


P10922

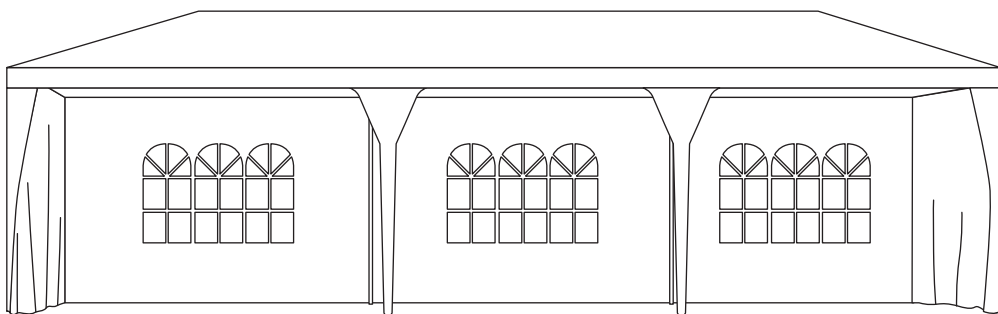

alicesgarden.fr - alicesgarden.be - alicesgarden.es - alicesgarden.nl
alicesgarden.co.uk - alicesgarden.pt - alicesgarden.it - alicesgarden.com.au

FRANÇAIS

Montage de votre tente.....4
Conseils d'utilisation.....5
Liste des pièces..... 12

**IMPORTANT, À CONSERVER
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE :
À LIRE ATTENTIVEMENT**

ESPAÑOL

Montaje de su carpa para eventos6
Consejos de utilización.....7
Lista de piezas..... 12

**IMPORTANTE, CONSÉRVELO
PARA FUTURAS REFERENCIAS:
LEA ATENTAMENTE**

ENGLISH

Assembling your party tent.....	8
Directions for use.....	9
Parts list.....	12

**IMPORTANT, KEEP FOR FUTURE
REFERENCE: READ CAREFULLY**


NEDERLANDS

Monteren van uw tent.....	10
Gebruiksaanwijzing	11
Lijst van onderdelen	12

**BELANGRIJK, BEWAAR VOOR
TOEKOMSTIGE REFERENTIE:
ZORGVULDIG LEZEN**

MONTAGE DE VOTRE TENTE

- Toujours monter la tente sur une surface plane.
- Assembler les tubes 1, 2, 3, 4, 7, 10 et 11 à l'aide des connecteurs A, B, D et E, afin de former la structure du toit.
- Assembler ensuite les tubes 5 et 6, et les fixer à la structure du toit.
- Fixer la toile de toit à la structure à l'aide des bandes velcro, puis, à l'aide des crochets, fixer les extrémités aux pieds afin de tendre la toile. Ensuite, fixer le chapiteau au sol avec les cordages (à attacher aux endroits prévus à cet effet) et les sardines fournis (des nœuds seront nécessaires).
- Bien vérifier que les poteaux soient positionnés perpendiculairement au sol et aux barres transversales, puis mettre une sardine par cabochon de pied en nylon.
- Enfin, vous pouvez procéder à la fixation des parois verticales.

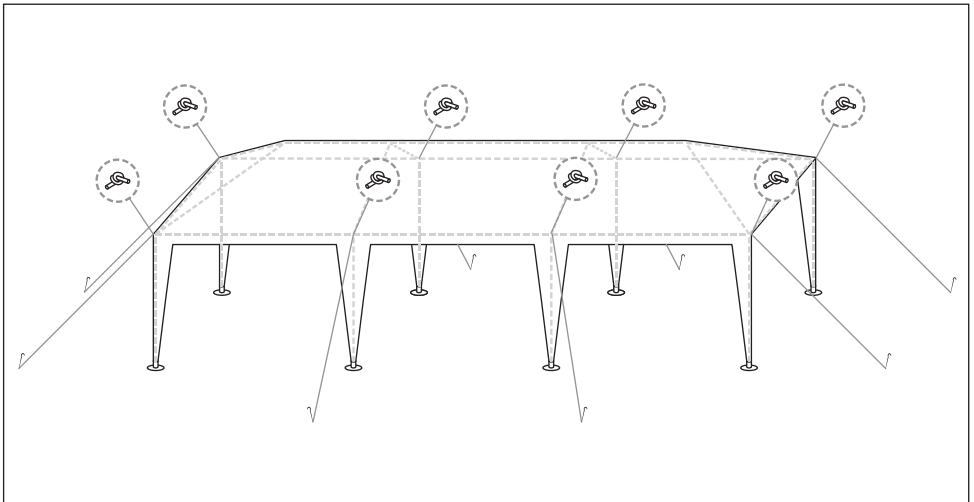

RAPPEL

- Garantie contre tous vices de fabrication, en cas d'utilisation normale.
- Les dommages causés par les conditions météorologiques, ou mauvaise utilisation du produit, ne seront pas couverts par la garantie.
- Ces tentes sont prévues pour être utilisées à l'occasion d'événements ponctuels (mariages, communions, fêtes...), mais ne peuvent être utilisées comme espace de stockage permanent.

CONSEILS D'UTILISATION

Conserver cette notice pour tout besoin ultérieur

- Risques de pincements et coupures lors de l'assemblage du produit.
- À monter à l'abri des intempéries.
- Positionner de manière stable sur un sol plat.
- Laver à l'eau et au savon.
- Ne pas rester sous la tente de réception en cas d'orage.
- Tenir éloigné des flammes.
- Ne jamais placer d'appareil de cuisson ou d'éclairage à proximité de la toile.
- Ne jamais accrocher de produits sur l'armature.
- Toujours ranger dans un endroit sec. Bien s'assurer que la toile n'est pas humide avant de la plier.

IMPORTANT


- Cette tente n'est pas étudiée pour résister à de violents orages, de fortes pluies ou de forts coups de vent.
- Il est fortement conseillé de la fixer solidement au sol dans un endroit à l'abri des intempéries.
- Retirer impérativement les toiles en cas de bourrasques, de vents violents ou de fortes pluies.
- Ne jamais laisser l'eau ou des feuilles s'amasser sur le toit. Risque important de plier l'armature.

La garantie ne prend pas en compte toute détérioration liée au non respect des règles d'utilisation ci-dessus.

- Nos chapiteaux ne sont pas destinés à une utilisation de façon permanente (stockage par exemple).
- Vous pouvez sans problème laisser la structure métallique solidement montée, mais devez absolument retirer les toiles de toits et de côtés en dehors de toute utilisation.
- La garantie ne couvre pas toutes les détériorations causées par un manquement à ces règles.

MONTAJE DE SU CARPA PARA EVENTOS

- Instalar la carpa sobre una superficie plana.
- Montar los tubos 1, 2, 3, 4, 7, 10 y 11 con la ayuda de los conectores A, B, D y E, con el objetivo de colocar la estructura del techo.
- A continuación, montar los tubos 5 y 6 y fijarlos a la estructura del techo.
- Fijar la lona del techo a la estructura con la ayuda de las cintas de velcro, después, con los ganchos, fijar los extremos a los pies, para que estas queden tensas. A continuación, atarla a la estructura con las cuerdas que vienen incluidas y fijar el conjunto al suelo con las estacas que vienen incluidas (es necesario realizar nudos).
- Comprobar que los postes estén colocados totalmente perpendiculares al suelo y a las barras transversales, luego introducir una estaca por cada orificio del pie.
- Finalmente, proceder a la fijación de las paredes verticales.

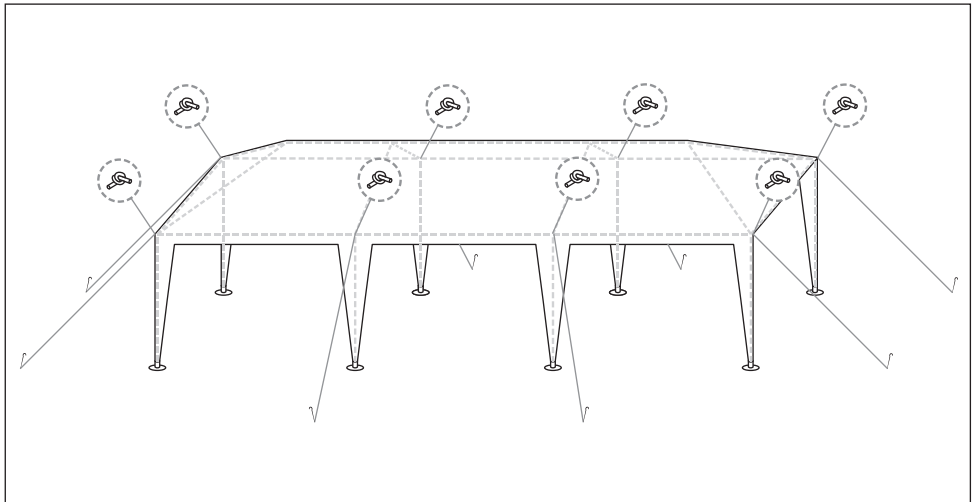

ADVERTENCIA

- Garantía contra defectos de fabricación en caso de uso normal.
- Los daños causados por condiciones meteorológicas o por un mal uso del producto, no son cubiertos por la garantía.
- Estas carpas están diseñadas para ocasiones especiales de eventos puntuales (matrimonios, comuniones, fiestas...), pero no están concebidas para ser utilizadas como espacio de almacenaje permanente.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Guarde estas instrucciones para cualquier necesidad futura

- Riesgos de lesiones y cortes durante el montaje del producto.
- Montar la estructura protegida de la intemperie.
- Colocar la estructura de manera estable sobre un suelo plano.
- Lavar con agua y jabón.
- No permanecer en el interior de la estructura en caso de tormenta.
- Mantenerla alejada de las llamas.
- No colocar aparatos de cocina o elementos de iluminación cerca de la lona.
- No colgar elementos en la estructura.
- Guardar en un lugar seco asegurándose de que la lona no esté húmeda antes de plegarla.

IMPORTANTE


- Esta carpa no ha sido concebida para soportar tormentas violentas, lluvias intensas o vientos fuertes.
- Se recomienda fijarlo con solidez al suelo en un lugar protegido de la intemperie.
- Retirar inmediatamente las lonas en caso de borrasca, fuertes vientos o lluvia intensa.
- No dejar que el agua o las hojas se acumulen en el techo. Existe un importante riesgo de que la armadura ceda.

La garantía no cubre los desperfectos producidos por el incumplimiento de las recomendaciones de uso descritas más arriba.

- Nuestras carpas no están concebidas para uso permanente (como por ejemplo, el almacenaje).
- Puedes dejar sin ningún problema la estructura metálica completamente montada, pero es necesario desmontar las lonas del techo y de las paredes cuando no se usa la carpa.
- La garantía no cubre los desperfectos provocado por el incumplimiento de estas instrucciones.

ASSEMBLING YOUR PARTY TENT

- Always assemble the tent on a flat surface.
- Use the connectors A, B, D and E, to assemble tubes 1, 2, 3, 4, 7, 10 and 11 to form the roof structure.
- Then assemble poles 5 and 6, and fix them to the roof structure.
- Using the velcro bands, attach the roof covering to the structure, then, using the hooks attach the ends to the feet so the covering is taut. Next, using the cords supplied attached to the correct places, fix the tent to the ground using the spikes supplied (it will be necessary to knot them in place).
- Check that the uprights are perpendicular to the ground and to the cross bars then put a spike into each plastic foot plate.
- Finally, you can attach the sides.

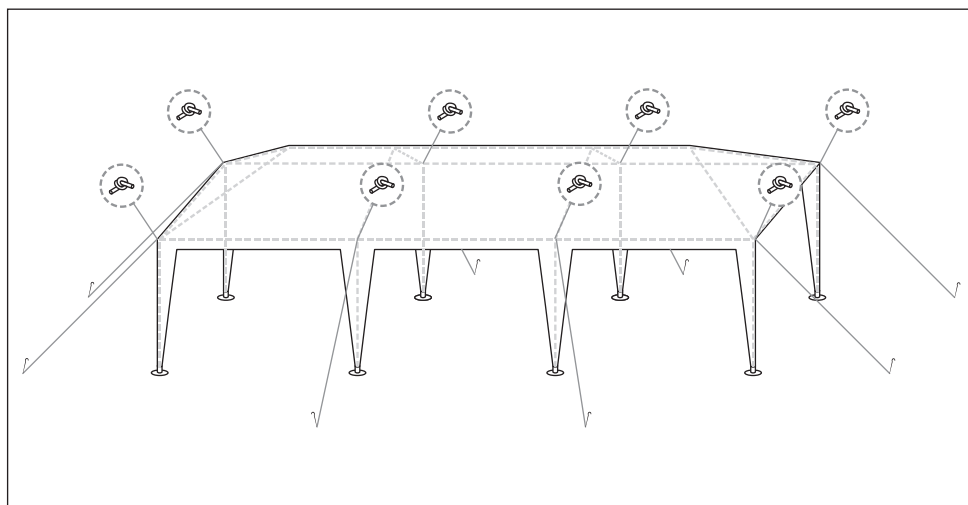

REMINDER

- Guaranteed against manufacturing defects for normal use.
- Damaged caused by meteorological conditions or by incorrect use of the product are not covered by the guarantee.
- These tents are designed for occasional use only (wedding, first communions, other celebrations...) and cannot be used for permanent storage.

DIRECTION FOR USE

Please retain this manual for further use

- There is a risk you may get cut or pinched while assembling this product.
- Do not assemble in bad weather.
- Make sure it is stable and on a flat surface.
- Wash with soap and water.
- Do not stay in the tent in case of storms.
- Keep away from open flames.
- Do not place a cooking apparatus or lighting close to the covering.
- Do not attach anything to the frame.
- Always store in a dry place. Be careful, the covering is not damp before folding it.

IMPORTANT


- This tent is not designed to withstand violent storms, heavy rain or strong winds.
- You are strongly advised to make sure it is solidly fixed to the ground in a place sheltered from bad weather.
- It is essential to remove the covering in case of squalls, violent wind or heavy rain.
- Never leave quantities of water or leaves on the roof as there is a serious risk it will bend the frame.

The guarantee does not cover deterioration caused by failing to respect the above guidelines.

- Our tents are not designed to be used permanently (for storage for example).
- You can leave the metal structure assembled if it is securely installed but you must remove the covering of the roof and sides when the tent is not used.
- The guarantee does not cover deterioration caused by failing to fulfil these guidelines.

MONTEREN VAN UW TENT

- Plaats de tent altijd op een vlakke ondergrond.
- Monteer de buizen 1, 2, 3, 4, 7, 10 en 11 met de aansluitingen A, B, D en E om de dakconstructie te vormen.
- Monteer de buizen 5 en 6 en bevestig ze aan de dakconstructie.
- Bevestig het dakcanvas aan de structuur met behulp van het klittenband en maak vervolgens, om de stof strak te trekken, de uiteinden van het doek aan de voeten vast, met behulp van de haken. Vervolgens, met de touwtjes die u op de aangegeven plaatsen vastknoopt, bevestigt u de tent met de meegeleverde haringen aan de grond.
- Zorg ervoor dat de poten loodrecht geplaatst zijn op de grond en aan de dwarsbalken, plaats dan een tentharing per voetje.
- Ten slotte kunt u overgaan tot de bevestiging van de verticale wanden met klittenband.

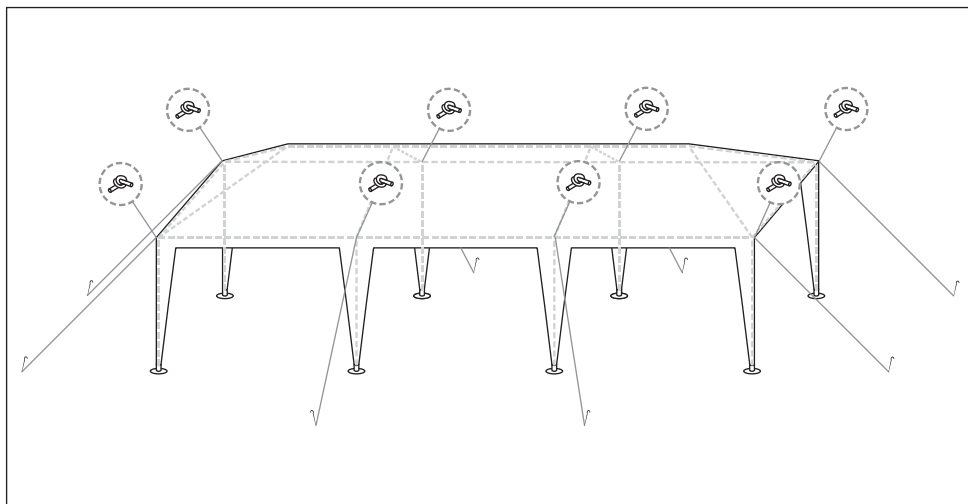

HERINNERING

- Garantie op fabricagefouten bij normaal gebruik.
- Schade veroorzaakt door het weer of misbruik van het product vallen niet onder de garantie.
- Deze tenten zijn ontworpen om gebruikt te worden ter gelegenheid van specifieke evenementen (bruiloften, communies, feesten ...), maar kunnen niet worden gebruikt als een permanente opslagplaats

GEBRUIKSAANWIJZIGING

Bewaar deze handleiding voor toekomstige behoefte.

- Er is een risico bij de montage snij- of knijpwonden op te lopen
- Monteer niet in slecht weer.
- Op een stabiele en vlakke ondergrond plaatsen
- Was met zeep en water.
- Blijf niet in de partytent schuilen in geval van storm.
- Houdt afstand van open vlammen.
- Plaats geen kookapparaat of verlichting dicht bij het doek.
- Bevestig niets aan het frame.
- Altijd op een droge plek bewaren. Zorg ervoor dat het doek droog is voor het vouwen.


BELANGRIJK











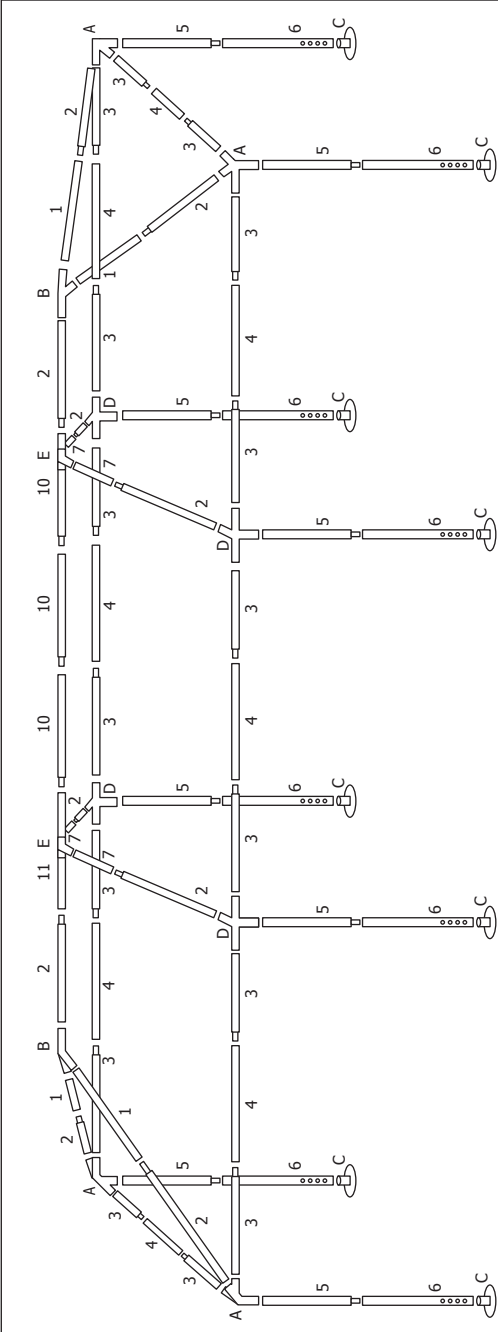





- Deze tent is niet ontworpen om zware stormen, zware regenval of sterke wind te weerstaan.
- Het is zeer aangeraden de tent stevig te verankeren aan de grond op een plaats die tegen weersinvloeden beschermt is.
- Verwijder het dakcanvas bij sneeuwstormen, harde wind en zware regenval.
- Laat nooit water of bladeren op het dak verzamelen. Dit vormt een significant risico het frame te buigen.

De garantie is niet geldig voor elke verslechtering als gevolg van de niet-naleving van bovenstaande regels.

- Onze feesttenten zijn niet voor permanent gebruik bedoeld (bv opslag).
- U kunt het vast gemonteerde metalen frame veilig laten staan, maar wij verzoeken u om het dakcanvas weg te halen wanneer u de partytent niet gebruikt.
- De garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door niet-naleving van deze regels.

LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS
PARTS LIST / LIJST VAN ONDERDELEN



1		x4	A		x4
2		x10	B		x2
3		x16	C		x8
4		x8	D		x4
5		x8	E		x2
6		x8	F		x16
7		x4			
10		x3			
11		x1			
		x8			

IMPORTÉ PAR WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANCE

FR 📞 : 0805 650 000 - BE 📞 : 081 280 149

Service après vente : sav.alicesgarden.fr - sav.alicesgarden.be

IMPORTADO POR WALIBUY SPAIN SL
Ed Palau de Mar, Plaça Pau Vila 1, oficina 3B3, 08039 BARCELONA - ESPAÑA

ES 📞 : 931 993 006 / 911 337 937

Servicio postventa : desistimiento.alicesgarden.es/defecto

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN UK LTD
Office G07, Dowgate Hill House, EC4R 2SU London - UNITED KINGDOM

EN 📞 : 0121 790 0289

After sales service: return.alicesgarden.co.uk/defective

INGEVOERD DOOR WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANKRIJK

NL 📞 : 020 - 262 1095 - BE 📞 : 033 313 383

After-sales : aftersales.alicesgarden.nl - aftersales.alicesgarden.be

IMPORTADO PARA WALIBUY SPAIN SL
Ed Palau de Mar, Plaça Pau Vila 1, oficina 3B3, 08039 BARCELONA - ESPAÑA

 **PT : 300 505 955**

Serviço pós-venda : **livreresolucao.alicesgarden.pt/defeito**

IMPORTATO DA WALIBUY ITALIA S.R.L
Via Torino 60, 20123 MILANO - ITALIA

 **IT : 0039-02 87368397**

Contatto : **contatto@alicesgarden.it**

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN OUTDOOR PTY LTD
SHOP 1, 1 Denham Street Bondi 2026 NSW - AUSTRALIA

 **AU : 1300 827 171**

Contact: **service@alicesgarden.com.au**

