


PC12KD/PC12KDGC

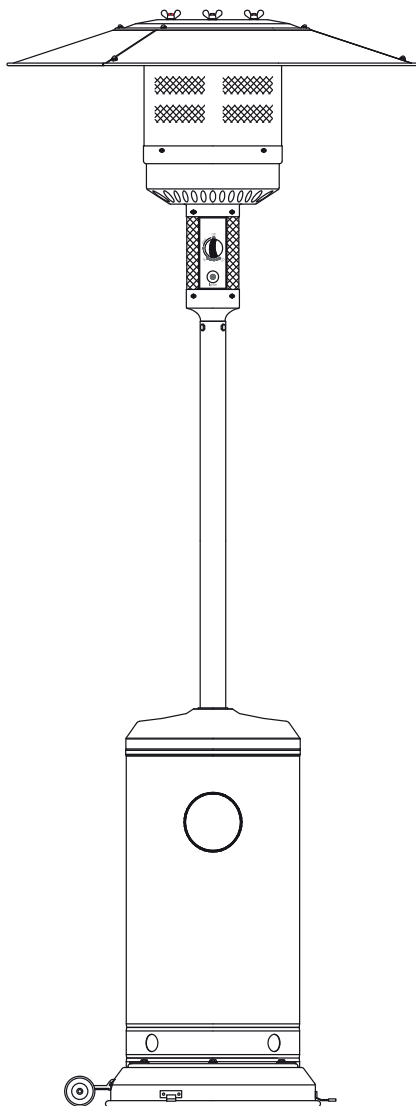

alicesgarden.fr - alicesgarden.be - alicesgarden.es - alicesgarden.nl - alicesgarden.co.uk -
alicesgarden.pt - alicesgarden.it - alicesgarden.com.au - alicesgarden.de

FRANÇAIS

Caractéristiques techniques	6
Avertissements en matière de sécurité	7
Consignes de sécurité importantes	8
Exigences relatives au gaz.....	9
Raccordement à une consigne de gaz.....	9
Contrôle de fuites	10
Mode d'emploi	11
Entretien	12
Service.....	12
Rangement.....	13
Conseils en cas de panne	14
Garantie.....	16
Assemblage.....	72

**IMPORTANT, À CONSERVER
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE
: À LIRE ATTENTIVEMENT**

ESPAÑOL

Características técnicas	17
Advertencias de seguridad	18
Instrucciones de seguridad importantes.....	19
Requisitos relativos al gas.....	20
Conexión a una bombona de gas.....	20
Comprobación de fugas	21
Modo de empleo.....	22
Mantenimiento.....	23
Servicio.....	23
Almacenamiento.....	24
Recomendaciones en caso de avería	25
Garantía.....	27
Ensamblaje.....	72

**IMPORTANTE, CONSÉRVELO
PARA FUTURAS REFERENCIAS:
LEA ATENTAMENTE**

ENGLISH

Technical characteristics.....	28
Security warnings	29
Important safety instructions.....	30
Gas requirements	31
Connection to gas tank.....	31
Leak control.....	32
Directions for use.....	33
Maintenance.....	34
Service.....	34
Storage.....	35
Advice in case of failure.....	36
Warranty.....	38
Assembly.....	72

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: PLEASE READ CAREFULLY

NEDERLANDS

Technische gegevens.....	39
Veiligheidswaarschuwingen.....	40
Belangrijke veiligheidsinformatie	41
Vereisten voor gas.....	42
Gasaansluiting.....	42
Controle op lekkage.....	43
Instructies	44
Onderhoud.....	45
Service.....	45
Opslag.....	46
Tips in geval van storing.....	46
Garantie.....	49
Verzameling.....	72

BELANGRIJK, BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE: ZORGVULDIG LEZEN

PORTUGUÊS

Dados técnicos	50
Avisos de segurança	51
Informação importante sobre segurança	52
Necessidades de gás	53
Conexão de gás	53
Verificação da folha	54
Instruções	55
Manutenção	56
Serviço	56
Armazenamento	57
Dicas em caso de falha	58
Garantia	60
Montagem	72

**IMPORTANTE, CONSERVE A
REFERÊNCIA DA FATURA:
LEIA CUIDADOSAMENTE**

ITALIANO

Caratteristiche tecniche	61
Avvertenze di sicurezza	62
Istruzioni di sicurezza importanti	63
Esigenze relative al gas	64
Collegamento a una bombola del gas	64
Controllo delle fughe	65
Istruzioni per l'uso	66
Manutenzione	67
Servizio	67
Conservazione	68
Consigli in caso di guasto	69
Garanzia	71
Assemblaggio	72

**IMPORTANTE, CONSERVARE PER
ULTERIORI CONSULTAZIONI:
LEGGERE ATTENTAMENTE**



Destiné à un usage domestique
Destinado a un uso doméstico
For domestic use
Bestemd voor huishoudelijk gebruik
Para uso doméstico
Destinato ad un uso domestico





Attention : risques de blessures
Cuidado : riesgo de lesión
Caution : risk of injury
Waarschuwing: risico op verwondigen
Cuidado: risco de ferimentos
Attenzione : rischio infortunio



Garantie : 2 ans
Garantía : 2 años
Warranty: 2 years
Garantie: 2 jaar
Garantia: 2 anos
Garanzia : 2 anni

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		HSS-A-PC			0063-22 0063BU7882
		(PC12KDSGY/PC12KDSGYGC / PC12KDBK / PC12KDBKGC)			
SIBERIA					
Pays de destination	BE, ES, FR, GB, IT, PT		IT, NL		
Catégorie de gaz	I3+(28-30/37) ✓		I3B/P (30) ✓		
Type de gaz	G30 Butane	G31 Propane	G30 / G31 / GPL		
Pression du gaz	28-30mbar	37mbar	30 mbar		
Puissance max.	13 kW				
Consommation	G30: 946 g/h / G31: 929 g/h				
Taille injecteur	Ø 1,90mm / Ø 0,18mm				
<p>Parasol chauffant au gaz</p> <p>L'utilisation de cet appareil dans les locaux fermés est DANGEREUSE et est INTERDITE. Pour utilisations en extérieur ou dans des espaces largement ventilés. Un espace largement ventilé doit avoir au minimum 25 % de sa surface ouverte. La surface est la somme de la surface des murs. Fermer le robinet de la bouteille de gaz ou du détendeur après usage.</p>					


Nous visons constamment à améliorer nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit, à l'emballage et à la documentation sans avertissement préalable.

Pour nous contacter :

 serviceclient@alicesgarden.fr

Pour toute demande de service après-vente, un formulaire à remplir est à votre disposition à l'adresse suivante :

 sav.alicesgarden.fr

-  Lire les instructions avant installation.
- Lire les instructions avant utilisation.
- Ne pas modifier l'appareil.

Conserver les instructions pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

UTILISATION EXTÉRIEURE UNIQUEMENT

Ce parasol chauffant doit impérativement être installé selon les consignes de ce manuel, et conformément à la législation en vigueur. Conservez cette notice pour tout besoin ultérieur.

- Ne jamais utiliser cet appareil à l'intérieur : il y a un risque important de blessures corporelles.
- Ne jamais placer la bouteille de gaz à l'intérieur du logement lorsque vous utilisez l'appareil.
- Ne jamais stocker la consigne de gaz en intérieur.
- Ne pas obstruer les orifices de ventilation du logement de bouteille.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Cet appareil doit être éloigné des matériaux inflammables durant l'utilisation.
- Fermer le robinet de la bouteille de gaz ou du détendeur avant de déplacer l'appareil.
- Vous pouvez déplacer l'appareil une fois qu'il est éteint, arrivée de gaz coupée, et qu'il a pu complètement refroidir.
- Ne modifier, d'aucune façon qu'il soit, le fonctionnement, l'appareil ou ses éléments structurels.
- Ne pas utiliser l'appareil avant d'avoir vérifié tous les raccords et connexions au gaz.
- Ne pas peindre la grille de rayonnement, le panneau de contrôle, ni le réflecteur.
- Cet appareil doit être installé et les bouteilles de gaz stockées selon les réglementations en vigueur.
- Utiliser uniquement le type de gaz et de bonbonne spécifié par le fabricant.
- Les réparations doivent être supervisées, et les pièces détachées fournies par le SAV Alice's Garden.
- Fixer l'appareil au sol avant l'utilisation.
- En cas de vent violent des précautions doivent être prises contre le basculement de l'appareil.
- Le changement de la consigne de gaz doit être effectué dans un endroit aéré et loin de toute source d'inflammation (bougie, cigarettes, autres appareils à flammes, ...).
- Contrôler l'intégrité du détendeur, des joints et la conformité de l'installation, afin que le détendeur puisse remplir son rôle.
- Fermer le robinet de la bouteille de gaz ou du détendeur après usage.
- En cas de fuite de gaz, il convient de ne plus utiliser l'appareil ; si l'appareil est en marche, l'arrivée de gaz doit être coupée immédiatement et l'installation complète doit être inspectée. Une fois la fuite réparée et le circuit de gaz contrôlé, vous pouvez de nouveau utiliser votre parasol chauffant.
- Contrôler le flexible de gaz au moins une fois par mois et à chaque fois que vous changez la bonbonne de gaz. Si ce tuyau présente des craquelures, s'il est fendu ou détérioré d'une autre manière (joints abîmés ou perdus), il doit être remplacé par un flexible certifié NF.
- Le flexible doit être remplacé selon les indications inscrites sur le tuyau.
- Nous vous conseillons d'inspecter attentivement votre parasol chauffant avant sa première utilisation, et de le contrôler de manière approfondie au moins une fois par an. Il est nécessaire de l'entretenir et de le nettoyer régulièrement. Il est important de vérifier régulièrement le panneau de contrôle, le brûleur et les orifices permettant la circulation de l'air, puis de procéder au nettoyage si nécessaire.



Ne pas placer la consigne de gaz dans le logement pendant l'utilisation de l'appareil.





ATTENTION :

Coupez immédiatement l'arrivée de gaz et contrôlez l'appareil dans les cas de figure ci-dessous :

- Lorsque vous sentez une odeur de gaz et que les flammes du brûleur sont anormalement jaunes.
 - Lorsque l'appareil ne chauffe pas correctement (une température inférieure à 5°C peut causer une perturbation de la pression de gaz et l'appareil peut ne pas fonctionner correctement).
 - Lorsque l'appareil produit un bruit saccadé en fonctionnement (un léger bruit saccadé est également produit lorsqu'on éteint l'appareil, ce qui est normal).
- Il est possible de ranger l'appareil à l'intérieur, à condition que la bonbonne de gaz ait été débranchée au préalable, retirée du logement et le robinet fermé.
 - Les adultes et les enfants doivent se tenir à distance des éléments chauffants de l'appareil; certaines parties deviendront extrêmement chaudes durant le fonctionnement de l'appareil.
 - Ne jamais laisser les enfants et les animaux de compagnie sans surveillance lorsque ces derniers se trouvent à proximité de l'appareil.
 - Ne pas suspendre de vêtements sur l'appareil, ni ne laisser de matières inflammables à moins de 2,20m de celui-ci.
 - Toujours se tenir à une distance d'au moins 1 mètre du parasol chauffant.
 - Ce parasol chauffant ne doit être utilisé qu'en plein air ou dans un espace ventilé dont 25% minimum de la surface est totalement ouverte (la surface totale se calcule en additionnant la surface de chaque mur).
 - Ne jamais laisser le parasol chauffant allumé sans surveillance.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Pour utilisations en extérieur ou dans des espaces largement ventilés.
- Un espace largement ventilé doit comprendre une surface ouverte d'au moins 25%.
- La surface est la somme de la surface des murs.
- Il est **interdit** d'utiliser cet appareil dans des espaces clos (**DANGER**).
- Les enfants et les adultes doivent être conscients que la température est très élevée dans la zone supérieure du mât de l'appareil lorsque celui-ci est en fonctionnement. Les enfants doivent être attentivement surveillés lorsqu'ils se trouvent à proximité du parasol chauffant.

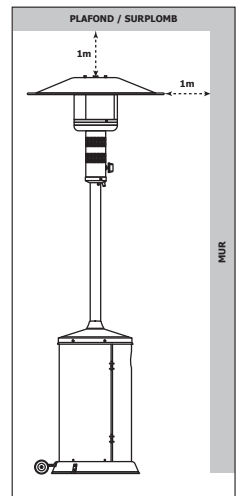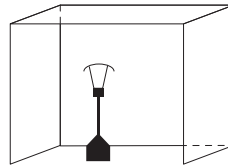

NE JAMAIS rien suspendre au parasol chauffant (vêtements ou autres matériaux inflammables).

NE PAS faire fonctionner le parasol chauffant avant qu'il ne soit totalement assemblé et que le réflecteur soit en place.

Éloignez le parasol de tout produit/matériau inflammable.

EXIGENCES RELATIVES AU GAZ

- Le raccordement entre le détendeur et le flexible doit être conforme aux normes locales en vigueur.
- Ne jamais utiliser une bonbonne de gaz dont le corps, la valve, le collier ou le socle sont endommagés.
- Les bonbonnes de gaz rouillées ou bosselées peuvent être dangereuses et doivent être contrôlées par un fournisseur de gaz.
- Ne jamais raccorder cet appareil à une source de gaz non régulée.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, coupez l'arrivée de gaz à la source.
- Contrôlez toujours si les raccordements ne fuient pas lorsqu'une consigne de gaz est branchée. Si des bulles se forment dans la solution savonneuse, n'utilisez pas l'appareil. N'utilisez jamais une flamme nue pour effectuer un contrôle de fuite.


RACCORDEMENT À UNE CONSIGNE DE GAZ

- Il est conseillé d'utiliser une bouteille de gaz Propane de 13kg. Vous pouvez utiliser une consigne compacte de 6kg, tout comme vous pouvez opter pour du Butane (moins performant). Privilégiez le Propane si la température est proche de 0°C.
- Ne pas raccorder la bouteille de gaz directement sur l'appareil sans détendeur.
- Le tube souple ou le tuyau flexible doivent être changés dans les délais prescrits.
- N'utiliser que le type de gaz et de bouteille indiqués dans ces instructions.
- S'adresser à votre fournisseur de gaz pour obtenir les instructions relatives à l'utilisation de leurs consignes.
- Remplacer la consigne de gaz à l'air libre uniquement ou dans un endroit bien aéré, éloigné de toute flamme nue et de toute source de chaleur.
- La bonbonne de gaz doit toujours être utilisée en position verticale.
- Eteindre le parasol chauffant en tournant complètement le commutateur dans le sens des aiguilles d'une montre, sur la position **OFF**.
- Fermer le robinet de gaz et raccorder le détendeur à la bonbonne.
- Serrer fermement tous les raccords en utilisant une clé appropriée là où cela s'avère utile.
- La distance minimale entre l'appareil et la bouteille de gaz est de 50cm.
- Contrôler s'il n'y a pas de fuite au niveau des raccords en utilisant de l'eau savonneuse. Si vous découvrez une fuite, resserrez le joint et procédez à un nouveau test.



NOTE : Veuillez utiliser des bouteilles de gaz de 13kg ou des bouteilles compactes de 6kg, de butane ou de propane, conformes à la norme NF en vigueur. Utilisez un détendeur NF avec sécurité de 37mbar pour le Propane ou de 28mbar pour le Butane. Le raccordement doit se faire à l'aide d'un tuyau d'alimentation de 1,5m (maximum) avec un marquage NF et raccord à visser G1/2 : veillez à ce que le tuyau ne soit pas déformé, vérifiez que le joint de raccordement correspond et qu'il soit en bon état. Le tuyau ne doit pas être soumis à des torsions ou des courbures trop importantes. Changez le tuyau d'alimentation avant la date de péremption ou lorsqu'il est endommagé.

L'espace disponible sous l'appareil permet de ranger après utilisation une consigne de gaz de 29x60cm.

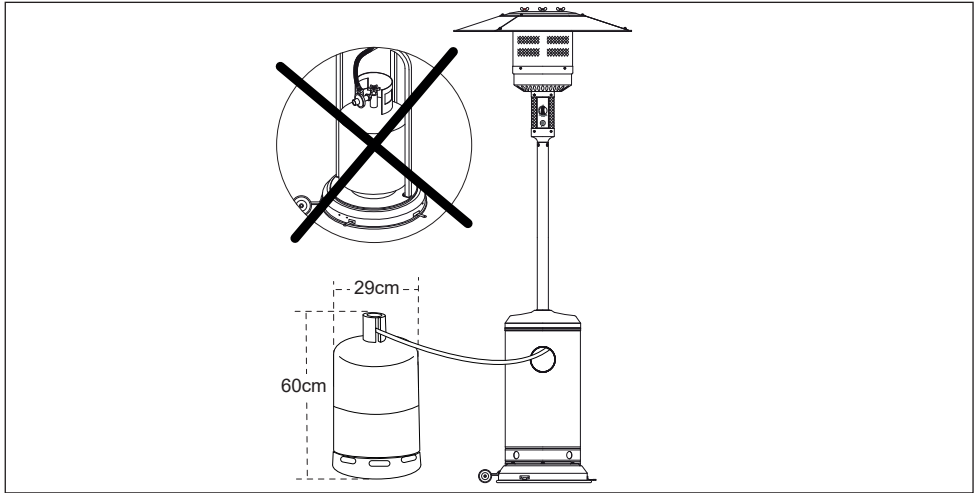

CONTRÔLE DE FUITES

N'utilisez jamais une flamme nue pour rechercher des fuites.
Ne pas contrôler la présence de fuites en fumant.

Les raccords de gaz ont été testés chez le fabricant pour éviter tout risque de fuite.


Il convient, cependant, de contrôler régulièrement que l'appareil ne présente pas de fuites. Effectuez un contrôle immédiat lorsque que vous sentez une odeur de gaz.

Vérifiez les points de raccordement suivant :

1. robinet de la bouteille / détendeur
2. détendeur / tuyau
3. tuyau / entrée de gaz de l'appareil

Préparez une solution savonneuse avec un volume de produit à vaisselle et trois volumes d'eau. La solution savonneuse peut être appliquée avec un flacon, un pinceau ou un chiffon pour contrôler les points susceptibles de présenter des fuites, comme le montre le schéma ci-contre. Le robinet de la bonbonne de gaz doit se trouver sur la position **fermée (OFF)** à cette étape du test. Une fois la solution savonneuse appliquée sur les raccords de gaz, le robinet d'arrivée de gaz peut être tourné sur la position **ouverte (ON)**.

S'il existe une fuite, des bulles de savon se formeront dans la solution appliquée. En cas de fuite, coupez l'arrivée de gaz. Réparez les raccords qui fuient, ouvrez l'arrivée de gaz et procédez à un nouveau contrôle.

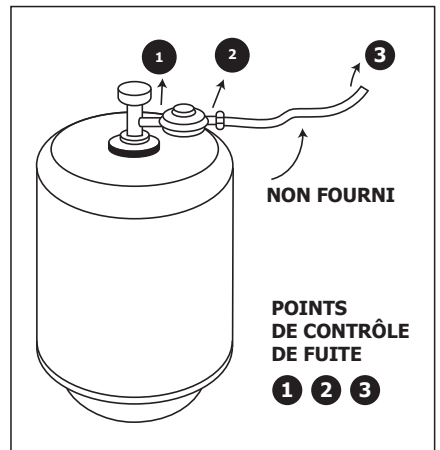


MODE D'EMPLOI

ALLUMAGE DE LA VEILLEUSE

Avant chaque utilisation et après avoir installé la consigne de gaz, contrôlez tous les raccordements.

- Ouvrez l'arrivée de gaz et amorcez le détendeur (bouton poussoir ou robinet).
- Poussez le bouton de réglage et positionnez-le sur veilleuse (**PILOT**).
- Maintenez le bouton appuyé et poussez le bouton **IGNITER** plusieurs fois jusqu'à ce que la veilleuse s'allume. Gardez le commutateur enfoncé en position veilleuse (**PILOT**) pendant 30 secondes, puis relâchez, la veilleuse restera allumée.
- Si la veilleuse ne s'allume pas, repositionnez le commutateur sur **OFF** et répétez les opérations ci-dessus.
- Une fois la veilleuse allumée, poussez le commutateur **délicatement** (sans l'enfoncer au maximum) et tournez-le jusque la position **HI**. Si le parasol chauffant est convenablement allumé, vous pouvez alors choisir la puissance en pivotant le commutateur entre **HI** et **LO**.

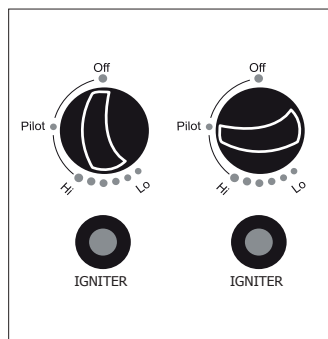

! **NOTE** : le brûleur peut faire du bruit lorsqu'il est allumé pour la première fois. Pour éliminer ce bruit, tournez le bouton de commande sur la position veilleuse. Puis tournez de nouveau le bouton sur la position souhaitée.

RÉ-ALLUMAGE DE L'APPAREIL

- Positionnez le commutateur sur la position arrêt (**OFF**).
- Attendez au moins 5 minutes, laissez le gaz s'évaporer avant de procéder au ré-allumage de la veilleuse.
- Répétez la procédure d'allumage.

! **NOTE** : Pour des raisons de sécurité, le commutateur ne peut pas être tourné d'un coup sur la position arrêt (**OFF**) sans qu'il ait été maintenu enfoncé sur la position veilleuse (**PILOT**) dans un premier temps.

EXTINCTION DE L'APPAREIL

- Maintenez le commutateur enfoncé et tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre sur la position ARRÊT (**OFF**).
- Fermez le robinet de la consigne de gaz et/ou du détendeur.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger ou de le recouvrir d'une housse.

! **NOTE** : Après utilisation, la grille de rayonnement du brûleur peut être décolorée, ce qui est normal.

ENTRETIEN

Pour un fonctionnement optimal et durable de votre parasol chauffant, veillez à effectuer régulièrement les opérations d'entretien suivantes :

- Veillez à ce que les surfaces extérieures demeurent propres.
- Utilisez de l'eau savonneuse chaude pour le nettoyage. N'utilisez jamais de produits de nettoyage inflammables ou corrosifs.
- Lorsque vous nettoyez l'appareil, veillez à ne pas mouiller la zone du brûleur et de la veilleuse. Si la commande de gaz a été, de quelque manière que ce soit, mouillée, **n'essayez pas** d'utiliser l'appareil. La commande doit être remplacée.
- Rien ne doit obstruer la circulation d'air. Veillez à ce que la commande, le brûleur et les ouvertures permettant la circulation de l'air soient propres.
- Les indices permettant de déterminer s'il existe une obturation sont les suivants :
 - Odeur de gaz et flamme extrêmement jaune.
 - L'appareil n'atteint pas la température désirée.
 - La lueur émise par l'appareil n'est pas du tout uniforme.
 - L'appareil émet un bruit saccadé.
- Les orifices du brûleur peuvent être bouchés par des araignées ou des insectes. Ceci peut endommager le brûleur ou rendre son utilisation dangereuse. Nettoyez les orifices du brûleur au moyen d'un déboureur-pipe à usage industriel. Les particules plus fines peuvent être éliminées à l'air comprimé.
- Les résidus de carbone risquent de provoquer un incendie. Si des résidus de carbone se forment, nettoyez le réflecteur et le brûleur avec de l'eau chaude savonneuse.



NOTE : Dans une atmosphère saline (à proximité de la mer), les traces de rouille apparaissent plus vite que la normale. Vérifiez régulièrement que l'appareil ne présente pas de points de rouille et traitez-les rapidement si nécessaire.

SERVICE

Consultez le SAV de votre revendeur pour la réparation et le remplacement des pièces. Seuls les techniciens de la marque Alice's Garden sont habilités à vous fournir les pièces détachées.



ATTENTION : n'utilisez pas des pièces détachées qui ne sont pas prévues pour ce parasol chauffant, utilisez uniquement des pièces d'origine fournies par Alice's Garden. Si vous utilisez des pièces non-originales, la garantie n'est plus valable et vous vous exposez à une situation dangereuse.

Les éléments assemblés par le fabricant ou le revendeur ne doivent pas être modifiés. Aucune modification ne doit être effectuée sur les éléments qui composent cet appareil. Les éventuelles réparations ne doivent être effectuées qu'après autorisation préalable du Service Après-Vente Alice's Garden, fournisseur exclusif de pièces détachées certifiées.

RANGEMENT

Entre chaque utilisation :

- Positionnez le commutateur sur arrêt (**OFF**).
- Fermez le robinet de la bonbonne de gaz.
- Remisez l'appareil en le plaçant **debout**, à l'abri des intempéries (pluie, neige, grêle) mais aussi de la poussière et autres débris.
- Si vous le souhaitez, recouvrez le parasol chauffant d'une housse pour le protéger et empêcher que les orifices d'aération ne se bouchent.

Remarque : attendez que l'appareil soit complètement froid avant de le recouvrir.

Si vous ne souhaitez pas utiliser l'appareil pendant une longue période ou si vous souhaitez le transporter :

- Positionnez le commutateur sur arrêt (**OFF**).
- Déconnectez la consigne de gaz et placez la à l'extérieur dans un endroit bien aéré. Ne placez pas la bonbonne dans un endroit où la température risque d'excéder les 50°C.
- Remisez l'appareil en le plaçant **debout**, à l'abri des intempéries (pluie, neige, grêle) mais aussi de la poussière et autres débris.
- Si vous le souhaitez, recouvrez le parasol chauffant d'une housse pour le protéger et empêcher que les orifices d'aération ne se bouchent.


Remarque : attendez que l'appareil soit complètement froid avant de le recouvrir.

CONSEILS EN CAS DE PANNE

PROBLÈME	LA SITUATION EST LA SUIVANTE	CORRIGEZ LE PROBLÈME AINSI
La veilleuse ne s'allume pas	Le bouton de sécurité / réarmement du détenteur n'a pas été enclenché	Appuyez sur le bouton de réarmement pour amorcer l'arrivée de gaz
	Le robinet de la consigne de gaz est fermé / La bouteille de gaz est vide	Ouvrez la valve / Remplacez la consigne
	L'orifice ou le tube de la veilleuse est bouché	Nettoyez l'orifice ou le tube de la veilleuse à l'aide d'une brosse ou un pinceau
	Il y a de l'air dans la conduite de gaz	Ouvrez et purgez la conduite de gaz (maintenir le commutateur enfoncé sur PILOT) pendant 1 à 2 minutes ou jusqu'à ce que vous sentiez une odeur de gaz
La veilleuse ne reste pas allumée	La pression de gaz est basse	Remplacez la consigne
	L'allumeur piezo ne fonctionne pas	Utilisez une allumette pour allumer la veilleuse (page suivante). Si elle s'allume, procurez-vous un nouvel allumeur et remplacez-le.
	Accumulation de saleté autour de la veilleuse	Nettoyez la saleté autour de la veilleuse
Le brûleur ne s'allume pas	Le raccord entre la valve de gaz et la veilleuse est desserré	Serrez le raccord et contrôlez si ce dernier présente une fuite
	Le thermocouple ne fonctionne pas correctement	Remplacez le thermocouple
La flamme du brûleur est faible	La pression de gaz est basse	Remplacez la bonbonne de gaz
	L'orifice est bouché	Nettoyez l'orifice
Remarque : ne faites pas fonctionner l'appareil lorsque la température est inférieure à 5°C	Le commutateur ne se trouve pas sur la position ' HI ' ou ' LO '	Tournez le bouton sur la position ' ON '
	La pression de gaz est basse	Remplacez la bonbonne de gaz
	La température extérieure est supérieure à 5°C et la bonbonne n'est pleine qu'au ¼	Remplacez la bonbonne de gaz
La flamme du brûleur n'est pas uniforme	Le tuyau d'alimentation est plié ou tordu	Dépliez le tuyau et contrôlez si celui-ci ne fuit pas
	Le commutateur est complètement ouvert (' HI ' ou ' LO ')	Tournez le bouton sur la position arrêt (' OFF '), laissez refroidir l'appareil et assurez-vous que le brûleur et les orifices ne sont pas bouchés
Remarque : la partie inférieure de 2,5 cm du brûleur ne présente, normalement, pas de lueur	La pression de gaz est basse	Remplacez la bonbonne de gaz
	Le socle n'est pas sur une surface plane	Placez le parasol chauffant sur une surface plane
Accumulation de carbone	L'appareil de chauffage est à niveau	Nettoyez le brûleur
	Saleté ou film sur le réflecteur et l'émetteur	Nettoyez le réflecteur et l'émetteur
Fumée épaisse noire	Le brûleur est bouché	Tournez le bouton sur la position arrêt (' OFF '), laissez refroidir l'appareil, retirez l'obstacle et nettoyez l'intérieur et l'extérieur du brûleur

Si, pour quelque raison qu'elle soit, le bouton piezo **IGNITER** ne fonctionne pas, vous pouvez allumer le parasol chauffant à l'aide d'une grande allumette ou du porte-allumette fourni. Insérez l'allumette ou le porte-allumette par le trou du brûleur (schéma ci-contre) et en même temps, tournez le commutateur sur la position **PILOT**, tout en appuyant pour amorcer le gaz.

En cas de problèmes, contactez votre revendeur ou le SAV Alice's Garden sur www.sav.alicesgarden.fr

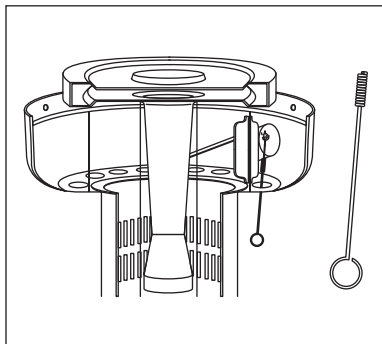

GARANTIE

- Alice's Garden garantit toutes les pièces de votre parasol chauffant contre tout vice de fabrication et de matériau pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.
- Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités définies par le SAV Alice's Garden.
- La mise en œuvre de la garantie Alice's Garden (WALIBUY) s'effectue par le remplacement des pièces endommagées, frais aller/retour à la charge de l'acheteur.
- Cette garantie ne s'applique pas en cas d'abus, de mauvaise manipulation ou de réparation non autorisée. Dès le retour du produit défectueux dans nos ateliers, il sera expertisé et vous serez tenu informé des réparations effectuées.
- Nos appareils sont prévus pour une utilisation dans un cadre privé et personnel, une utilisation dans un cadre professionnel annulerait automatiquement toutes les garanties.
- Nos parasols chauffants ont subi de nombreux tests en usage intensif et conditions extrêmes et bénéficient des certifications CE, délivrées par le laboratoire Kiwa aux Pays-Bas.

LISTE DES EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

- Les dommages, pannes, défaillances ou défauts imputables à des causes d'origine externe (accident, choc, foudre, vent fort...),
- Les pannes résultant de la modification de la construction et des caractéristiques d'origine de l'appareil,
- Les pannes affectant les pièces non conformes à celles préconisées par le constructeur,
- Les réglages accessibles au bénéficiaire sans démontage de l'appareil,
- Les frais de mise en service, réglage, nettoyage et les essais non consécutifs à un dommage garanti,
- Le non-respect des instructions du constructeur,
- Les réparations et dommages subis par l'appareil après une réparation effectuée par toute autre personne qu'un réparateur de nos ateliers, ou sans accord préalable de notre part,
- Les réparations de fortune ou provisoires ainsi que les conséquences de l'aggravation éventuelle du dommage en résultant,
- Les dommages dus à la corrosion, à l'oxydation, à un mauvais branchement.
- Le remplacement des pièces d'usure,
- Le remplacement des pièces manquantes/abîmées à réception, non signalées sur le bordereau de livraison,
- Les fissures, cassures ou pliages d'acier en cas de choc.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		HSS-A-PC (PC12KDSGY/PC12KDSGYGC / PC12KDBK / PC12KDBKGC)			0063-22 0063BU7882
		SIBERIA			
País	BE, ES, FR, GB, IT, PT		IT, NL		
Categoría	I3+(28-30/37) √		I3B/P (30) √		
Tipo de gas	G30 Butano	G31 Propano	G30 / G31 / GPL		
Presión de gas	28-30mbar	37mbar	30 mbar		
Potencia máxima	13 kW				
Consumo	G30: 946 g/h / G31: 929 g/h				
Tamaño del inyector	Ø 1,90mm / Ø 0,18mm				
<p>Estufa de gas</p> <p>El uso de este dispositivo en habitaciones cerradas es PELIGROSO y está PROHIBIDO. Para uso en exteriores o en espacios bien ventilados. Un espacio bien ventilado debe tener al menos el 25% de su superficie abierta. El área es la suma del área de las paredes. Cierre el cilindro de gas o la válvula reguladora después de su uso.</p>					

Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos y nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto, el embalaje y la documentación sin previo aviso.

Para contactarnos o para cualquier solicitud de servicio postventa, un formulario para completar está disponible en la siguiente dirección

 www.alicesgarden.es/cms/contacto

 Lea las instrucciones antes de la instalación.
 Lea las instrucciones antes del uso.
 No modifique el producto.

Conserve las instrucciones para una consulta posterior.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

¡ÚNICAMENTE PARA USO EN EXTERIORES!

Debe instalarse de acuerdo con las instrucciones de este manual y de acuerdo con la legislación vigente. Conserve este manual para uso futuro.

- No utilice nunca este aparato en el interior: hay un alto riesgo de daños corporales.
- No coloque nunca la bombona de gas en el interior de la vivienda mientras el aparato está en funcionamiento.
- No guarde nunca la bombona de gas en el interior.
- No obstruya los orificios de ventilación del compartimento para el gas.
- No desplace la estufa de terraza si está en funcionamiento.
- Este aparato debe mantenerse alejado de materiales inflamables durante su uso.
- Puede desplazarlo cuando esté apagado, con la entrada de gas cerrada y completa mente fría.
- No modifique de ninguna manera su funcionamiento o el de sus elementos estructurales.
- No lo utilice sin haber verificado todos los conectores y conexiones con el gas.
- No pinte la rejilla de radiación, el panel de control, ni el reflector.
- El aparato y la bombona de gas se deben instalar y almacenar de acuerdo con la legislación en vigor.
- Cierre la entrada de gas y/o el regulador de presión antes de desplazar el aparato.
- Utilice exclusivamente el tipo de gas y de bombona indicado por el fabricante.
- Las reparaciones y las piezas de recambio deben estar supervisadas y proporcionadas por el Servicio postventa de Alice's Garden.
- Fije el aparato al suelo antes de usarlo
- Le recomendamos encarecidamente que guarde la estufa de terraza en caso de viento fuerte para evitar que se caiga.
- Es preferible cambiar la bombona de gas en un lugar muy ventilado y lejos de cualquier fuente de ignición.
- Compruebe la integridad del regulador de presión y de las juntas, así como el estado de la instalación, para que este funcione correctamente.
- Cierre la entrada de gas de la bombona y/o del regulador de presión después de utilizar el aparato.
- No se recomienda su uso si hay una fuga de gas. Si está en funcionamiento se debe cerrar inmediatamente la entrada de gas y revisar toda la instalación. Una vez arregla da la fuga y revisado el circuito de gas podrá volver a utilizar el aparato.
- Compruebe el estado de la manguera de gas al menos una vez al mes y cada vez que cambie la bombona. Si observa grietas, está rota o deteriorada de cualquier otra forma (juntas estropeadas o extraviadas), se debe sustituir por otra que disponga de certificado.
- Para sustituirla hay que seguir las indicaciones inscritas.
- Le aconsejamos examinar cuidadosamente la estufa de terraza antes de utilizarlo por primera vez y hacer una revisión en profundidad al menos una vez al año. Es necesario proporcionarle un mantenimiento y limpiarlo con regularidad. Es importante comprobar regularmente el panel de control, el quemador y los orificios que permiten la circulación el aire, y limpiarlos si es necesario



No coloque el casillero de gas en la carcasa mientras el aparato esté en uso.



ATENCIÓN :

Corte inmediatamente la entrada de gas y revise el aparato en las situaciones que se exponen a continuación:

- Si nota olor a gas y las llamas del quemador son anormalmente amarillas.
 - Si no calienta correctamente (una temperatura inferior a 5 °C puede alterar la presión del gas e impedir que funcione adecuadamente).
 - Si produce un ruido entrecortado al estar en funcionamiento (al apagarlo se produce un ruido entrecortado suave que se considera normal).
- Se puede guardar en el interior con la condición de haber desconectado previamente la bombona, haberla retirado de su compartimento y tener la llave de paso cerrada.
 - Tanto los niños como los adultos deben permanecer alejados de los elementos que producen calor ya que algunas partes del aparato alcanzan una temperatura muy elevada cuando está en funcionamiento.
 - No deje nunca solos a los niños ni a los animales de compañía en sus proximidades.
 - No cuelgue ropa sobre él ni deje materiales inflamables a menos de 2,20 m del mismo.
 - Manténgase siempre a una distancia de al menos 1 metro.
 - Este aparato se debe utilizar exclusivamente al aire libre o en un lugar ventilado que disponga de un mínimo de un 25 % de su superficie abierta (la superficie total se calcula sumando la de todas las paredes).
 - No dejarlo nunca encendido sin vigilancia

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Para utilizar en el exterior o en espacios muy ventilados.
- Un espacio muy ventilado debe disponer de una superficie abierta de al menos el 25 %.
- La superficie es la suma de la superficie de todas las paredes.
- Está prohibido utilizar este aparato en espacios cerrados (peligro).
- Tanto los niños como los adultos deben tener presente que la temperatura de la zona superior del mástil es muy elevada cuando está en funcionamiento. Los niños deben estar vigilados si se encuentran cerca del aparato.

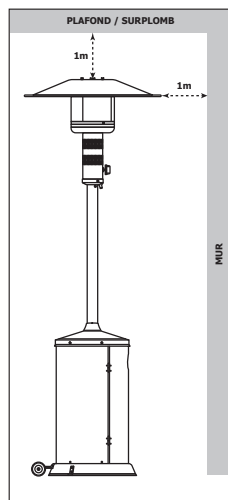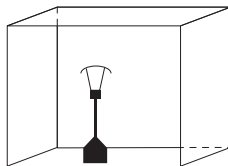

NUNCA CUELQUE nada de la estufa de gas (ropa u otros materiales inflamables)

NI ENCIENDA la estufa de gas antes de que esté completamente montado y el reflector está en su lugar. mantenga la estufa de gas de cualquier producto material inflamable

REQUISITOS RELATIVOS AL GAS

- La conexión entre el regulador de presión y la manguera debe cumplir las normas locales vigentes.
- No utilizar nunca una bombona de gas que tenga el cuerpo, la válvula, el collar o la base dañados.
- Las bombonas de gas oxidadas o abolladas pueden ser peligrosas y deben ser revisadas por un distribuidor de gas.
- No conecte nunca este aparato a una fuente de gas no regulada.
- Cuando no lo utilice corte la entrada de gas en la bombona.
- Compruebe siempre que las conexiones no tienen fugas cuando está conectada una bombona. No utilice el aparato si se forman burbujas en la solución jabonosa. Nunca utilice una llama externa para efectuar una comprobación de fugas.


CONEXIÓN A UNA BOMBONA DE GAS

- Se recomienda utilizar una bombona de gas propano de 13 kg. Puede utilizar una bombona de 6 kg, así como butano (menos eficiente). El propano es preferible si la temperatura se acerca a los 0°C.
- No conecte la botella de gas directamente al aparato sin un regulador.
- El tubo flexible o la manguera deben cambiarse dentro del tiempo prescrito.
- Utilice únicamente el tipo de gas y la bombona indicados en estas instrucciones.
- Solicite a su distribuidor de gas las instrucciones de uso de sus bombonas.
- Cambie las bombonas exclusivamente al aire libre o en un lugar bien ventilado y alejado de llamas externas o fuentes de calor.
- La bombona de gas siempre se debe utilizar en posición vertical.
- Apague el aparato girando completamente el conmutador N en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición OFF.
- Cierre la llave de paso del gas y conecte el regulador de presión a la bombona.
- Apriete con fuerza todas las conexiones con una llave adecuada donde sea necesario.
- La distancia mínima entre el aparato y la bombona de gas es de 50 cm.
- Compruebe que no hay fugas en las conexiones utilizando agua jabonosa. Si descubre una, apriete la junta y vuelva a comprobarlo.



NOTA : por favor, utilice bombonas de butano o propano compatibles con los aparatos domésticos. Utilice un regulador de presión con seguridad. La conexión se debe hacer con un tubo de alimentación de 1,5 m (máximo). Compruebe que el tubo no está deformado y que la junta de conexión es adecuada y está en buen estado. Cambie el tubo de alimentación antes de la fecha de caducidad o si está dañado.

El espacio disponible debajo del aparato le permite almacenar después de su uso una bombonade gas de 29x60cm.

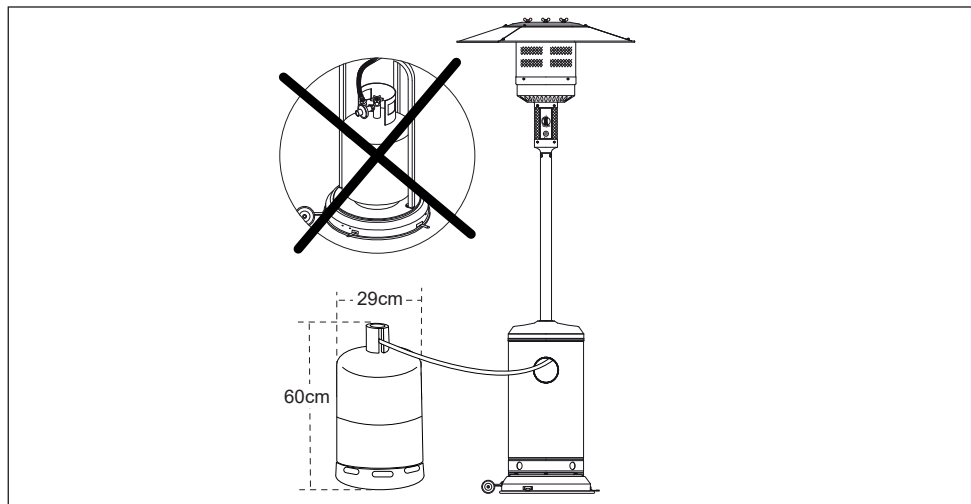

COMPROBACIÓN DE FUGAS

**Nunca utilice una llama externa para verificar si hay fugas.
No fume mientras busque las fugas**

El fabricante ha sometido a prueba los conectores de gas para evitar el riesgo de fugas.


A pesar de ello es conveniente comprobar regularmente que el aparato no tiene fugas. Efectúe una comprobación inmediata si nota olor a gas.

Compruebe los siguientes puntos de conexión:

1. válvula de cilindro / regulador
2. regulador / manguera
3. tubo / entrada de gas del aparato

Prepare una solución jabonosa con una dosis de lavavajillas por tres de agua. Aplíquela con un envase, un pincel o un paño, para comprobar puntos susceptibles de presentar fugas como muestra el esquema que figura al lado. La llave de paso de la bombona de gas debe estar en la posición **CERRADO (OFF)** en este paso de la prueba. Una vez que haya aplicado la solución jabonosa en las conexiones del gas puede girar la llave de entrada de gas hasta la posición **ABIERTO (ON)**.

Si hubiese una fuga se formarían burbujas en la solución aplicada. En caso afirmativo corte la entrada de gas. Repare las conexiones donde haya fugas, abra la entrada de gas y efectúe una nueva comprobación.

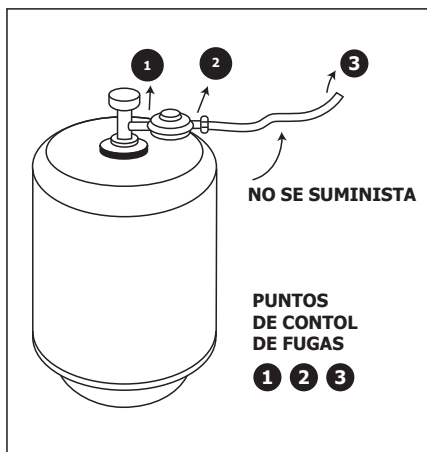


MODO DE EMPLEO

ENCENDER EL PILOTO

Antes de cada uso y después de instalar el punto de ajuste del gas, compruebe todas las conexiones.

- Abra la entrada de gas y cebe el regulador de presión (Pulsador o llave de paso)
- Apriete el botón de ajuste y colóquelo en la posición de llama piloto (**PILOT**)
- Manténgalo apretado y empuje el botón N de **ENCENDIDO** varias veces hasta que se encienda la llama piloto. Mantenga el conmutador apretado en la posición de llama piloto (**PILOT**) durante 30 segundos y suelte. Compruebe que sigue encendida.
- Si no se enciende vuelva a colocar el conmutador en **OFF** y repita las operaciones que figura más abajo. Una vez que el piloto esté encendido, presione suavemente el interruptor N (sin empujarlo hasta el fondo) y gírelo a la posición **HI**. Si el parasol está bien iluminado, ahora puede seleccionar el nivel de potencia girando el interruptor entre **HI** y **LO**.

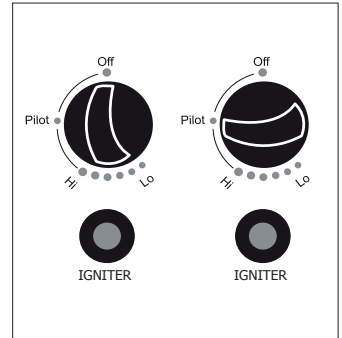

! **NOTA** : el quemador puede hacer ruido cuando se enciende por primera vez. Para que no esto ocurra gire el botón de mando hasta la posición de llama piloto y vuelva a girarlo hasta la posición deseada.

REENCENDER EL DISPOSITIVO

- Coloque el conmutador en la posición de apagado (**OFF**).
- Espere al menos 5 minutos para que se evapore el gas antes de encender de nuevo la llama piloto.
- Repita el procedimiento de encendido

! **NOTA** : Por razones de seguridad el conmutador no se puede girar de un golpe hasta la posición de apagado (**OFF**) sin que se haya mantenido antes apretado en la posición de llama piloto (**PILOT**).

APAGAR EL DISPOSITIVO

- Mantenga el conmutador apretado y gire el botón en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición **APAGADO (OFF)**.
- Cierre la llave de paso de la bombona de gas y/o del regulador de presión.
- Deje enfriar el aparato antes de guardarlo o de cubrirlo con una funda.

! **NOTA** : Es normal que la rejilla de radiación del quemador se quede descolorida después del uso.

MANTENIMIENTO

Para un funcionamiento óptimo y duradero, por favor, efectúe regularmente las siguientes operaciones de mantenimiento:

- Compruebe que las superficies exteriores están limpias.
- Utilice agua caliente con jabón para la limpieza. No utilice nunca productos de limpieza inflamables o corrosivos.
- Cuando limpie el aparato tenga cuidado de no mojar la zona del quemador y de la llama piloto. No intente utilizar el aparato si el mando del gas está mojado. Si eso ocurre debe cambiarlo.
- No puede haber nada que obstaculice la circulación del aire. Compruebe que el mando, el regulador de presión y las aberturas que permiten la circulación del aire están limpias.
- Las señales que permiten determinar si hay una obturación son las siguientes:
 - Olor a gas y llama muy amarilla..
 - El aparato no alcanza la temperatura deseada.
 - El resplandor que emite no es totalmente uniforme.
 - Produce un ruido entrecortado.
- Los orificios del quemador pueden estar atascados por arañas o insectos. Esto puede dañarlo o hacer que su uso sea peligroso. Limpie los orificios del quemador con un limpiapiipas. Las partículas más finas se pueden eliminar mediante aire comprimido.
- Los restos de carbón pueden provocar un incendio. Si hay restos de carbón limpie el reflector y el quemador con agua caliente con jabón.

! **NOTA :** en una atmósfera salina (cerca del mar) el óxido aparece más rápido de lo normal. Compruebe regularmente que el aparato no tiene óxido y aplique un tratamiento inmediatamente si es necesario.

SERVICIO

Solo los técnicos de la marca Alice's Garden pueden proporcionarle las piezas de recambio. Consulte al Servicio postventa de su distribuidor sobre la reparación y sustitución de las piezas.

! **ATENCION :** no utilice piezas de recambio que no sean específicas para este aparato. Utilice exclusivamente los recambios originales de Alice's Garden. Si utiliza recambios no originales la garantía perderá su validez y se expone a una situación peligrosa

Los elementos ensamblados por el fabricante o el distribuidor no deben modificarse. No se deben realizar modificaciones en los elementos que componen este dispositivo. Las reparaciones solo deben llevarse a cabo después de la autorización previa del servicio postventa de Alice's Garden, el proveedor exclusivo de repuestos certificados.

ALMACENAMIENTO

Entre cada uso:

- Coloque el conmutador en la posición de apagado (**OFF**).
- Cierre la llave de la bombona de gas.
- Vuelva a poner el aparato en vertical y al abrigo de las inclemencias del tiempo (lluvia, nieve, granizo), así como del polvo y otras partículas.
- Si lo desea puede cubrirlo con una funda para protegerlo e impedir que se atasquen los orificios de ventilación.

Observación: espere a que esté completamente frío para cubrirlo.

Si no quiere utilizarlo durante un período largo o si desea transportarlo:

- Coloque el conmutador en la posición de apagado (**OFF**).
- Desconecte la bombona de gas y colóquela en el exterior en un lugar bien ventilado. No coloque la bombona en un lugar donde la temperatura pueda superar los 50 °C.
- Vuelva a poner el aparato en vertical y al abrigo de las inclemencias del tiempo (lluvia, nieve, granizo), así como del polvo y otras partículas.
- Si lo desea puede cubrirlo con una funda para protegerlo e impedir que se atasquen los orificios de ventilación.


Observación : espere a que esté completamente frío para cubrirlo.

RECOMENDACIONES EN CASO DE AVERÍA

PROBLEMA	LA SITUACIÓN ES LA SIGUIENTE	SOLUCIONE EL PROBLEMA ASÍ
La llama piloto no se enciende	El botón de seguridad/reinicio del regulador de presión no ha sido activado	Apriete el botón de reinicio del regulador de presión para cebar la entrada de gas
	La llave de paso de la bombona está cerrada/La bombona está vacía	Abra la válvula/ Cambie la bombona
	El orificio o el tubo de la llama piloto está atascado	Limpie el orificio o el tubo de la llama piloto con un cepillo o un pincel
	Hay aire en el conducto de gas	Abra y purgue el conducto de gas (mantener el conmutador apretado en la posición PILOT) durante 1 o 2 minutos o hasta que note un olor a gas
	La presión del gas es baja	Cambie la bombona
La llama piloto no se mantiene encendida	El encendido piezoeléctrico no funciona	Utilice una cerilla para encender la llama piloto (es quemata que figura al lado). Si se enciende, consiga un nuevo encendedor y cámbielo.
	Acumulación de suciedad alrededor de la llama piloto	Limpie la suciedad alrededor de la llama piloto
	El conector entre la válvula de gas y la llama piloto no está apretado	Apriete el conector y compruebe si tiene una fuga
El quemador no se enciende	El termopar no funciona correctamente	Cambie el termopar
	La presión del gas es baja	Cambie la bombona
	El orificio está atascado	Limpie el orificio
La llama del quemador es débil	El conmutador no está en la posición 'HI' o 'LO'	Gire el botón hasta la posición 'ON'
	La presión del gas es baja	Cambie la bombona
	La temperatura exterior es superior a 5 °C y la bombona solo tiene ¼ de combustible	Cambie la bombona
Observación: no ponga el aparato en funcionamiento cuando la temperatura es inferior a 5 °C	El tubo de alimentación está doblado o torcido	Enderécelo y compruebe que no tiene fugas
	El conmutador está completamente abierto ('HI' o 'LO')	Gire el botón hasta la posición apagado ('OFF'), deje que se enfríe el aparato y asegúrese de que el quemador y los orificios no están atascados
La llama del quemador no es uniforme	La presión del gas es baja	Cambie la bombona
	La base no está en una superficie plana	Coloque la estufa de terraza en una superficie plana
	El aparato de calentamiento está nivelado	Limpie el quemador
Acumulación de carbón	Suciedad o película en el reflector y en el emisor	Limpie el reflector y el emisor
Humo negro espeso	El quemador está atascado	Gire el botón hasta la posición apagado ('OFF'), deje que se enfríe el aparato, retire el obstáculo y limpie el interior y el exterior del quemador

Si, por cualquier motivo, el botón de encendido piezoeléctrico no funciona, puede encender el calefactor del parasol utilizando una cerilla grande o el soporte para cerillas suministrado. Introduzca la cerilla o el portacerillas por el orificio del quemador (diagrama adjunto) y, al mismo tiempo, gire el interruptor a la posición PILOT, mientras presiona para encender el gas.

Si tiene algún problema, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de atención al cliente de Alice's Garden en www.alicesgarden.es/cms/contacto

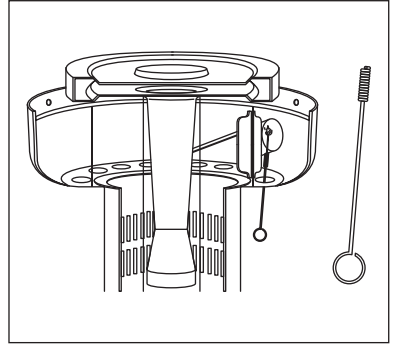



GARANTÍA

- Alice's Garden garantiza todas las piezas de la estufa de terraza contra cualquier defecto de fabricación y de material durante un período de 2 años a contar desde la fecha de compra.
- Si una pieza resultase defectuosa durante el período de garantía, el único y exclusivo recurso con el que cuente será su reparación o sustitución según las modalidades definidas por el Servicio postventa de Alice's Garden.
- La aplicación de la garantía de Alice's Garden (WALIBUY) se efectúa mediante la sustitución de las piezas dañadas, los gastos de envío de ida/vuelta corren a cargo del comprador.
- Esta garantía no se aplica en caso de abuso, manipulación incorrecta o reparación no autorizada. Una vez que el producto defectuoso llegue a nuestros talleres será revisado por un experto y se le informará de las reparaciones efectuadas.
- Nuestros aparatos están diseñados para su uso en un ámbito privado y personal. Su uso en un ámbito profesional anularía automáticamente cualquier garantía.
- Nuestras estufas de terraza han sido sometidas a múltiples test en uso intensivo y condiciones extremas y disponen de certificaciones CE emitidas por el laboratorio externo.

LISTA DE EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- Los daños, averías, incumplimientos o defectos imputables a causas de origen externo (accidentes, impactos, rayos, viento fuerte...).
- Las averías resultantes de la modificación de la construcción y de las características originales del aparato.
- Las averías que afecten a piezas no conformes a las recomendadas por el fabricante.
- Los ajustes accesibles al beneficiario sin desmontaje el aparato.
- Los gastos de instalación, ajuste, limpieza y las pruebas no consecutivas con daño garantizado.
- No respetar las instrucciones del fabricante.
- Las reparaciones y daños sufridos por el aparato tras una reparación efectuada por cualquier persona que no trabaje en nuestros talleres o sin nuestra autorización previa.
- Las reparaciones provisionales o temporales, así como las consecuencias del posible agravamiento del daño resultante.
- Los daños debidos a la corrosión, la oxidación o a una mala conexión.
- La sustitución de las piezas de desgaste.
- La sustitución de las piezas faltantes/dañadas en el albarán de entrega y no consignadas en el albarán de entrega.
- Las grietas, roturas o doblado del acero en caso de impacto.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

		HSS-A-PC (PC12KDSGY/PC12KDSGYGC / PC12KDBK / PC12KDBKGC)			0063-22 0063BU7882
		SIBERIA			
Designated countries	BE, ES, FR, GB, IT, PT		IT, NL		
Gas category	I3+(28-30/37) √		I3B/P (30) √		
Gas type	G30 Butane	G31 Propane	G30 / G31 / GPL		
Gas pressure	28-30mbar	37mbar	30 mbar		
Max power	13 kW				
Consumption	G30: 946 g/h / G31: 929 g/h				
Injector size	Ø 1,90mm / Ø 0,18mm				
<p>Gas patio heater</p> <p>The use of this apparatus in enclosed spaces is EXTREMELY DANGEROUS and it is PROHIBITED.</p> <p>This product is sold for outdoor use or for use in well-ventilated areas.</p> <p>A well-ventilated area must have at least 25% of the total surface area open to the exterior.</p> <p>The surface area is the total sum of the walls area when added together.</p> <p>Close the gas tap or gas cylinder valve after use.</p>					


We always aim to improve our products and we reserve the right to modify the product, packaging and instructions without warning.

Contact us at:

 <https://www.alicesgarden.co.uk/cms/contact-us>

For after-sale inquiries, please complete the form available at the following address :

 <https://alicesgardensupport.zendesk.com/hc/en-gb/requests/new>

 Read instructions before assembly.
Read instructions before use.
Do not modify the appliance.

Keep the instructions for future reference

SECURITY WARNINGS

OUTDOOR USE ONLY !

This patio heater must be installed according to the instructions in this manual and in compliance with the applicable legislation. Keep this manual for future reference.

- Never use this appliance indoors: there is a serious risk of personal injury.
- Never place the gas cylinder inside the housing when using the appliance.
- Never store the gas bottle indoors.
- Do not obstruct the ventilation holes in the cylinder housing.
- Do not move the appliance when in use.
- This appliance must be kept away from flammable materials during use.
- Close the gas cylinder valve or regulator before moving the appliance.
- The appliance may be moved once it has been switched off, the gas supply has been shut off and the appliance has been allowed to cool down completely.
- Do not modify the appliance or its structural components in any way.
- Do not operate the appliance until all gas connections and fittings have been checked.
- Do not paint the radiation shield, control panel or reflector.
- This appliance must be installed and the gas cylinders stored following applicable regulations.
- Use only the type of gas and cylinder specified by the manufacturer.
- Repairs must be supervised and spare parts supplied by Alice's Garden Service.
- Secure the appliance to the floor before use
- In the event of strong winds, precautions must be taken to prevent the appliance from tipping over.
- The gas setpoint must be changed in a ventilated area and away from any source of ignition (candles, smoke, other flaming devices, etc.).
- Check the integrity of the regulator, the seals and the conformity of the installation, so that the regulator can fulfil its function.
- Close the valve on the gas cylinder or regulator after use.
- In case of a gas leak, the appliance must not be used; if the appliance is in operation, the gas supply must be shut off immediately and the appliance must be cleaned. If the appliance is in operation, the gas supply must be shut off immediately and the entire system inspected. Once the leak has been repaired and the gas circuit has been checked, you can use your heater again.
- Check the gas hose at least once a month and every time you change the gas cylinder. If the gas hose is cracked, split or otherwise damaged (damaged joints or other damage), it should be replaced. If this hose shows cracks, splits or is otherwise damaged (damaged or loose joints), it must be replaced with a certified hose.
- The hose must be replaced according to the instructions on the hose.
- We advise you to carefully inspect your parasol heater before its first use and to check it thoroughly at least once a year. It is necessary to maintain and clean it regularly. It is also important to regularly check the control panel, burner and air circulation openings and clean them if necessary



Do not place the gas locker in the housing while the appliance is in use.



**CAUTION :**

Immediately turn off the gas supply and check the appliance in the following cases :

- When you smell gas and the burner flames are abnormally yellow.
 - When the appliance does not heat properly (a temperature below 5°C may cause a disturbance in the gas pressure and the appliance may not work properly).
 - When the appliance makes a jerking noise during operation (a slight jerking noise is also produced when the appliance is switched off, which is normal).
- The appliance can be stored indoors, provided that the gas cylinder has been disconnected, removed from the housing and the valve closed.
 - Adults and children should keep away from the heating elements of the appliance; some parts will become extremely hot while in use.
 - Never leave children and pets unattended when they are near the appliance.
 - Do not hang clothes on the appliance or leave flammable materials within 2.20m of it.
 - Always keep at least 1 metre away from the heater.
 - This patio heater should only be used in the open air or in a ventilated area with at least 25% of the surface area completely open (the total surface area is calculated by adding the surface area of each wall).
 - Never leave the heater switched on without supervision.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- For outdoor use or in a well-ventilated area
- A widely ventilated space should have at least 25% of its surface area open.
- The surface area is the sum of the surface area of the walls.
- Do not use this appliance in enclosed spaces (DANGER).
- Children and adults should be aware that the temperature is very high in the upper area of the mast of the appliance when it is in operation. Children should be carefully supervised when they are in the vicinity of the heater

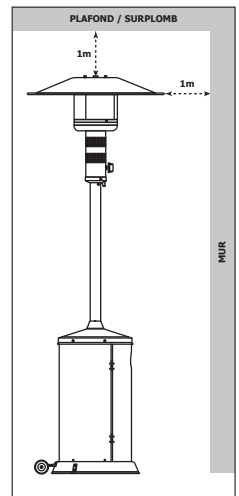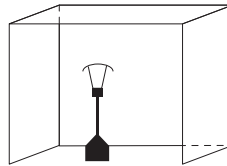

NEVER hang anything from the sunshade (clothing or other flammable materials). **DO NOT** operate the patio heater until it is fully assembled and the reflector is in place. Keep the heater away from any flammable materials.

GAS REQUIREMENTS

- The connection between the regulator and the hose must comply with local regulations.
- Never use a gas cylinder with a damaged body, valve, collar or base.
- Rusty or dented gas cylinders can be dangerous and should be checked by a gas supplier.
- Never connect this appliance to an unregulated gas source.
- When the appliance is not in use, turn off the gas supply at the source.
- Always check the connections for leaks when a gas supply is connected. If bubbles form in the soap solution, do not use the appliance. Never use an open flame to check for leaks.


CONNECTION TO GAS TANK

- It is advisable to use a 13kg Propane gas cylinder. You can use a 6kg compact gas cylinder, Butane (less efficient) or Propane is preferable if the temperature is close to 0°C.
- Do not connect the gas bottle directly to the appliance without a regulator.
- The flexible tube or hose must be changed within the prescribed time.
- Only use the type of gas and cylinder indicated in these instructions.
- Contact your gas supplier for instructions on how to use their product.
- Replace the gas set point in the open air only or in a well-ventilated area away from open flames and sources of ignition.
- The gas cylinder must always be used in an upright position.
- Turn off the heater by turning the switch N fully clockwise to the OFF position.
- Close the gas valve and connect the regulator to the cylinder.
- Tighten all fittings securely using a suitable spanner where necessary.
- The minimum distance between the appliance and the gas cylinder is 50cm.
- Check the connections for leaks using soapy water. If you find a leak, tighten the gasket and retest.



NOTE : Please use 13kg gas cylinders or 6kg compact cylinders of butane or propane that comply with the current standard. Use a regulator with a safety rating of 37mbar for Propane or 28mbar for Butane. The connection must be made using a 1.5m (maximum) supply hose and G1/2 screw connection: make sure that the hose is not deformed, that the connection joint corresponds and that it is in good condition. The hose must not be subjected to excessive twisting or bending. Change the supply hose before the expiry date or when it is damaged.

The space available under the appliance allows for the storage of a 29x60cm gas bottle after use.

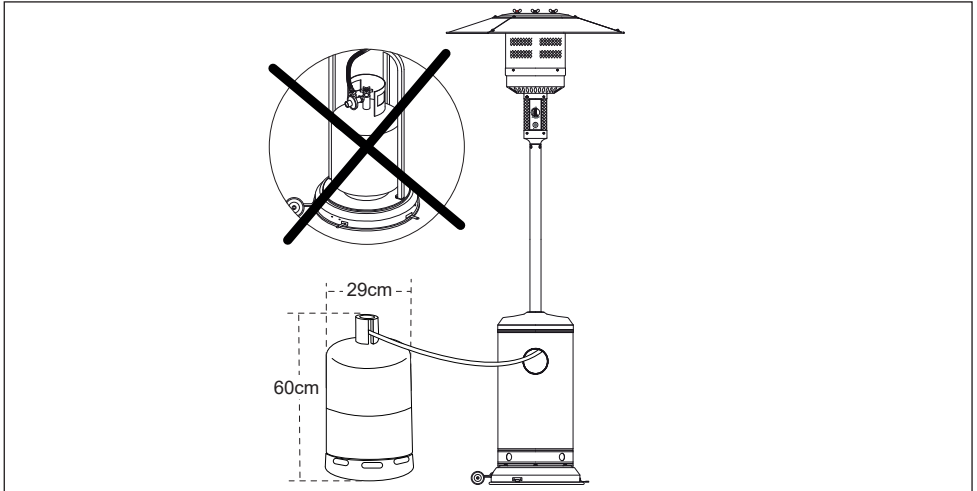

LEAK CONTROL

Never use an open flame to check for leaks. Do not check for leaks by smoking.


The gas connections have been tested by the manufacturer to avoid any risk of leakage.

However, the appliance should be checked regularly for leaks. Check immediately if you smell gas.

Check the leakage control points :

1. gas cylinder valve / regulator
2. regulator / hose
3. hose / gas inlet of the appliance

Prepare a soap solution with one part dishwashing liquid and three parts water. The soap solution can be applied with a bottle, brush or cloth to check for leaks, as shown in the diagram opposite. The gas cylinder valve must be in the **OFF** position at this stage of the test. Once the soapy solution has been applied to the gas connections, the gas supply valve can be turned to the **open (ON)** position. If there is a leak, soap bubbles will form in the applied solution. If there is a leak, turn off the gas supply. Repair the leaking connections, open the gas supply and carry out a new check.

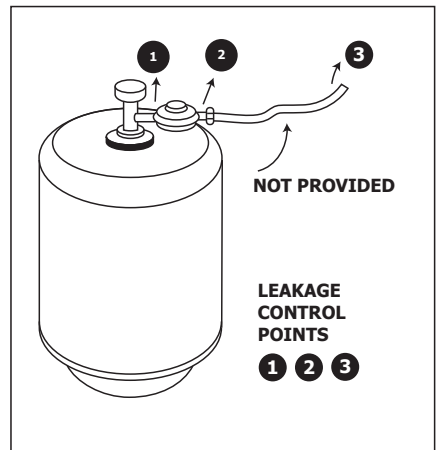


DIRECTIONS FOR USE

IGNITING THE PILOT LIGHT

Before each use and after installing the gas set point, check all connections.

- Open the gas supply and prime the regulator (push button or tap).
- Push in the control knob and set it to pilot (**PILOT**).
- Hold the button down and push the ignition button several times until the pilot lights up. Hold the switch in the PILOT position for 30 seconds, then release it, the pilot will remain lit.
- If the pilot does not light up, turn the switch back to OFF and repeat the above steps.
- Once the pilot light is lit, push the **w** switch gently (without pushing it in all the way) and turn it to the **HI** position. If the sunshade is properly lit, you can now select the power level by turning the switch between **HI** and **LO**.

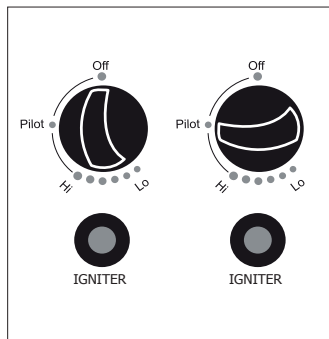

! **NOTE** : The burner may make a noise when it is first switched on. To eliminate this noise, turn the control knob to the pilot position. Then turn the knob back to the desired position.

RE-LIGHTING THE UNIT

- Turn the switch to the OFF position.
- Wait at least 5 minutes, let the gas evaporate before relighting the pilot.
- Repeat the lighting procedure.

! **NOTE** : For safety reasons, the switch cannot be turned to the **OFF** position at one time without first holding it in the PILOT

SWITCHING OFF THE UNIT

- Hold down the switch and turn the knob clockwise to the OFF position.
- Close the gas supply valve and/or the pressure regulator.
- Allow the appliance to cool before storing or covering with a cover.

! **NOTE** : After use, the burner grate may be discoloured, this is normal.

MAINTENANCE

For the optimal and long-lasting performance of your patio heater, the following maintenance measures should be carried out regularly :

- Keep the outer surfaces clean.
- Use warm soapy water for cleaning. Never use flammable or corrosive cleaning agents.
- When cleaning the appliance, take care not to get the burner and pilot area wet. If the gas control has become wet in any way, do not attempt to use the appliance. The control must be replaced.
- Nothing should obstruct the airflow. Ensure that the control, burner and airflow openings are clean.
- Clues to determine whether a blockage exists are as follows:
 - Gas smell and extremely yellow flame.
 - The appliance does not reach the desired temperature.
 - The glow emitted by the appliance is not at all uniform.
 - The appliance makes a jerky noise.
- The burner holes may be blocked by spiders or insects. This can damage the burner or make it unsafe to use. Clean the burner openings with a heavy-duty pipe cleaner. Finer particles can be removed with compressed air.
- Carbon residues may cause a fire. If carbon residue is present, clean the reflector and burner with hot soapy water.



NOTE : In a salty atmosphere (near the sea), traces of rust appear more quickly than normal. Check the appliance regularly for rust spots and treat them quickly if necessary

SERVICE

Consult your seller's service department for repair and replacement of parts. Only Alice's Garden technicians can supply you with spare parts.



CAUTION : Do not use spare parts that are not intended for this patio heater, use only original parts supplied by Alice's Garden. If you use non-original parts, the warranty will be void and you will be exposing yourself to a dangerous situation. Do not use spare parts that are not intended for this patio heater, use only original parts supplied by Alice's Garden. If you use non-original parts, the warranty will be void and you will be exposing yourself to a dangerous situation.

Components assembled by the manufacturer or dealer must not be modified. No changes may be made to the components of this appliance. Any repairs must only be carried out after prior authorisation from the Alice's Garden After Sales Service, exclusive supplier of certified spare parts.

STORAGE

Between uses :

- Turn the switch to OFF.
- Close the gas cylinder valve.
- Store the appliance in an upright position, away from rain, snow, hail, dust and other debris.
- If desired, cover the heater with a cover to protect it and to prevent the air vents from becoming blocked.

Note : Wait until the unit is completely cool before covering it.

If you do not want to use the heater for a long period or if you want to transport it :

- Set the switch to OFF.
- Disconnect the gas setpoint and place it outside in a well-ventilated area. Do not place the cylinder in a place where the temperature may exceed 50°C.
- Store the appliance in an upright position, away from the weather (rain, snow, hail) and also away from dust and other debris.
- If desired, cover the heater with a cover to protect it and prevent the air vents from becoming blocked.


NOTE : Wait until the unit is completely cool before covering it.

ADVICE IN CASE OF FAILURE

PROBLEM	REASON	SOLUTION
The pilot light does not turn on	The safety/reset button on the pressure regulator has not been pushed.	Press the reset button on the regulator to start the gas supply
	The valve of the gas set point is closed / Gas bottle is empty	Open valve / Replace set point - Pilot orifice or tube is blocked
	The valve of the gas set point is closed / Gas bottle is empty	Clean the pilot orifice or tube with a brush or using a brush or a paintbrush
	There is air in the gas line	Open and purge the gas line (keep the switch pressed on PILOT) for 1 within 2 minutes or until you detect a slight smell of gas
	Gas pressure is low	Replace the setpoint
The pilot light does not stay lit	The piezo igniter does not work	Use a match to light the pilot light (next page). If it lights up, get a new igniter and replace it
	Accumulation of dirt around the pilot light	Clean the dirt around the pilot light
	The connection between the gas valve and the pilot is loose	Tightened the connection and check for leaks
The burner does not light	The thermocouple is not working correctly.	Replace the thermocouple
	Gas pressure is low	Replace the gas cylinder
The flame of burner is weak	The orifice is blocked	Nettoyez l'orifice
	The switch is not on the «HI» or «LO» position	Turn the button to the «ON» position
	Gas pressure is low	Replace the gas cylinder
Note : do not turn on the device when the temperature is lower than 5°C	Outside temperature is greater than 5°C and the cylinder is ¼ full	Replace the gas cylinder
	The supply hose is folded or twisted	Untwist the hose and check there are no leaks.
The flame of burner is not Uniform.	The switch is not on the «HI» or «LO» position	Turn the knob to the off position («OFF»), let the appliance cool down and make sure that the burner and the orifices are not blocked
	Gas pressure is low	Replace the gas cylinder
Note : the bottom 2.5 cm part of the burner should not have a flame.	The base is not on a flat surface	Place the heater on a levelled surface
	Accumulation of dirt on the burner	Clean the burner.
Carbon accumulation	Dirt or cover on the reflector and the transmitter	Clean the reflector and the transmitter
Thick black smoke	The burner is clogged	Turn the knob to the off position («OFF»), let the appliance cool down, remove the cover and clean the inside and outside burner

If for whatever reason, the piezo switch to ON does not work, you can switch on the patio heater with a large match. Insert the match or match holder through the hole in the burner (as shown in the picture) and at the same time, turn the switch to the PILOT position, while pressing down to prime the g

In case of problems, contact your Alice's Garden after-sales service on alicesgardensupport.zendesk.com/hc/en-gb/requests/new

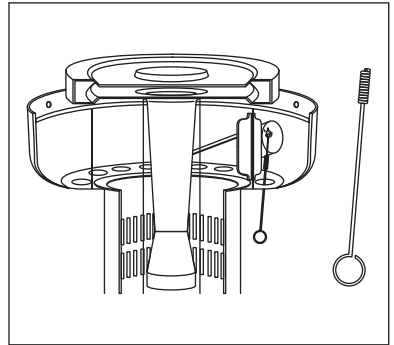



WARRANTY

- Alice's Garden guarantees all parts of your patio heater against any manufacturing defects for 2 years from the date of purchase by the consumer.
- If a part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement of the defective part according to the methods defined by the after-sales service Alice's Garden.
- The Alice's Garden (WALIBUY) warranty is implemented by replacing the damaged parts, return costs payable by the buyer.
- This warranty does not apply in the event of abuse, improper handling or non authorized repair. As soon as the defective product is returned to our workshops, it will be appraised and you will be held informed of the repairs carried out.
- Our devices are intended for private and personal use, professional use would automatically void all guarantees.
- Our heated parasols have undergone numerous tests in intensive use and extreme conditions and benefit from CE certifications, issued by an independent laboratory.

LIST OF EXCLUSIONS FROM THE WARRANTY

- Damage, breakdowns, failures or defects attributable to causes of external origin (accident, shock, lightning, strong wind ...),
- Failures resulting from modification of the construction and original characteristics of the device,
- Failures affecting parts that do not comply with those recommended by the manufacturer,
- The repairs accessible to the customer without dismantling the device,
- The costs of commissioning, adjustment, cleaning and tests not resulting from guaranteed damage,
- Failure to comply with the manufacturer's instructions,
- Repairs and damage to the device after a repair carried out by anyone other than a repairer from our workshops, or without prior agreement from us,
- Makeshift or temporary repairs as well as the consequences of any aggravation
- Damage due to corrosion, oxidation, improper connection.
- Replacement of wearing parts,
- The replacement of missing / damaged parts upon receipt, not indicated on the delivery slip.
- Cracks, breaks or bends in steel in the event of impact.

TECHNISCHE GEGEVENS

		HSS-A-PC (PC12KDSGY/PC12KDSGYGC / PC12KDBK / PC12KDBKGC)			0063-22 0063BU7882
		SIBERIA			
Land van bestemming	BE, ES, FR, GB, IT, PT		IT, NL		
Gascategorie	I3+(28-30/37) √		I3B/P (30) √		
Type gas	G30 Butane	G31 Propane	G30 / G31 / GPL		
Gasdruk	28-30mbar	37mbar	30 mbar		
Max. Kracht	13 kW				
Verbruik	G30: 946 g/h / G31: 929 g/h				
Grootte van de injector	Ø 1,90mm / Ø 0,18mm				
<p>Gasterrasverwarmer</p> <p>Het gebruik van dit apparaat in afgesloten ruimtes is GEVAARLIJK en is VERBODEN. Voor gebruik buitenshuis of op goed geventileerde plaatsen. Een goed geventileerde ruimte moet minstens 25% open oppervlak hebben. Het oppervlak is de som van het oppervlak van de muren. Sluit de kraan op de gasfles of drukregelaar na gebruik.</p>					

We streven ons voortdurend om onze producten te verbeteren en wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het product, verpakking en documentatie zonder voorafgaande kennisgeving.

Neem contact met ons op :


 klantenservice@alicesgarden.be

 klantenservice@alicesgarden.nl

Voor een verzoek aan de after-sales is een formulier in te vullen op het volgende adres:

 aftersales.alicesgarden.be

 aftersales.alicesgarden.nl

 Lees de instructies voor installatie.
 Lees de instructies voor gebruik.
 Wijzig het apparaat niet.

Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

ALLEEN VOOR BUITEN GEBRUIK!

Deze terrasverwarmer moet worden geïnstalleerd volgens de instructies in deze handleiding en in overeenstemming met de wet.

Bewaar de handleiding voor eventuele toekomstige behoefte.

- Dit product is niet geschikt voor binnengebruik: risico op letsel.
- Plaats nooit de gasfles binnenshuis bij het gebruik van het apparaat.
- Bewaar nooit de gasfles binnen.
- Blokkeer de ventilatieopeningen van de behuizing gasfles niet.
- Verplaats het apparaat niet wanneer deze aan staat.
- Houd dit apparaat tijdens gebruik ver weg van ontvlambare materialen.
- Sluit de kraan op de gasfles of drukregelaar voordat u het apparaat verplaatst.
- U kunt het apparaat verplaatsen als het eenmaal uitgeschakeld en afgekoeld is. Schakel de gastoevoer uit.
- Verander de functie van het apparaat niet of zijn structurele elementen.
- Gebruik het apparaat niet voordat u eerst alle verbindingen en aansluitingen op gas gecontroleerd heeft.
- Gelieve de straling rooster of het bedieningspaneel niet over te schilderen.
- Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en de gasfles opgeslagen in overeenstemming met de geldende wetgeving.
- Gebruik alleen het soort gas en de cilinder door de fabrikant opgegeven.
- Reparaties moeten worden begeleid, en onderdelen geleverd door de After Sales service van Alice's Garden.
- Bevestig het toestel aan de vloer vóór gebruik
- Bij sterke wind moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen tegen het kantelen van het apparaat.
- Het is aangeraden om de gasfles te vervangen in een goed geventileerde ruimte en uit de buurt van ontstekingsbronnen. (kaars, sigaretten, andere apparaten met vlammen ...).
- Controleer de integriteit van de drukregelaar, de afdichtingen en de conformiteit van de installatie, zodat de drukregelaar zijn rol kan vervullen.
- Sluit na gebruik de kraan van de gasfles of drukregelaar.
- In geval van een gaslekkage mag het apparaat niet gebruikt worden. Sluit de gastoevoer direct af en controleer het hele systeem. Zodra het lek is gerepareerd en het gassysteem is gecontroleerd, kunt u weer gebruik maken van het apparaat.
- Controleer de gasslang minstens één keer per maand en telkens wanneer u de gasfles vervangt. Als deze slang scheuren vertoont, barst of anderszins beschadigd is (beschadigde of verloren verbindingen), moet deze worden vervangen.
- De slang moet vervangen worden volgens de aanwijzingen die vermeld zijn op de gasslang.
- Wij raden u aan om uw terrasverwarmer zorgvuldig te inspecteren vóór het eerste gebruik, en ten minste eenmaal per jaar grondig controleren. Het is noodzakelijk om de terrasverwarmer regelmatig te reinigen en onderhouden. Het is belangrijk om het bedieningspaneel, de brander en de ventilatie-openingen regelmatig te controleren, en ook te reinigen indien nodig.



Gebruik nooit een open vuur om te controleren op lekkages. Niet controleren op lekkages terwijl u rookt.

**LET OP :**



Zet onmiddellijk de gastoevoer af en controleer het apparaat, bij volgende gevallen:

- Wanneer u een gaslucht ruikt of de vlammen abnormaal geel zijn.
- Als het apparaat niet goed verwarmt (een temperatuur lager dan 5 ° C kan een verstoring van de gasdruk veroorzaken en het apparaat niet correct laten werken).
- Als het apparaat een schokkerig geluid produceert tijdens het werken (een zacht schokkerig geluid wordt ook geproduceerd wanneer de stroom uitgeschakeld wordt, wat normaal is).

- Het is mogelijk om het apparaat binnenhuis te bewaren, indien de gasfles losgekoppeld is en de kraan gesloten.
- Volwassenen en kinderen moeten wegblijven van de verwarmingselementen van het apparaat: deze onderdelen worden zeer heet tijdens het gebruik van het apparaat.
- Laat kinderen en huisdieren nooit zonder toezicht als ze in de buurt zijn van het apparaat.
- Hang geen kleding aan het apparaat of laat geen brandbare materialen achter binnen 2,20m.
- Sta altijd op een afstand van ten minste 1 meter van de terrasverwarmer.
- Deze verwarmer mag alleen buiten worden gebruikt of in een geventileerde ruimte waar ten minste 25% van het oppervlak volledig open is (de totale oppervlakte wordt berekend door het oppervlak van elke muur bij te tellen).
- Laat de terrasverwarmer nooit zonder toezicht aan staan.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Voor gebruik buitenshuis of op goed geventileerde plaatsen.
- Een goed geventileerde ruimte moet voor minimaal 25% een open oppervlak hebben.
- Het oppervlak is de som van het oppervlak van de muren.
- Het is verboden om dit apparaat in besloten ruimtes te gebruiken (**GEVAAR**).
- Kinderen en volwassenen moeten zich ervan bewust zijn dat de temperatuur zeer hoog is in het bovenste gedeelte van de mast van het apparaat, wanneer deze in werking is. Kinderen moeten zorgvuldig worden begeleid als ze in de buurt zijn van de buitenkachel.

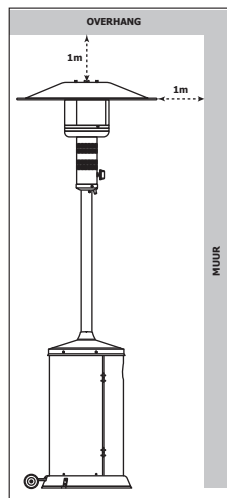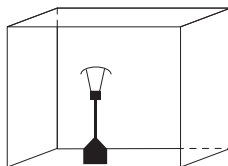

HANG NOOIT iets aan of op de terrasverwarmer (kleding of andere brandbare materialen). Zet de terrasverwarmer **NIET AAN** voordat deze volledig gemonteerd is. Houd de terrasverwarmer ver van alle brandbare producten/materialen.

VEREISTEN VOOR GAS

- De verbinding tussen de drukregelaar en de slang moet voldoen aan de plaatselijke geldende voorschriften.
- Gebruik nooit een gasfles waarvan de behuizing, de kraan, de kraag of de voet beschadigd is.
- Roestige of gedeukte gasflessen kunnen gevaarlijk zijn en moeten gecontroleerd worden door een gasleverancier.
- Sluit dit apparaat niet aan op een niet-gereguleerde gasbron.
- Als het apparaat niet gebruikt wordt, schakel de gastoevoer uit bij de bron.
- Controleer altijd de aansluitingen op lekkage wanneer er een gasfles aangesloten is. Als er bellen vormen in de zeepoplossing, mag het apparaat niet gebruikt worden. Gebruik nooit een open vlam om een lekkagetest uit te voeren.


GASAANSLUITING

- Het is raadzaam om een propaan gasfles van 13 kg te gebruiken. U kunt echter een gasfles van 6 kg gebruiken, net zoals u kunt kiezen voor butaan (minder efficiënt). Kies Propaan als de temperatuur in de buurt van 0 ° C is.
- Sluit de gasfles niet zonder drukregelaar rechtstreeks op het apparaat aan.
- De flexibele gasslang moet binnen de voorgeschreven tijd worden vervangen.
- Gebruik alleen het type gas en gasfles dat in deze instructies wordt aangegeven.
- Praat met uw gasleverancier voor instructies over het gebruik van hun gasflessen.
- Vervang een gasfles alleen in open lucht of in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van open vuur en andere warmtebronnen.
- De gasfles moet altijd worden gebruikt in een verticale positie.
- Schakel de terrasverwarming uit door de schakelaar volledig met de klok mee naar de « OFF »-positie te draaien.
- Sluit de gaskraan en sluit de drukregelaar aan op de gasfles.
- Draai alle fittingen goed vast met een geschikte sleutel waar nodig.
- De minimale afstand tussen het apparaat en de gasfles moet zijn 50cm.
- Controleer op lekkage aan de fittingen met zeepwater. Als u een lek ontdekt, draai dan de fitting opnieuw aan en test opnieuw.



OPMERKING : Gebruik 13 kg gasflessen of 6 kg compacte flessen, butaan of propaan, in overeenstemming met de geldende norm. Gebruik een gereguleerde drukregelaar met een beveiliging van 37 mbar voor propaan of 28 mbar voor butaan. De verbinding moet gemaakt worden met behulp van een toevoerslang van 1,5m (maximum). Zorg ervoor dat de slang niet vervormd is, controleer of de fitting past en dat het in goede staat is. De slang mag niet blootstaan aan buitensporig draaien of buigen. Vervang de toevoerslang vóór de houdbaarheidsdatum of wanneer deze beschadigd is.

De beschikbare ruimte onder het apparaat biedt plaats om na gebruik een gasfles van 29x60cm op te slaan.

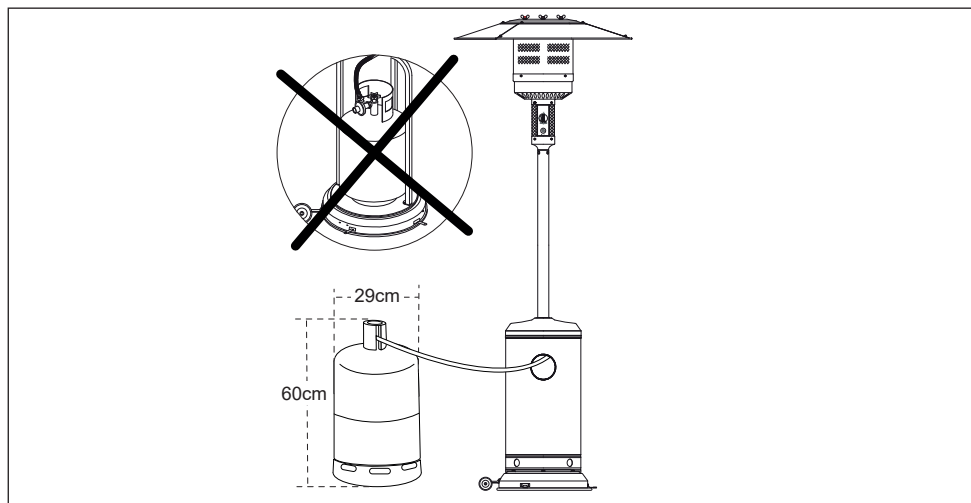

CONTROLE OP LEKKAGE

Gebruik nooit een open vuur om te controleren op lekkages.
Niet controleren op lekkages terwijl u rookt.


De gasfittings zijn getest bij de fabrikant om elk risico van lekkage te voorkomen. **Er moet echter regelmatig worden gecontroleerd of het apparaat niet lekt. Voer onmiddellijk een controle uit als u gas ruikt. Maak een zeepoplossing met één deel afwasmiddel en drie delen water.**

Controleer de volgende aansluitpunten:

1. Kraantje gasfles/ drukregelaar
2. drukregelaar / slang
3. slang / gasinlaat van het toestel

De zeepoplossing kan worden aangebracht met een fles, borstel of doek om op lekken te controleren, zoals weergegeven in het diagram.

De gasfleskraan moet in dit stadium van de test in de OFF-stand staan. Zodra de zeepoplossing op de gasaansluitingen is aangebracht, kan de gasklep naar de positie OPEN worden gedraaid. Als er een lek is, vormen zich zeepbellen in de aangebrachte oplossing. In het geval van een lek, sluit de gastoevoer af. Repareer de lekkende fittings, open de gastoevoer en voer een nieuwe controle uit.

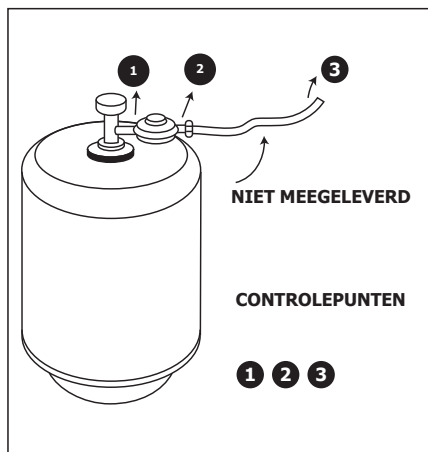


INSTRUCTIES

ONTSTEKEN VAN DE WAAKVLAM

Controleer voor elk gebruik en na het installeren van het gasstel alle aansluitingen.

- Open de gastoevoer en maak de drukregelaar klaar (drukknop of kraan).
- Druk op de instelknop en plaats deze op de waakvlam (**PILOT**).
- Houd de knop ingedrukt en druk een paar keer op de onstekingsknop (**IGNITER**) totdat de waakvlam gaat branden. Houd de schakelaar 30 seconden ingedrukt in de **PILOT**-stand en laat hem dan los, de waakvlam blijft branden.
- Als de waakvlam niet ontsteekt, zet dan de knop op de **OFF**-stand en herhaal de bovenstaande stappen opnieuw.

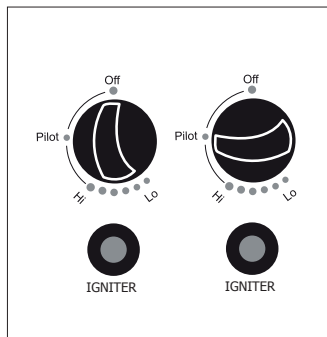

TERRASVERWARMER AANSTEKEN

- De waakvlam moet worden aangestoken en de knop moet op de **PILOT**-stand staan.
- Druk voorzichtig op de bedieningsknop (zonder hem te duwen op het meest) en draai deze tegen de klok in tot de **HIGH**-stand.
- Als de terrasverwarmer goed is aangestoken kunt u de intensiteit kiezen door de knop tussen **HI** en **LO** te bewegen.
- Zodra de waakvlam brandt, drukt u de N-schakelaar **zachtjes** in (zonder hem helemaal in te drukken) en zet u hem in de **HIGH**-stand. Als het zonnescherm goed verlicht is, kunt u nu het vermogensniveau selecteren door de schakelaar tussen **HI** en **LO** te draaien.

! **OPMERKING** : de brander kan geluid maken wanneer deze ingeschakeld is voor de eerste keer. Om deze ruis te verwijderen: draai de bedieningsknop naar de waakvlam-stand (**PILOT**). Draai vervolgens de knop terug naar de gewenste positie.

HET OPNIEUW AASTEKEN VAN DE APPARAAT

- Zet de schakelaar op de uit positie (**OFF**).
- Wacht minstens 5 minuten. Laat het gas verdampen voordat u de waakvlam opnieuw aansteekt.
- Herhaal de ontstekingsprocedure.

! **OPMERKING** : Om veiligheidsredenen kan de bedieningsknop niet helemaal naar de **OFF**-positie worden gedraaid zonder eerst in de pilotstand (**PILOT**) te worden gezet.

UITZETTEN VAN DE APPARAAT

- Houdt de knop ingedrukt en draai deze, met de klok mee, naar de **OFF**-stand.
- Sluit de kraan van de gasfles en/of de drukregelaar.
- Laat het apparaat afkoelen alvorens deze op te slaan of af te dekken met een hoes.

! **OPMERKING** : Na gebruik kan het rooster van de brander verkleurd zijn, wat normaal is.

ONDERHOUD

Voor een optimale en langdurige werking van uw terrasverwarmer, moet u de volgende onderhoudswerkzaamheden regelmatig uitvoeren:

- Zorg ervoor dat de terrasverwarmer schoon blijft.
- Gebruik warm water en zeep voor het reinigen. Gebruik nooit brandbare of bijtende schoonmaak producten.
- Let er bij het reinigen van het apparaat op dat u de brander en het waakvlamgebied niet nat maakt. Als de gasbediening op enigerlei wijze is bevochtigd, probeer het apparaat dan niet te gebruiken. De gasbediening moet worden vervangen.
- Niets mag de luchtcirculatie belemmeren. Zorg ervoor dat de besturing, de brander en de ventilatie-openingen schoon zijn.
- De aanwijzingen om te bepalen of een blokkade bestaat, zijn als volgt:
 - gaslucht en extreem gele vlammen.
 - Het apparaat bereikt niet de gewenste temperatuur.
 - De gloed van het apparaat is helemaal niet uniform.
 - Het apparaat maakt een schokkerig geluid.
- De branderopeningen kunnen verstopt zijn door spinnen of insecten. Dit kan de brander beschadigen of onveilig maken. Reinig de branderopeningen met een pijpenstopper voor industrieel gebruik. De fijnere deeltjes kunnen met perslucht worden verwijderd.
- Koolstofresten kunnen brand veroorzaken. Als zich koolstofresten vormen, reinig u het rooster en de brander met warm water en zeep.



OPMERKING: in een zoute atmosfeer (bij de zee) verschijnen sporen van roest sneller dan normaal. Controleer regelmatig of het apparaat geen roestvlekken vertoont en behandel ze spoedig, indien nodig.

SERVICE

Neem contact op met de After Sales afdeling voor reparatie en vervanging van onderdelen. Alleen technici van de merk Alice's Garden zijn bevoegd om onderdelen te leveren.



LET OP : gebruik geen reserveonderdelen die niet bedoeld zijn voor deze terrasverwarmer, maar gebruik alleen originele onderdelen geleverd door Alice's Garden. Als u niet-originele onderdelen gebruikt, is de garantie niet langer geldig en stelt u zichzelf bloot aan een gevaarlijke situatie.

Componenten die door de fabrikant of dealer zijn samengesteld, mogen niet worden gewijzigd. Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht in de elementen waaruit dit apparaat bestaat. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd na voorafgaande toestemming van de Alice's Garden after-sales service, de exclusieve leverancier van gecertificeerde reserveonderdelen.

OPSLAG

Tussen elk gebruik:

- Zet de schakelaar uit op positie **(OFF)**.
- Sluit de kraan van de gasfles.
- Bewaar het apparaat rechtop, beschermd tegen het weer (regen, sneeuw, hagel) maar ook tegen stof en ander vuil.
- Als u wenst kunt u de terrasverwarmer bedekken met een beschermhoes, dit voorkomt dat de ventilatie- openingen verstopt raken.

Opmerking: wacht totdat het apparaat volledig afgekoeld is vóór u deze bedekt.

Indien u het apparaat niet wenst te gebruiken voor een langdurig periode of indien u wenst het apparaat te verplaatsen:

- Zet de schakelaar uit op positie **(OFF)**.
- Koppel de gasfles los en plaats deze buiten in een goed geventileerde ruimte. Gelieve de fles niet te plaatsen waar de temperatuur hoger dan 50 ° C kan overschrijden.
- Bewaar het apparaat op een rechtop positie en bescherm het tegen het weer (regen, sneeuw, hagel) maar ook tegen stof en ander vuil.
- Als u wenst kunt u de terrasverwarmer bedekken met een beschermhoes, dit voorkomt dat de ventilatie-openingen verstopt raken.


Opmerking: wacht totdat het apparaat volledig afgekoeld is vóór u deze bedekt.

TIPS IN GEVAL VAN STORING

PROBLEEM	PROBLEEM IN DETAIL	OPLOSSING
De waakvlam ontsteekt niet	De veiligheids-/resetknop is niet ingeschakeld.	Druk op de reset-knop van de drukregelaar om de gastoevoer te starten.
	De gaskraan is dicht / De gasfles is leeg	Open de gaskraan / Vervang de gasfles
	De opening of pijp van de waakvlam is geblokkeerd.	Reinig de opening/pijp van de waakvlam met een borstel of een pinceel.
	Er zit lucht in de gasleiding	Open en zuiver de gasleiding (houd de knop ingedrukt op PILOT) voor 1 à 2 minuten of totdat u een gaslucht ruikt.
	De gasdruk is te zwak	Vervang de gasfles
De waakvlam blijft niet branden	De piezo ontsteker werkt niet	Gebruik een lucifer om de waakvlam aan te steken (volgende pagina). Als deze aan gaat, haal dan een nieuwe ontsteker en vervang deze.
	Vuilophoping rondom de waakvlam	Haal het vuil rond de waakvlam weg.
	De fitting tussen de gasklep en de waakvlam is logedraaid.	Draai de fitting vast en controleer op lek-kage.
De brander ontsteekt niet	De thermokoppel werkt niet goed	Vervang de thermokoppel
	De gasdruk is te laag	Vervang de gasfles
De vlam van de brander is zwak.	De opening is geblokkeerd	Reinig de opening
	De knop bevindt zich niet in de positie 'HI' of 'LO'	Draai de knop naar de ON -stand
Opmerking: laat het apparaat niet werken bij een temperatuur die lager is dan 5°C	De gasdruk is te laag	Vervang de gasfles
	De buitentemperatuur is boven 5 ° C en de fles is maar ¼ vol	Vervang de gasfles
	De toevoerslang is gebogen of uitgerekt	Ontvouw de slang en controleer of deze niet lekt
De vlam van de brander is niet gelijkmatig	De knop is volledig open («HI» of «LO»)	Draai de knop naar de uit-stand («OFF»). Laat het apparaat afkoelen en zorg ervoor dat de brander en de gaten niet geblokkeerd zijn.
	De gasdruk is te laag	Vervang de gasfles
Opmerking: de onderste helft van de brander heeft normaal geen gloed	Het apparaat is niet op een plat oppervlak geplaatst	Plaats het apparaat op een plat oppervlak
	Vuilophoping op de brander	Reinig de brander
Koolstofopbouw	Vuil of een laagje op de brander en diffusor	Reinig de brander en de diffusor
Dikke zwarte rook	De brander is geblokkeerd	Draai de knop naar de uit-stand («OFF»). Laat het apparaat afkoelen en verwijder de obstructie en reinig de binnen- en buitenkant van de brander

Als de piëzo-ontstekingsknop om wat voor reden dan ook niet werkt, kunt u de terrasverwarmer aansteken met een grote lucifer of de bijgeleverde luciferhouder. Steek de lucifer of luciferhouder door het gat van de brander (diagram er tegenover) en draai tegelijkertijd de knop naar de **PILOT**-stand terwijl u er op drukt om het gas te openen.

Neem in geval van problemen
contact op met uw dealer of de
Alice's Garden After-sales Service via
www.alicesgarden.nl/www.alicesgarden.be

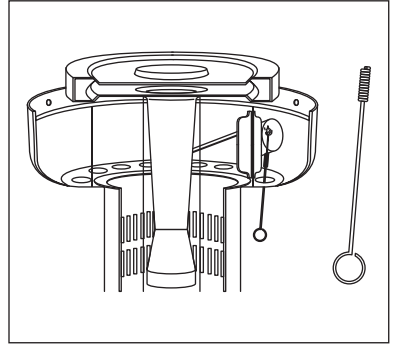

GARANTIE

- Alice's Garden biedt garantie tegen fabrieksfouten en gebreken in materialen gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop door de consument.
- Als een onderdeel gedurende de garantieperiode defect blijkt te zijn, is uw enige en exclusieve rechtsmiddel reparatie of vervanging van het defecte onderdeel zoals gedefinieerd door Alice's Garden After-sales Service.
- De garantie van de Alice's Garden (WALIBUY) wordt uitgevoerd door de vervanging van de beschadigde onderdelen, retourkosten voor rekening de koper.
- Deze garantie is niet van toepassing in geval van misbruik, oneigenlijk gebruik of ongeoorloofde reparatie. Als het defecte product naar onze werkplaatsen moet worden geretourneerd, wordt het daar beoordeeld en wordt u op de hoogte gehouden van de reparaties die moeten worden uitgevoerd.
- Onze apparaten zijn bedoeld voor gebruik in een privé- en persoonlijke omgeving, gebruik in een professionele omgeving doet automatisch alle garanties vervallen.
- Onze terrasverwarmers hebben talloze tests ondergaan bij intensief gebruik en extreme omstandigheden en hebben CE-certificeringen, uitgegeven door het Kiwa-laboratorium in Nederland.

LIJST VAN UITSLUITINGEN VAN DE GARANTIE

- Schade, storingen, tekortkomingen of fouten door externe oorzaken,
- Storingen die zijn ontstaan door de wijziging van de constructie van het apparaat,
- Storingen door onderdelen die niet aanbevolen zijn door de fabrikant,
- De afstellingen toegankelijke voor de koper zonder het toestel uit elkaar te halen,
- Afstelling, reiniging en de niet-consecutieve testen van een garantie schade,
- Het niet respecteren van de instructies van de fabrikant,
- Reparaties, en de daardoor ontstane schade, die gedaan zijn door externe personen, of zonder onze voorafgaande toestemming,
- Tijdelijke reparaties die de toestand van de machine alleen maar verergeren,
- Schade door corrosie, oxidatie of verkeerde aansluiting,
- Vervanging van slijtageonderdelen,
- Vervanging van ontbrekende of beschadigd onderdelen bij ontvangst die niet gemeld is op de pakbon
- Barsten, breuken of verbuizen van staal in geval van impact.

DADOS TÉCNICOS

		HSS-A-PC			0063-22 0063BU7882
		(PC12KDSGY/PC12KDSGYGC / PC12KDBK / PC12KDBKGC)			
SIBERIA					
País de destino	BE, ES, FR, GB, IT, PT		IT, NL		
Categoria de gás	I3+(28-30/37) √		I3B/P (30) √		
Tipo de gás	G30 Butano	G31 Propano	G30 / G31 / GPL		
Pressão do gás	28-30mbar	37mbar	30 mbar		
Máx. Força	13 kW				
Consumo	G30: 946 g/h / G31: 929 g/h				
Tamanho do injector	Ø 1,90mm / Ø 0,18mm				
<p>Aquecedor de pátio de gesso</p> <p>O uso deste dispositivo em espaços confinados é PERIGOSO e é PROIBIDO. Utilizar ao ar livre ou em áreas bem ventiladas. Uma sala bem ventilada deve ter pelo menos 25% de área aberta. A área de superfície é a soma da área de superfície das paredes. Fechar a válvula no cilindro de gás ou no regulador de pressão após a utilização.</p>					


Esforçamo-nos constantemente por melhorar os nossos produtos e reservamo-nos o direito de fazer alterações ao produto, embalagem e documentação sem aviso prévio.

Por favor contacte-nos:

 contato@alicesgarden.pt

Para um pedido de pós-venda, pode ser preenchido um formulário no seguinte endereço:

 contato@alicesgarden.pt

 Ler as instruções antes da instalação.
 Leia as instruções antes de usar.
 Não modificar a unidade.

Guardar as instruções para referência futura.

AVISOS DE SEGURANÇA

APENAS PARA USO EXTERIOR!

Este aquecedor de pátio deve ser instalado de acordo com as instruções deste manual e em conformidade com a lei. Guarde o manual para possíveis necessidades futuras.

- Este produto não é adequado para utilização em interiores: risco de ferimentos.
- Nunca colocar o cilindro de gás dentro de casa ao utilizar o aparelho.
- Nunca armazenar o cilindro de gás no interior.
- Não bloquear as aberturas de ventilação da caixa da garrafa de gás.
- Não mova a unidade quando esta estiver ligada.
- Manter este dispositivo afastado de materiais inflamáveis durante o seu funcionamento.
- Fechar a válvula no cilindro de gás ou no regulador de pressão antes de mover o aparelho.
- Pode deslocar o aparelho depois de desligado e arrefecido. Desligar o fornecimento de gás.
- Não alterar a função da unidade ou os seus elementos estruturais.
- Não utilizar o aparelho enquanto não tiver verificado todas as ligações e condutores de gás.
- Por favor não repintar a grelha de radiação ou o painel de controlo.
- Este aparelho deve ser instalado e o cilindro de gás armazenado em conformidade com a legislação em vigor.
- Utilizar apenas o tipo de gás e cilindro especificado pelo fabricante.
- As reparações devem ser supervisionadas, e as peças fornecidas pelo serviço pós-venda da Alice's Garden's.
- Fixar a produto ao chão antes da utilização.
- Em ventos fortes, devem ser tomadas precauções contra a inclinação da unidade.
- É aconselhável mudar o cilindro de gás num local bem ventilado, longe de fontes de ignição (vela, cigarros, outros aparelhos comedores de chamas, etc.). (vela, cigarros, outros dispositivos flamejantes ...).
- Verificar a integridade do regulador de pressão, os selos e a conformidade da instalação para que o regulador de pressão possa cumprir o seu papel.
- Fechar a torneira da garrafa de gás ou do regulador de pressão após a utilização.
- Em caso de fuga de gás, o dispositivo não deve ser utilizado. Desligar imediatamente o fornecimento de gás e verificar todo o sistema. Assim que a fuga tiver sido reparada e o sistema de gás verificado, pode começar a utilizar novamente o aparelho.
- Verifique a mangueira para gás pelo menos uma vez por mês e cada vez que mudar a garrafa de gás. Se esta mangueira apresentar fissuras, rebentar ou estiver danificada (ligações danificadas ou perdas), deve ser substituída.
- A mangueira deve ser substituída de acordo com as instruções da mangueira para gás.
- Recomendamos que inspeccione cuidadosamente o seu aquecedor de pátio antes de o utilizar pela primeira vez, e que o verifique minuciosamente pelo menos uma vez por ano. É necessário limpar e manter o aquecedor do pátio regularmente. É importante verificar regularmente o painel de controlo, o queimador e os ventiladores de ar e limpá-los, se necessário.



Não colocar o cacifo de gás na caixa enquanto o aparelho estiver a ser utilizado.





CUIDADO :

Nos casos seguintes, desligar imediatamente o fornecimento de gás e verificar o aparelho :

- Quando se cheira a gás ou as chamas são anormalmente amarelas.
 - Se a unidade não aquece correctamente (uma temperatura inferior a 5°C pode causar uma perturbação na pressão do gás e a unidade não funciona correctamente).
 - Se o dispositivo produzir um som de som estúpido durante o funcionamento (um som estúpido suave também é produzido quando a energia é desligada, o que é normal).
- É possível armazenar o aparelho dentro de casa, se a garrafa de gás estiver desligada e a torneira fechada.
 - Adultos e crianças devem manter-se afastados dos elementos de aquecimento do aparelho: estas partes ficam muito quentes durante o funcionamento.
 - Nunca deixar crianças ou animais de estimação sem vigilância quando perto do aparelho.
 - Não pendurar roupa da unidade ou deixar materiais inflamáveis dentro de 2,20m.
 - Ficar sempre a pelo menos 1 metro de distância do aquecedor do pátio.
 - Este aquecedor deve ser utilizado apenas ao ar livre ou numa área ventilada onde pelo menos 25% da superfície esteja completamente aberta (a área total é calculada adicionando a área de cada parede).
 - Nunca deixar o aquecedor do pátio sem vigilância.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE SEGURANÇA

- Para utilização ao ar livre ou em locais bem ventilados
- Uma sala bem ventilada deve ter pelo menos 25% de área aberta
- A área é a soma da área das paredes.
- É proibida a utilização deste dispositivo em espaços confinados (**PERIGO**).
- Crianças e adultos devem estar conscientes de que a temperatura é muito elevada na parte superior do mastro do aparelho quando este se encontra em funcionamento. As crianças devem ser cuidadosamente supervisionadas quando estão perto do fogão exterior.

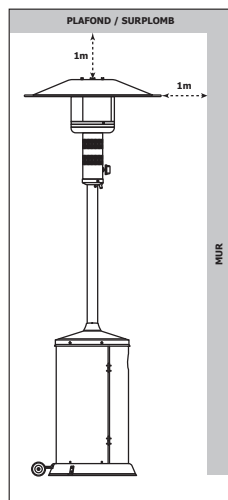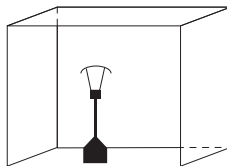

NUNCA pendurar nada no aquecedor do pátio ou perto dele (vestuário ou outros materiais inflamáveis). **NÃO** ligar o aquecedor do pátio até estar completamente montado. Manter o aquecedor do pátio afastado de quaisquer produtos/materiais inflamáveis.

NECESSIDADES DE GÁS

- A ligação entre o regulador de pressão e a mangueira deve estar em conformidade com os regulamentos locais.
- Nunca utilizar um cilindro de gás cujo invólucro, torneira, colarinho ou base esteja danificado.
- As garrafas de gás enferrujadas ou amolgadas podem ser perigosas e devem ser verificadas por um fornecedor de gás.
- Não ligar este aparelho a uma fonte de gás não regulamentada.
- Quando não estiver a ser utilizado, desligue o fornecimento de gás na fonte.
- Verificar sempre as ligações quanto a fugas quando um botijão de gás é ligado. Se se formarem bolhas na solução de sabão, o aparelho não deve ser utilizado. Nunca utilizar uma chama aberta para realizar um teste de fuga.


CONEXÃO DE GÁS

- É aconselhável utilizar uma garrafa de gás propano de 13 kg. No entanto, pode utilizar uma garrafa de gás de 6 kg, tal como pode escolher butano (menos eficiente). Escolher o propano se a temperatura estiver perto de 0°C.
- Não ligar o cilindro de gás directamente à unidade sem um regulador de pressão.
- A mangueira flexível para gás deve ser substituída dentro do tempo prescrito.
- Utilizar apenas o tipo de gás e garrafa de gás especificados nestas instruções.
- Fale com o seu fornecedor de gás para obter instruções sobre como utilizar as suas garrafas de gás.
- Substituir uma garrafa de gás apenas ao ar livre ou numa área bem ventilada, longe de chamas abertas e outras fontes de calor.
- A garrafa de gás deve ser sempre utilizada em posição vertical.
- Desligar o aquecedor do pátio, rodando o interruptor N totalmente no sentido dos ponteiros do relógio para a posição «OFF».
- Fechar a torneira de gás e ligar o regulador de pressão à garrafa de gás.
- Apertar todos os acessórios de forma segura com uma chave adequada sempre que necessário.
- A distância mínima entre o aparelho e a garrafa de gás deve ser de 50cm.
- Verificar a existência de fugas nos acessórios com água com sabão. Se encontrar uma fuga, volte a apertar o encaixe e teste novamente.



NOTA : Utilizar botijas de gás de 13 kg ou botijas compactas de 6 kg, butano ou propano, em conformidade com a norma aplicável. Utilizar um regulador de pressão regulada com uma protecção de 37mbar para o propano ou 28 mbar para o butano. A ligação deve ser feita utilizando uma mangueira de abastecimento de 1,5 m (máximo). Certificar-se de que a mangueira não está deformada, verificar se o acessório encaixa e se está em bom estado. A mangueira não deve estar sujeita a torção ou flexão excessivas. Substituir a mangueira de abastecimento antes da data de expiração ou quando esta estiver danificada.

O espaço disponível sob o aparelho oferece espaço para armazenar uma garrafa de gás de 29x60cm após a utilização.

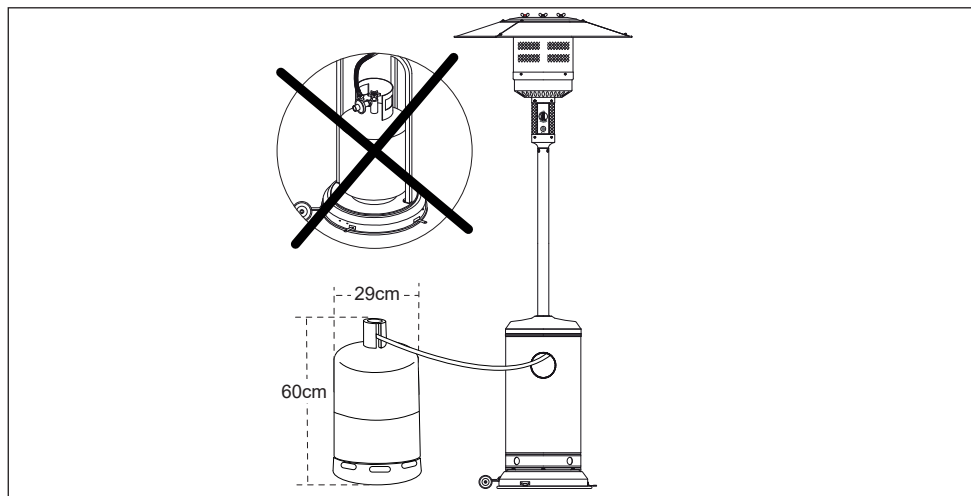

VERIFICAÇÃO DA FOLHA

Nunca utilizar uma chama aberta para verificar a existência de fugas. Não verificar fugas enquanto se fuma.


Os acessórios de gás foram testados no fabricante para evitar qualquer risco de fuga.

No entanto, devem ser efectuados controlos regulares para assegurar que o aparelho não está a vazar. Efectuar uma verificação imediata se sentir cheiro de gás.

Verifique os seguintes pontos de ligação :

1. Válvula do cilindro / redutor
2. Redutor / Mangueira
3. Mangueira / entrada de gás de aparelho

Fazer uma solução de sabão com uma parte de detergente e três partes de água. A solução de sabão pode ser aplicada com uma garrafa, pincel, ou pano para verificar a existência de fugas, como se mostra no diagrama. A válvula da garrafa de gás deve estar na posição OFF nesta fase do teste. Uma vez aplicada a solução de sabão nas conexões de gás, a válvula de gás pode ser virada para a posição ABERTA. Se houver uma fuga, formar-se-ão bolhas de sabão na solução aplicada. No caso de uma fuga, cortar o fornecimento de gás. Reparar os acessórios com fugas, abrir o fornecimento de gás e voltar a verificar.

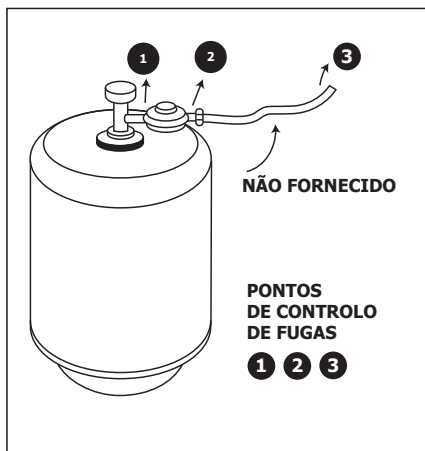


INSTRUÇÕES

ACENDER A LUZ PILOTO

Antes de cada utilização e após a instalação do set point de gás, verificar todas as ligações.

- Abrir a alimentação de gás e preparar o regulador de pressão (botão ou válvula).
- Empurrar o botão e colocá-lo na piloto (**PILOT**)
- Manter premido o botão e carregar várias vezes no botão de ignição até que a luz piloto se acenda. Guarde Manter premido o interruptor durante 30 segundos na posição PILOT, depois soltá-lo, a luz piloto permanecerá acesa.
- Se a chama piloto não acender, rodar o botão para a posição OFF e repetir novamente os passos acima indicados. Quando a luz piloto estiver acesa, empurrar o interruptor suavemente (sem o empurrar totalmente) e rodá-lo para a posição **HI**. Se o guarda-sol estiver devidamente iluminado, pode agora seleccionar o nível de potência rodando o interruptor entre **LO** e **HI**.

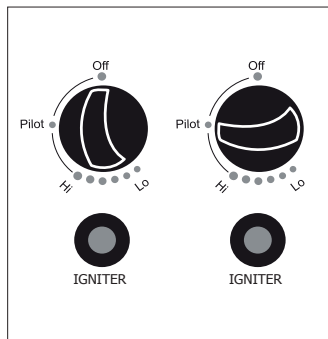

! **NOTA** : o queimador pode fazer um ruído quando é ligado pela primeira vez. Para eliminar este ruído, rode o botão de controlo para a posição de luz piloto (**PILOT**). Depois rodar o botão de volta para a posição desejada.

REACENDER O DISPOSITIVO

- Colocar o interruptor na posição OFF.
- Esperar pelo menos 5 minutos. Deixar o gás evaporar antes de reacender a luz piloto.
- Repetir o procedimento de ignição.

! **NOTA** : Por razões de segurança, o botão de controlo não pode ser rodado até à posição **OFF** sem primeiro se mover para a posição piloto (**PILOT**).

DESLIGAR O DISPOSITIVO

- Segurar o botão e rodá-lo no sentido dos ponteiros do relógio para a posição OFF.
- Fechar a válvula da garrafa de gás e/ou o regulador de pressão.
- Permitir que a unidade arrefeça antes de a armazenar ou cobrir com uma cobertura.

! **NOTA** : Após a utilização, a grelha do queimador pode ser descolorada, o que é normal

MANUTENÇÃO

Para assegurar o funcionamento óptimo e duradouro do seu aquecedor de pátio, os seguintes trabalhos de manutenção devem ser efectuados regularmente :

- Certifique-se de que o aquecedor do pátio permanece limpo.
- Utilizar água quente e sabão para a limpeza. Nunca utilizar produtos de limpeza inflamáveis ou corrosivos.
- Ao limpar o aparelho, ter o cuidado de não molhar o queimador e a área de luz piloto. Se o controlo do gás for molhado de alguma forma, não tente utilizar o aparelho. O controlo de gás deve ser substituído.
- Nada deve obstruir a circulação do ar. Certifique-se de que a unidade de controlo, queimador e respiradouros estão limpos.
- As instruções para determinar se existe um bloqueio são as seguintes:
 - cheiro a gás e chamas extremamente amarelas.
 - O dispositivo não atinge a temperatura desejada.
 - O brilho do dispositivo não é de todo uniforme.
 - O dispositivo faz um som estúpido.
- As aberturas do queimador podem estar obstruídas com aranhas ou insectos. Isto pode danificar o fogão ou torná-lo inseguro. Limpar os orifícios do queimador com um limpador industrial de tubos. As partículas mais finas podem ser removidas com ar comprimido.
- Os resíduos de carbono podem causar um incêndio. Se se formarem resíduos de carbono, limpar a grelha e o queimador com água morna e sabão.



NOTA : numa atmosfera salgada (perto do mar), os vestígios de ferrugem aparecem mais rapidamente do que o normal. Verificar regularmente a unidade quanto a manchas de ferrugem e tratá-las prontamente, se necessário.

SERVIÇO

Contactar o departamento de pós-venda para reparação e substituição de peças. Apenas os técnicos da marca Alice's Garden estão autorizados a fornecer peças.



ATENÇÃO : não utilizar peças sobressalentes que não se destinem a este aquecedor de pátio, mas utilizar apenas peças originais fornecidas pela Alice's Garden. Se utilizar peças não originais, a garantia já não é válida e expõe-se a uma situação perigosa.

Os componentes montados pelo fabricante ou comerciante não podem ser modificados. Não podem ser feitas alterações aos elementos que compõem esta unidade. As reparações só podem ser efectuadas com o consentimento prévio do serviço pós-venda Alice's Garden, o fornecedor exclusivo de peças sobressalentes certificadas

ARMAZENAMENTO

Entre cada utilização :

- Colocar o interruptor na posição **OFF**.
- Fechar a torneira da garrafa de gás.
- Armazenar a unidade em pé, protegida das intempéries (chuva, neve, granizo) e do pó e outras sujidades.
- Se desejar, pode cobrir o aquecedor do pátio com uma cobertura protectora, que evita que as aberturas das janelas fiquem entupidas.

NOTA : Aguarde que a unidade arrefeça completamente antes de a cobrir.

Se não desejar utilizar a unidade durante um longo período de tempo ou se desejar deslocar a unidade :

- Colocar o interruptor na posição **OFF**.
- Desligue a garrafa de gás e coloque-a no exterior numa área bem ventilada. Não colocar a garrafa onde a temperatura possa exceder os 50°C.
- Armazenar a unidade em posição vertical e protegê-la das condições meteorológicas (chuva, neve, gel de alta qualidade), bem como do pó e outras sujidades.
- Se desejar, pode cobrir o aquecedor do pátio com uma cobertura protectora, que evita que as aberturas das janelas fiquem entupidas.


NOTA : Aguarde que a unidade arrefeça completamente antes de a cobrir.

DICAS EM CASO DE FALHA

PROBLEMA	PROBLEMA EM DETALHE	SOLUÇÃO
A luz piloto não se acende	O botão de segurança/reset não está ligado.	Premir o botão de reset no regulador de pressão para iniciar o fornecimento de gás.
	A válvula de gás está fechada / A garrafa de gás está vazia	Abrir a torneira de gás / Mudar a garrafa de gás
	A abertura ou tubo de luz piloto está bloqueado.	Limpar a abertura/luz piloto com uma escova ou uma pinça.
	Há ar no tubo de gás	Abriu e purgar a conduta de gás (manter premido o botão no PILOT) durante 1 a 2 minutos ou até sentir o cheiro a gás.
A chama piloto não fica acesa	A pressão do gás é demasiado baixa	Substituir a garrafa de gás
	O acendedor piezoeléctrico não funciona	Utilizar um fósforo para acender a luz piloto (página seguinte). Quando acender, arranjar um novo detonador e substituir estes
	Acúmulo de sujidade em torno da luz-piloto	Remover a sujidade à volta da luz piloto.
O queimador não incendeia	O encaixe entre a válvula de gás e a luz piloto é desaparefuso.	Apertar o encaixe e verificar a existência de fugas.
	O termopar não está a funcionar correctamente	Substituir o termopar
A chama do queimador é fraca.	A pressão do gás é demasiado baixa	Substituir a garrafa de gás
	A abertura está bloqueada	Limpar a abertura
	O botão não se encontra na posição HI ou LO	Rode o botão não para a posição ON
Nota : Não operar a unidade a uma temperatura inferior a 5°C.	A pressão do gás é demasiado baixa	Substituir a garrafa de gás
	A temperatura exterior é superior a 5°C e a garrafa está apenas ¼ cheio	Substituir a garrafa de gás
A chama do queimador não é uniforme	A mangueira de abastecimento é dobrada ou esticado	Desdobre a mangueira e verifique se não está fugas
	O botão está totalmente aberto (« HI » ou « LO »)	Rode o botão para a posição « OFF ». Deixar a unidade arrefecer e certificar-se de que o queimador e os furos não estão bloqueados.
Nota : a metade inferior do queimador normalmente não tem brilho	A pressão do gás é demasiado baixa	Substituir a garrafa de gás
	O dispositivo não é colocado sobre uma superfície plana	Colocar o dispositivo sobre uma superfície plana
Acumulação de carbono	Acúmulo de sujidade no queimador	Limpar o queimador
	Sujeira ou uma camada sobre o queimador e difusor	Limpar o queimador e o difusor
Fumo preto espesso	O queimador está bloqueado	Rode o botão para a posição « OFF ». Deixar o aparelho arrefecer e remover a obstrução e limpar o interior e o exterior.

Se o botão de ignição piezoelétrica não funcionar por qualquer razão, pode acender o aquecedor do pátio com um fósforo grande ou o suporte do fósforo fornecido. Inserir o fósforo ou suporte de fósforo através do orifício do queimador (diagrama oposto) e simultaneamente rodar o botão para a posição PILOT enquanto o pressiona para abrir o gás.

Em caso de problemas, contacte o seu revendedor ou o Serviço Pós-venda Alice's Garden através de sav.alicesgarden.pt

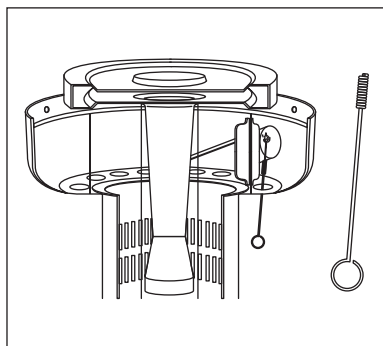

GARANTIA

- Alice's Garden oferece garantia contra defeitos de fabrico e defeitos materiais durante um período de 2 anos a partir da data de compra pelo consumidor.
- Se uma peça for considerada defeituosa durante o período de garantia, a sua única e exclusiva solução é a reparação ou substituição da peça defeituosa, tal como definido pelo Serviço Pós-venda da Alice Garden.
- A garantia do Alice's Garden (WALIBUY) é executada através da substituição das peças danificadas, custo de devolução ao comprador.
- Esta garantia não se aplica em caso de abuso, utilização indevida ou re-paração não autorizada. Se o produto defeituoso tiver de ser devolvido às nossas oficinas, será avaliado lá e será informado das reparações que têm de ser feitas.
- Os nossos dispositivos destinam-se a ser utilizados num ambiente privado e pessoal, a sua utilização num ambiente profissional invalida automaticamente todas as garantias.
- Os nossos aquecedores de páteo foram submetidos a numerosos testes em condições extremas e de utilização intensiva e têm certificação CE emitida por um laboratório independente.

LISTA DE EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Danos, avarias, deficiências ou erros devidos a causas externas,
- Falhas causadas pela modificação da construção do dispositivo,
- Avarias causadas por peças não recomendadas pelo fabricante,
- Os ajustes acessíveis ao comprador sem desmontar a unidade,
- Ajuste, limpeza e teste não consecutivo de um dano em garantia,
- Falha em seguir as instruções do fabricante,
- Reparções, e os danos resultantes, que tenham sido feitas por pessoas externas, ou sem o nosso consentimento prévio,
- Reparções temporárias que só pioram o estado da máquina,
- Danos devidos a corrosão, oxidação ou ligação incorrecta,
- Substituição de peças de desgaste,
- Substituição de peças em falta ou danificadas no momento da recepção que não tenham sido comunicadas na guia de remessa
- Rachaduras, fracturas ou dobragem do aço em caso de impacto.


CARATTERISTICHE TECNICHE

		HSS-A-PC (PC12KDSGY/PC12KDSGYGC / PC12KDBK / PC12KDBKGC)			0063-22 0063BU7882
		SIBERIA			
Paesi di destinazione	BE, ES, FR, GB, IT, PT		IT, NL		
Categoria di gas	I3+(28-30/37) √		I3B/P (30) √		
Tipo di gas	G30 Butano	G31 Propano	G30 / G31 / GPL		
Pressione del gas	28-30mbar	37mbar	30 mbar		
Potenza max.	13 kW				
Consumo	G30: 946 g/h / G31: 929 g/h				
Dimensioni dell'iniettore	Ø 1,90mm / Ø 0,18mm				
<p>Stufa a piramide a gas</p> <p>L'uso di questo dispositivo in locali chiusi è PERICOLOSO e VIETATO al tempo stesso. Per un utilizzo all'esterno o in spazi abbondantemente ventilati.</p> <p>Uno spazio abbondantemente ventilato deve avere almeno il 25% della propria superficie aperta. La superficie è la somma della superficie delle pareti.</p> <p>Chiudere il rubinetto della bombola del gas o del riduttore di pressione dopo l'uso.</p>					

Puntiamo a migliorare i nostri prodotti senza soluzione di continuità e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto, alla confezione e alla relativa documentazione senza preavviso.

Per eventuali richieste di assistenza post-vendita, trovate a vostra disposizione un modulo da completare sul sito

 conatto@alicesgarden.it

 Leggere le istruzioni prima di procedere con l'installazione. Leggere le istruzioni prima dell'uso. Non modificare il dispositivo.

Conservare le istruzioni per consultarle in futuro.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

UNICAMENTE PER USO ESTERNO

Questa stufa a piramide riscaldante deve essere installata necessariamente attenendosi alle istruzioni di questo manuale e in conformità con la legislazione in vigore. Conservare queste istruzioni per consultarle in futuro.

- Non usare mai questo prodotto in spazi chiusi: sussiste un rischio importante di lesioni corporee.
- Non mettere mai la bombola del gas all'interno dell'alloggiamento quando viene usato il prodotto.
- Non conservare mai la bombola del gas all'interno.
- Non ostruire i fori di ventilazione dell'alloggiamento della bombola.
- Non spostare il prodotto mentre è in funzione.
- Questo prodotto deve essere tenuto lontano dai materiali infiammabili mentre è in uso.
- Chiudere il rubinetto della bombola del gas o del riduttore di pressione prima di spostare il prodotto.
- Sarà possibile spostare il dispositivo solo dopo averlo spento, aver chiuso l'alimentazione del gas e dopo che si sarà completamente raffreddato.
- Non modificare in nessun modo il funzionamento del dispositivo o i suoi elementi strutturali.
- Non usare il dispositivo prima di aver verificato tutti i raccordi e i collegamenti del gas.
- Non verniciare la griglia di irraggiamento, il pannello di controllo o il riflettore.
- Il dispositivo deve essere installato in conformità con le normative in vigore. Le bombole del gas devono essere conservate in conformità con le normative in vigore.
- Servirsi unicamente del tipo di gas e di bombola indicati dal produttore.
- Le riparazioni devono essere supervisionate (e i singoli pezzi forniti) dal Servizio post-vendita di Alice's Garden.
- Fissare il dispositivo al pavimento prima dell'uso
- In caso di forte vento è necessario adottare delle precauzioni per impedire che il dispositivo sia soggetto a oscillazioni.
- La sostituzione della bombola del gas deve essere effettuata in un luogo aerato e lontano da qualsiasi fonte di infiammazione (candela, sigarette, altri dispositivi a fiamme, ...).
- Verificare l'integrità del riduttore di pressione nonché la conformità dell'installazione per fare in modo che il riduttore di pressione possa svolgere il suo ruolo.
- Chiudere il rubinetto della bombola del gas o del riduttore di pressione dopo l'uso.
- In caso di fughe di gas è opportuno interrompere l'uso del dispositivo; se il dispositivo è in funzione, l'alimentazione del gas deve essere immediatamente chiusa ed è necessario procedere a un'ispezione completa della strumentazione. Dopo aver riparato la fuga e verificato il circuito del gas sarà possibile riprendere a usare la propria stufa a piramide riscaldante.
- Verificare il tubo flessibile del gas almeno una volta al mese oltre che in concomitanza con la sostituzione della bombola del gas. Qualora questo tubo presenti delle crepe, se è rotto o deteriorato in altro modo (giunti danneggiati o con delle perdite) dovrà essere sostituito da un tubo flessibile certificato NF.
- Il tubo flessibile deve essere sostituito in linea con le indicazioni fornite nel tubo.
- Vi consigliamo di ispezionare con attenzione la vostra stufa a piramide riscaldante prima di iniziare a usarla, e di controllarla in modo approfondito come minimo una volta l'anno. Sarà necessario eseguire interventi di manutenzione e pulizia a intervalli regolari. È importante verificare a intervalli regolari il pannello di controllo, il bruciatore e i suoi fori che garantiscono la circolazione dell'aria, quindi procedere alla pulizia - ove necessario.



Non usare mai una fiamma nuda per cercare delle fughe. Non verificare mai la presenza di fughe mentre si sta fumando.



**ATTENZIONE :**

Chiudere immediatamente l'alimentazione del gas e verificare il dispositivo nei seguenti casi:

- Quando si sente odore di gas e le fiamme del bruciatore presentano un colore anomalo, simile al giallo.
 - Quando il dispositivo non riscalda in modo corretto (una temperatura inferiore ai 5°C può causare una perturbazione della pressione del gas e il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente).
 - Quando il dispositivo emette un rumore irregolare in fase di funzionamento (anche in fase di spegnimento il dispositivo emette un rumore irregolare delicato - non si tratta di un'anomalia di funzionamento).
- Sarà possibile conservare il dispositivo all'interno, a condizione che la bombola di gas sia stata precedentemente scollegata, tolta dall'alloggiamento e il rubinetto chiuso.
 - Gli adulti e i bambini devono restare lontani dagli elementi riscaldanti del dispositivo; alcune componenti si surriscaldano molto in fase di funzionamento del dispositivo.
 - Non lasciare mai i bambini e gli animali di compagnia senza supervisione quando si trovano nelle immediate vicinanze del dispositivo.
 - Non appendere indumenti sopra al dispositivo; non lasciare materiali infiammabili a meno di 2,20 m dal dispositivo stesso.
 - Tenersi sempre a una distanza di almeno 1 metro dalla stufa a piramide riscaldante.
 - Questa stufa a piramide riscaldante deve essere utilizzata unicamente all'aperto o in uno spazio ventilato dove almeno il 25% della superficie sia totalmente aperto (la superficie totale si calcola sommando la superficie di ogni parete).
 - Non lasciare mai incustodita la stufa a piramide riscaldante.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Per un utilizzo all'esterno o in spazi abbondantemente ventilati.
- Uno spazio leggermente ventilato deve comprendere una superficie aperta di almeno 25%.
- La superficie è la somma della superficie delle pareti.
- È vietato usare questo dispositivo in spazi chiusi (PERICOLO).
- I bambini e gli adulti devono essere consapevoli del fatto che la temperatura è molto alta nella zona superiore del dispositivo quando è in funzione. I bambini devono essere controllati con attenzione quando si trovano nelle immediate vicinanze della stufa a piramide riscaldante.

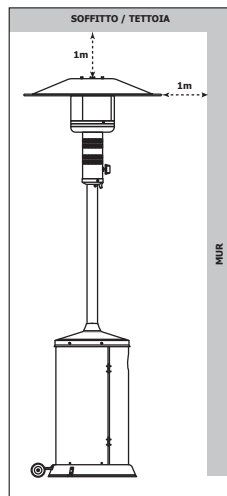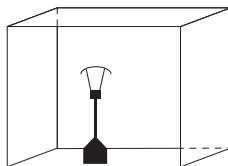

NON sospendere MAI nulla alla stufa a piramide riscaldante (indumenti o altri materiali infiammabili).

NON mettere in funzione la stufa a piramide riscaldante prima di averla completamente assemblata e prima che il riflettore sia in posizione. Allontanare la stufa a piramide da qualsiasi prodotto/materiale infiammabile.

ESIGENZE RELATIVE AL GAS

- Il collegamento fra il riduttore di pressione e il tubo flessibile deve essere conforme alle normative locali vigenti.
- Non usare mai una bombola del gas il cui corpo, la cui valvola, il collare o lo zoccolo siano danneggiati.
- Le bombole di gas arrugginite o ammaccate possono essere pericolose e devono essere controllate da un fornitore di gas.
- Non collegare mai questo dispositivo a una fonte di gas non regolata.
- Quando il dispositivo non è in uso, chiudere l'alimentazione del gas alla fonte.
- Controllare sempre che i collegamenti non presentino fughe quando è collegata una bombola del gas. Qualora si formino bolle nella soluzione saponata, non usare il dispositivo. Non usare mai una fiamma nuda per effettuare un controllo delle fughe.


COLLEGAMENTO A UNA BOMBOLA DEL GAS

- Consigliamo di usare una bombola di gas Propano di 13 kg. Sarà possibile usare una bombola compatta da 6 kg, esattamente come è possibile optare per del Butano (meno performante). Consigliamo di optare per il Propano se la temperatura si avvicina a 0°C.
- Non collegare la bombola del gas direttamente al dispositivo senza riduttore di pressione.
- Il tubo morbido o il tubo flessibile vanno sostituiti entro le tempistiche indicate.
- Usare unicamente il tipo di gas e di bombola indicati in queste istruzioni.
- Rivolgersi al proprio fornitore di gas per ricevere istruzioni relative all'uso delle loro bombole.
- Sostituire la bombola del gas unicamente all'aria aperta o in luogo ben aerato, lontano da qualsiasi fiamma nuda e da qualsiasi fonte di calore.
- La bombola del gas deve sempre essere usata in posizione verticale.
- Per spegnere la stufa a piramide riscaldante sarà sufficiente ruotare completamente il commutatore in senso orario, fino a portarlo in posizione **OFF**.
- Chiudere il rubinetto del gas e collegare il riduttore di pressione alla bombola.
- Chiudere saldamente tutti i collegamenti usando una chiave adeguata - qualora ciò si renda necessario.
- La distanza fra il dispositivo e la bombola di gas è di 50 cm.
- Verificare che non ci siano fughe a livello dei raccordi usando dell'acqua saponata. Qualora venga scoperta una fuga, serrare nuovamente la guarnizione e procedere a un nuovo test.



NOTA : Invitiamo a usare bombole di gas da 13 kg o bombole compatte da 6 kg, di butano o di propano, conformi alla normativa NF in vigore. Usare un riduttore NF con sicurezza di 37 mbar per il Propano o di 28 mbar per il Butano. Il collegamento deve essere realizzato servendosi di un tubo di alimentazione da 1.5 m (massimo) con una marcatura NF e un raccordo da avvitare G1/2: verificare che il tubo non sia deformato, verificare che la guarnizione di raccordo corrisponda e che sia in buone condizioni. Il tubo non deve essere soggetto a torsioni o a curvature troppo importanti. Sostituire il tubo di alimentazione prima della data di scadenza o se è danneggiato.

Lo spazio disponibile sotto al dispositivo consente di riporre, dopo l'uso, una bombola di gas da 29x60 cm.

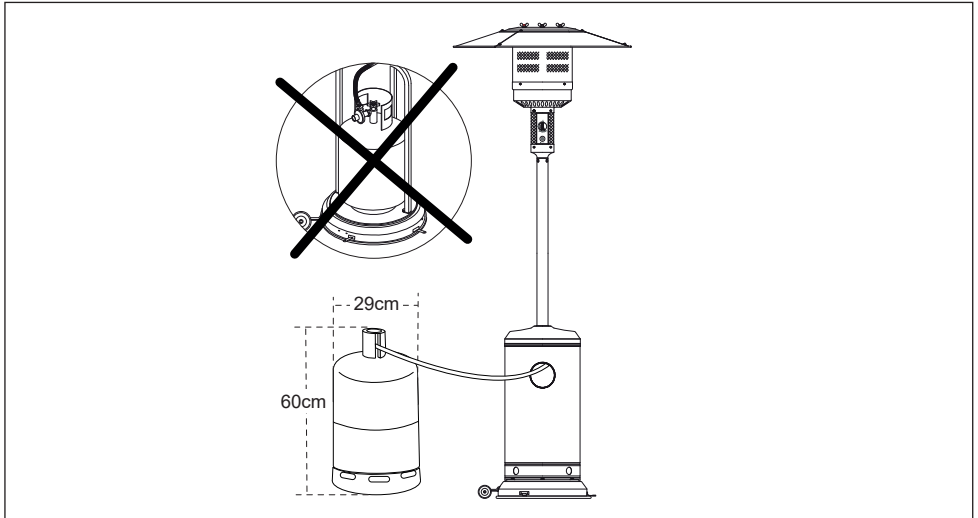

CONTROLLO DELLE FUGHE

**Non usare mai una fiamma nuda per cercare delle fughe.
Non verificare mai la presenza di fughe mentre si sta fumando.**

I collegamenti di gas sono stati testati dal produttore al fine di evitare eventuali rischi di fughe.


È tuttavia opportuno controllare in modo regolare che il dispositivo non presenti fughe. Non appena si sente odore di gas è opportuno eseguire un controllo immediato.

Controllare i seguenti punti di connessione:

1. valvola del cilindro / riduttore di pressione
2. riduttore di pressione / Tubo flessibile
3. tubo flessibile / ingresso del gas dell'apparecchio

Preparare una soluzione saponata con una dose di detersivo e tre dosi di acqua. La soluzione saponata può essere applicata con un flacone, un pennello o uno straccio per verificare i punti che potrebbero presentare fughe, come indicato nello schema qui a fianco. Il rubinetto della bombola del gas deve essere in posizione **CHIUSA (OFF)** in questa fase del test. Dopo aver applicato la soluzione saponata sui collegamenti del gas, il rubinetto di alimentazione del gas può essere portato in posizione aperta (ON).

Qualora vi sia una fuga, nella soluzione applicata si formeranno delle bolle di sapone. In caso di fughe, chiudere l'alimentazione del gas. Riparare i raccordi che presentano delle fughe, aprire l'alimentazione del gas e procedere con un nuovo controllo.

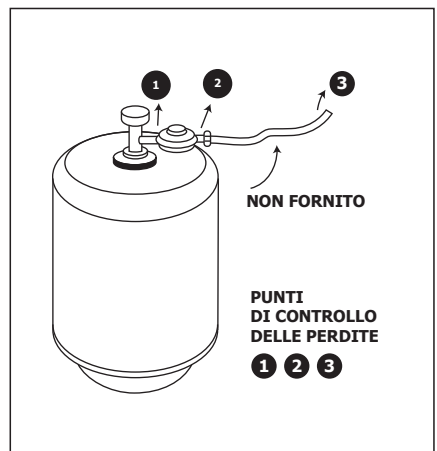


ISTRUZIONI PER L'USO

ACCENSIONE DELLA FIAMMA PILOTA

Prima di ogni utilizzo e dopo aver installato il set point del gas, controllare tutti i collegamenti.

- Aprire l'alimentazione del gas e mettere in funzione il riduttore di pressione (pulsante o rubinetto).
- Spingere il pulsante di regolazione e portarlo nella posizione fiamma pilota (**PILOT**).
- Tenere premuto il pulsante e spingere diverse volte il pulsante di accensione **IGNITER** fino a che non si accende la fiamma pilota. Tenere premuto il commutatore in posizione fiamma pilota (**PILOT**) per 30 secondi, quindi lasciarlo e la fiamma pilota resterà accesa.
- Se la fiamma pilota non si accende, riposizionare il commutatore su **OFF** e ripetere le operazioni sopra indicate.
- Una volta accesa la fiamma pilota, premere delicatamente l'interruttore (senza spingerlo fino in fondo) e portarlo in posizione **HI**. Se il parasole è correttamente illuminato, è ora possibile selezionare il livello di potenza ruotando l'interruttore tra **HI** e **LO**.

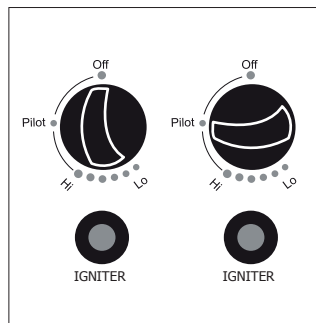

! **NOTA** : il bruciatore può emettere un rumore quando viene acceso per la prima volta. Per eliminare questo rumore, ruotare il pulsante di comando sulla posizione fiamma pilota. Quindi, ruotare nuovamente il pulsante fino a portarlo sulla posizione desiderata.

RIACCENSIONE DEL DISPOSITIVO

- Portare il commutatore in posizione di spegnimento (**OFF**).
- Attendere almeno 5 minuti, lasciare che il gas evapori prima di procedere alla ri-accensione della fiamma pilota.
- Ripetere la procedura di accensione.

! **NOTA**: Per motivi di sicurezza, il commutatore non può essere portato di colpo in posizione di spegnimento (**OFF**) senza che sia stato prima tenuto in posizione fiamma pilota (**PILOT**).

SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO

- Tenere premuto il commutatore e ruotare il pulsante in senso orario fino alla posizione di spegnimento (**OFF**).
- Chiudere il rubinetto della bombola del gas e/o del riduttore di pressione.
- Lasciare che il dispositivo si raffreddi prima di riporlo o prima di coprirlo con un telo di protezione.

! **NOTA** : Dopo l'uso, la griglia di irraggiamento del bruciatore può presentare uno scolorimento - è un fenomeno del tutto normale.

MANUTENZIONE

Al fine di garantire un funzionamento ottimale e a lungo termine della vostra stufa a piramide riscaldante consigliamo di eseguire regolarmente le seguenti operazioni di manutenzione:

- Verificare che le superfici esterne restino pulite.
- Per le operazioni di pulizia, usare acqua saponata calda. Non usare mai prodotti per la pulizia infiammabili o corrosivi.
- In fase di pulizia del dispositivo, accertarsi di non bagnare la zona del bruciatore e della fiamma pilota. Se il comando del gas è stato - in qualche modo - bagnato, **non cercare** di usare il dispositivo. Sarà necessario procedere alla sostituzione del dispositivo.
- Non ci devono essere elementi che ostruiscono la circolazione dell'aria. Verificare che il comando, il bruciatore e le aperture che consentono la circolazione dell'aria siano pulite.
- Gli indici che consentono di determinare se esiste un'otturazione sono i seguenti:
 - Odore di gas e fiamma estremamente gialla.
 - Il dispositivo non raggiunge la temperatura desiderata.
 - La luce fioca emessa dal dispositivo non è per niente uniforme.
 - Il dispositivo emette un rumore irregolare.
- I fori del bruciatore possono essere ostruiti da ragni o insetti. Ciò può danneggiare il bruciatore o renderne pericoloso l'uso. Pulire i fori del bruciatore per mezzo di un dispositivo per la pulizia dei tubi a uso industriale. Le particelle più fini possono essere eliminate servendosi di aria compressa.
- I residui di carbonio rischiano di causare un incendio. Qualora si formino dei residui di carbonio, pulire il riflettore e il bruciatore con acqua calda saponata.

! **NOTA** : In un'atmosfera salina (nelle immediate vicinanze del mare), le tracce di ruggine tendono a manifestarsi più velocemente del normale. Verificare a intervalli regolari che il dispositivo non presenti punti di ruggine. Ove necessario, trattarli in modo rapido.

SERVIZIO

Si prega di rivolgersi al Servizio post-vendita del proprio rivenditore per la riparazione e la sostituzione dei pezzi. Solo i tecnici della marca Alice's Garden sono abilitati per fornirvi i pezzi singoli

! **ATTENZIONE** : non usare pezzi singoli non adatti a questa stufa a piramide riscaldante; servirsi unicamente di pezzi originali forniti da Alice's Garden. Qualora vengano usati pezzi non originali, la garanzia non sarà più valida e l'utente si espone a una situazione pericolosa.

Gli elementi montati dal produttore o dal rivenditore non devono essere modificati. Non deve essere effettuata nessuna modifica sugli elementi che compongono questo dispositivo. Le eventuali riparazioni devono essere effettuate solo in seguito all'autorizzazione del Servizio post-vendita di Alice's Garden, fornitore esclusivo dei pezzi singoli certificati.

CONSERVAZIONE

Fra un utilizzo e l'altro:

- Posizionare il commutatore in posizione di spegnimento (OFF).
- Chiudere il rubinetto della bombola del gas.
- Riporre il dispositivo mettendolo in verticale, al riparo dalle intemperie (pioggia, neve, grandine) ma anche dalla polvere e da altri tipi di sporcizia.
- Qualora lo si desidera è possibile ricoprire la stufa a piramide riscaldante con una custodia per proteggerla e impedire che i fori di aerazione si ostruiscano.

NOTA : aspettare che il dispositivo si sia completamente raffreddato prima di coprirlo nuovamente.

Qualora non si desidera usare il dispositivo per lunghi periodi di tempo, o se è necessario trasportarlo:

- Posizionare il commutatore in posizione di spegnimento (**OFF**).
- Scollegare la bombola del gas e collocarla all'esterno in un luogo ben aerato. Non mettere la bombola in un luogo in cui la temperatura rischi di superare i 50°C.
- Riporre il dispositivo mettendolo in verticale, al riparo dalle intemperie (pioggia, neve, grandine) ma anche dalla polvere e da altri tipi di sporcizia.
- Qualora lo si desidera è possibile ricoprire la stufa a piramide riscaldante con una custodia per proteggerla e impedire che i fori di aerazione si ostruiscano.

NOTA: aspettare che il dispositivo si sia completamente raffreddato prima di coprirlo nuovamente.


CONSIGLI IN CASO DI GUASTO

PROBLEMA	LA SITUAZIONE È LA SEGUENTE	CORREGGERE IL PROBLEMA IN QUESTO MODO
La fiamma pilota non si accende	Il pulsante di sicurezza / riarmo del riduttore di pressione non è stato messo in funzione	Premere il pulsante di riarmo per mettere in funzione l'alimentazione del gas
	Il rubinetto della bombola del gas è chiuso / La bombola del gas è vuota	Aprire la valvola / Sostituire la bombola
	Il foro oppure il tubo della fiamma pilota è ostruito	Pulire il foro o il tubo della fiamma pilota servendosi di una spazzola o di un pennello
	La tubazione del gas contiene aria	Aprire e spurgare la tubazione del gas (mantenere il commutatore premuto in posizione PILOT) per 1-2 minuti oppure fino a che non si sente un odore di gas.
	La pressione del gas è bassa	Sostituire la bombola
	Il dispositivo di accensione piezoelettrica non funziona	Usare un fiammifero per accendere la fiamma pilota (pagina successiva). Se si accende, munirsi di un nuovo dispositivo di accensione e sostituirlo.
La fiamma pilota non resta accesa	Accumulo di sporcizia nelle immediate vicinanze della fiamma pilota	Pulire la sporcizia accumulatasi intorno alla fiamma pilota
	Il collegamento fra la valvola del gas e la fiamma pilota è allentato	Serrare il raccordo e controllare se quest'ultimo presenta una fuga
	La termocoppia non funziona correttamente.	Sostituire la termocoppia
Il bruciatore non si accende	La pressione del gas è bassa	Sostituire la bombola del gas
	Il foro è ostruito	Pulire il foro
La fiamma del bruciatore è debole	Il commutatore non si trova in posizione "HI" o "LO"	Girare il pulsante fino a raggiungere la posizione 'ON'
	La pressione del gas è bassa	Sostituire la bombola del gas
	La temperatura esterna è superiore a 5°C e la bombola è piena solo a ¼	Sostituire la bombola del gas
Nota: non mettere in funzione il dispositivo se la temperatura è inferiore a 5°C	Il tubo di alimentazione è piegato o storto	Aprire il tubo e verificare che non ci siano fughe
	Il commutatore è completamente aperto ("HI o LO")	Ruotare il pulsante in posizione di spegnimento ("OFF"), lasciar raffreddare il dispositivo e verificare che il bruciatore e i fori non siano ostruiti

PROBLEMA	LA SITUAZIONE È LA SEGUENTE	CORREGGERE IL PROBLEMA IN QUESTO MODO
La fiamma del bruciatore non è uniforme	La pressione del gas è bassa	Sostituire la bombola del gas
Nota : la parte inferiore di 2,5 cm del bruciatore non presenta, di norma, nessuna luce fioca	Lo zoccolo non si trova su una superficie in piano	Collocare la stufa a piramide riscaldante su una posizione in piano
	Il riscaldatore è a livello	Pulire il bruciatore
Accumulo di carbonio	Sporcizia o pellicola sul riflettore e l'emettitore	Pulire il riflettore e l'emettitore
Fumo denso di colore nero	Il bruciatore è ostruito	Ruotare il pulsantefino a portarlo alla posizione di spegnimento (« OFF »), lasciar raffreddare il dispositivo ed eliminare l'ostacolo, quindi pulire sia l'interno che l'esterno del bruciatore

Se per qualsivoglia motivo il pulsante di accensione piezoelettrica **IGNITER** non funziona sarà possibile accendere la stufa a piramide con un fiammifero o con il porta-fiammiferi integrato. Inserire il fiammifero o il porta-fiammiferi per il foro del bruciatore (schema qui a fianco) e contemporaneamente portare il commutatore nella posizione **PILOT**, premendo al tempo stesso per avviare il gas.

In caso di problemi contattare il rivenditore o il Servizio post-vendita di Alice's Garden sul sito contatto@alicesgarden.it

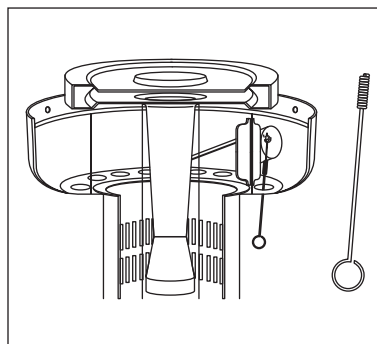


GARANZIA

- Alice's Garden garantisce tutti i pezzi della vostra stufa a piramide riscaldante da vizi di produzione e materiali per un periodo di 2 anni a partire dalla data di acquisto da parte del consumatore.
- Qualora una componente si riveli difettosa entro il periodo della garanzia, la vostra unica soluzione sarà la riparazione o la sostituzione del pezzo difettoso in linea con le modalità definite dal Servizio Post Vendita di Alice's Garden.
- L'attuazione della garanzia Alice's Garden (WALIBUY) avviene mediante la sostituzione dei pezzi danneggiati, con spese di andata/ritorno a carico dell'acquirente.
- Questa garanzia non viene applicata in caso di abusi, scorretta manipolazione o riparazione non autorizzata. A partire dal reso del prodotto difettoso presso i nostri laboratori, verrà esaminato e verrete tenuti informati relativamente alle riparazioni effettuate.
- I nostri dispositivi sono stati pensati per un uso in un contesto privato e personale; un uso degli stessi in ambiente professionale invaliderebbe automaticamente tutte le garanzie.
- Le nostre stufe a piramide riscaldanti sono state sottoposte a numerosi test di uso intensivo e condizioni estreme, e beneficiano di certificazioni CE, emesse dal Laboratorio Kiwa, con sede nei Paesi Bassi.

ELENCO DELLE ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

- I danni, guasti, défaillance o i difetti imputabili a cause di origine esterna (incidente, urto, fulmine, vento forte...),
- I guasti derivanti dalla modifica della struttura e delle caratteristiche originali del dispositivo,
- I guasti che interessano i pezzi non conformi a quelli identificati dal costruttore,
- Le impostazioni accessibili al beneficiario senza bisogno di smontare il dispositivo,
- Le spese di messa in funzione, regolazione, pulizia oltre che i test non consecutivi a un danno garantito.
- Il mancato rispetto delle istruzioni del costruttore,
- Le riparazioni e i danni subiti dal dispositivo dopo una riparazione svolta da una persona che non è il riparatore dei nostri laboratori, o senza il nostro previo accordo,
- Le riparazioni di fortuna o provvisorie come anche le conseguenze dell'eventuale aggravamento del danno derivante,
- I danni legati a corrosione, ossidazione ed errato collegamento,
- La sostituzione dei pezzi soggetti a usura,
- La sostituzione dei pezzi mancanti/danneggiati al momento della consegna, non segnalati sulla distinta di consegna,
- Le crepe, rotture o pieghe dell'acciaio in caso di urti.

ASSEMBLAGE / ENSAMBLAJE / ASSEMBLY / VERZAMELING / MONTAGEM / ASSEMBLAGGIO

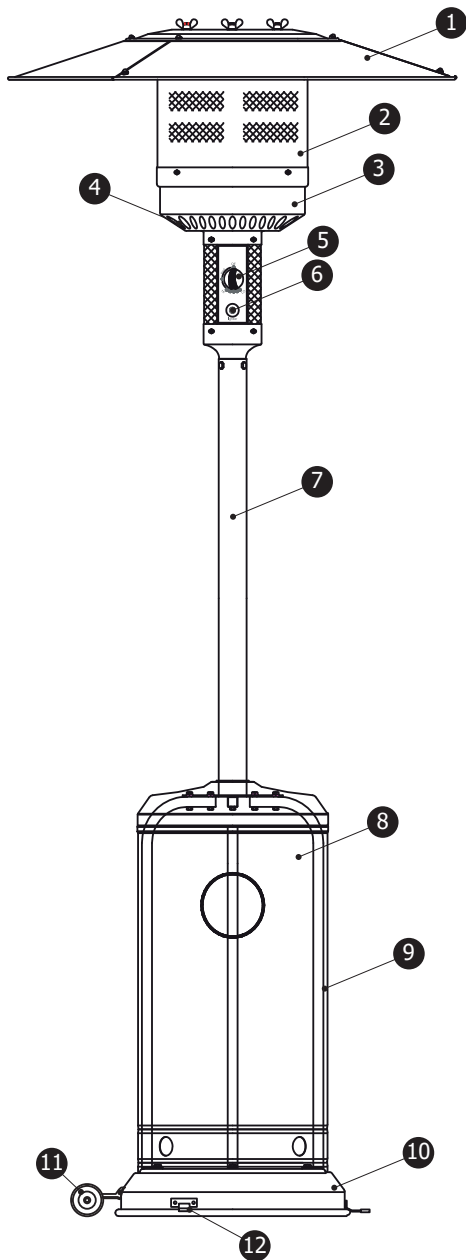

LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIZEAS / PARTS LIST / ONDERDELENLIJST / LISTA DE PEÇAS / ELENCO DELLE PARTI

	FR	ES	EN	
1	Réflecteur (en 4 pièces)	Reflector (en 4 piezas)	Reflector (in 4 pieces)	x1
2	Grille de rayonnement	Rejilla de radiación	Radiation grid	x1
3	Partie inférieure du brûleur	Parte inferior del quemador	Lower part of the burner	x1
4	Prise d'air	Toma de aire	Air intake	x1
5	Commutateur	Interruptor	Switch	x1
6	Alumeur piézo	Encendedor piezoeléctrico	Piezo igniter	x1
7	Mât	Polo	Pole	x1
8	Couvercle logement consigne gaz	Tapa para la consigna de gas	Cover for gas setpoint	x1
9	Structure	Estructura	Structure	x3
10	Embase	Base	Base	x1
11	Roulettes	Ruedas	Castors	x1
12	Stabilisateur	Estabilizador	Stabilizer	x3

	NL	PT	IT	
1	Reflector (in 4 delen)	Reflector (em 4 peças)	Riflettore (in 4 pezzi)	x1
2	Verwarmingsrooster	Grelha de radiações	Griglia di irraggiamento	x1
3	Onderste deel van de brander	Parte inferior do queimador	Parte inferiore del bruciatore	x1
4	Luchtinlaat	Entrada de ar	Presa d'aria	x1
5	Bedieningsknop	Troca	Commutatore	x1
6	Piézo ontsteker	Ignificador piezoeléctrico	Dispositivo di accensione piezo	x1
7	Mast	Pólo	Palo	x1
8	Afdekking behuizing gasfles	Cobertura para o setpoint de gás	Coperchio dell'alloggiamento della bombola del gas	x1
9	Frame	Estrutura	Struttura	x3
10	Basis	Base	Base	x1
11	Wielen	Rodas	Route	x1
12	Stabilisator	Estabilizador	Stabilizzatore	x3

GC



x1

A



M8

x2

B



M8x16

x5

C



M6

x6


D



M6x10

x4

E



M6x30

x6

F



x3

G



Ø8mm

x9

H



Ø6mm

x9

I



M6x10

x9

J



x9

K



x3

L



M6x10

x6

M



M6

x6

N



Ø6mm

x6

P



x1

Q



x3

FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Outillage nécessaire : tournevis / clé à molette ou clé de serrage.
- Solution de détection de fuites : un volume de détergent pour trois volumes d'eau.
- Vous devez vous procurer consigne de gaz, détendeur et flexible gaz G1/2.
- Vissez tout d'abord tous les écrous et vis à la main. Serrez le tout après avoir terminé le montage. Ceci vous facilitera la tâche et assurera la stabilité de votre appareil.
- Avant de procéder au montage, assurez-vous que les différentes protections d'emballage ont bien été enlevées.
- Il se peut que l'apparence du parasol chauffant/ la quincaillerie varie légèrement par rapport aux schémas de la notice ; c'est normal, nos produits sont en constante amélioration.

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Herramientas necesarias: destornillador/ llave inglesa o llave de tuercas.
- Solución para detección de fugas de gas: una medida de detergente por tres de agua.
- Necesita una bombona de gas, un regulador de presión y un tubo.
- En primer lugar enrosque a mano todas las tuercas y tornillos. Apriételos cuando termine el montaje. Esto le facilitará la tarea y garantizará la estabilidad del aparato.
- Antes de empezar compruebe que ha retirado todos los restos de embalaje.
- Es posible que el aspecto del aparato o de los artículos de ferretería difiera ligeramente de las ilustraciones del manual de instrucciones. Es normal y se debe a que nuestros productos están siempre en constante mejora.

EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Tools required: screwdriver / wrench or wrench.
- Leak detection solution: one part detergent to three parts water.
- You will need a gas set point, regulator and G1/2 gas hose.
- First, tighten all nuts and bolts by hand. Tighten everything after you have completed the assembly. This will make it easier for you and ensure the stability of your unit.
- Before proceeding with the assembly, make sure that the various packaging protections have been removed.
- The appearance of the sunshade/hardware may vary slightly from the diagrams in the manual; this is normal, as our products are constantly being improved.

NL MONTAGE INSTRUCTIES

- Benodigd gereedschap: schroevendraaier/moersleutel of steeksleutel.
- Zeepoplossing lektest: Eén deel afwasmiddel voor drie delen water.
- U zult gasfles, drukregelaar en gas slang nodig hebben.
- Schroef eerst alle moeren en schroeven met de hand. Draai alles vast na het voltooiën van de montage. Dit maakt uw werk eenvoudiger en zorgt voor de stabiliteit van uw apparaat.
- Zorg er vóór het monteren voor dat de verpakingsbescherming is verwijderd.
- Het uiterlijk van de terrasverwarmer/hardware kan enigszins afwijken van de schema's in de handleiding; dit is normaal, onze producten worden steeds verbeterd.


PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- Ferramentas necessárias: Chave de fenda / chave de fenda ou chave de caixa.
- Ensaio de fuga de solução de sabão: Uma parte de detergente para três partes de água.
- Vai precisar de garrafa de gás, regulador de pressão e mangueira para gás.
- Primeiro parafuso em todas as porcas e parafusos à mão. Apertar tudo depois de completar a montagem. Isto tornará o seu trabalho mais fácil e garantirá a estabilidade do seu aparelho.
- Antes da montagem, assegurar-se de que a protecção da embalagem foi removida.
- O aspecto do aquecedor/hardware do pátio pode diferir ligeiramente dos diagramas do manual; isto é normal, uma vez que os nossos produtos estão constantemente a ser melhorados.

IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Strumenti necessari: cacciavite/chave o chiave inglese.
- Soluzione per il rilevamento delle perdite: una parte di detergente e tre parti di acqua.
- È necessario procurarsi un set point del gas, un regolatore di pressione e un tubo del gas G1/2.
- Per prima cosa, stringere tutti i dadi e i bulloni a mano. Stringete tutto dopo aver completato il montaggio. Questo vi faciliterà e garantirà stabilità.
- Prima del montaggio, assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano stati rimossi.
- L'aspetto della stufa può variare leggermente rispetto alle immagini del manuale. Questo è normale: il nostro obiettivo è migliorare costantemente i nostri prodotti.

1

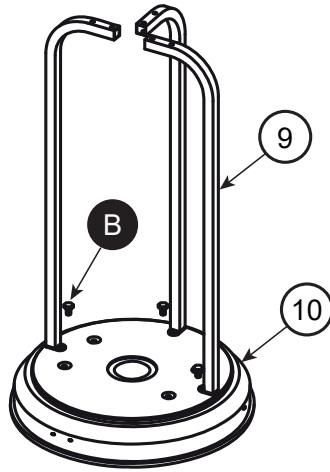

B x3

FR Assemblez les 3 montants qui formeront la structure (9) en vissant les vis M8x16 (B) à l'embase (10).

ES Monte los 3 montantes que formarán la estructura (9) atornillando los tornillos M8x16 (B) a la base (10).


EN Assemble the 3 uprights that will form the structure (9) by screwing the M8x16 (B) screws to the base (10).

NL Monteer de 3 stijlen die de structuur (9) vormen door deze met de schroeven M8x16 (B) op de basis (10) te schroeven.

PT Montar os 3 montantes que formarão a estrutura (9) aparafusando os parafusos M8x16 (B) à base (10).


IT Assemblare i 3 montanti che andranno a formare la struttura. (9) avvitando le viti M8x16 (B) alla base (10).

2

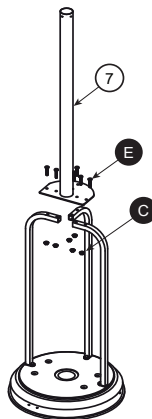


E x6 C x6

- FR** Installez le mât (7) sur la structure assemblée précédemment, à l'aide des 6 vis M6x30 (E) et des 6 écrous M6 (C).
- ES** Instale el mástil (7) en la estructura previamente montada, utilizando los 6 tornillos M6x30 (E) y las 6 tuercas M6 (C).
- EN** Install the mast (7) on the previously assembled structure, using the 6 M6x30 screws (E) and 6 M6 nuts (C).
- NL** Installeer de mast (7) op het eerder gemonteerde frame, met behulp met de 6 schroeven M6x30 (E) en de 6 moeren M6 (C).
- PT** Instalar o mastro (7) na estrutura previamente montada, utilizando os 6 parafusos M6x30 (E) e 6 porcas M6 (C).
- IT** Installare il palo (7) sulla struttura assemblata in precedenza servendosi delle 6 viti M6x30 (E) e 6 dadi M6 (C).

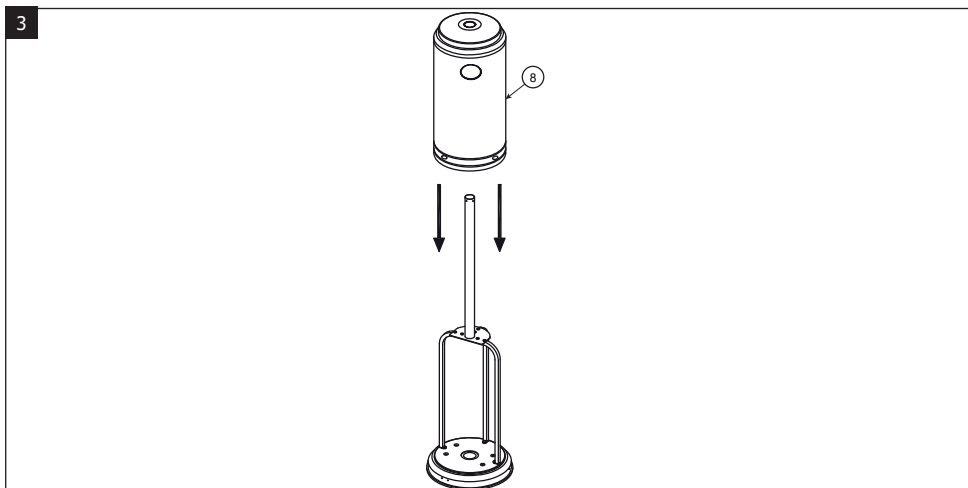

- FR** Placez le couvercle du logement de la consigne (8) autour de la structure en passant l'orifice du haut dans le mât.
- ES** Coloque la tapa de la carcasa del punto de ajuste (8) alrededor de la estructura pasando el agujero superior por el mástil.
- EN** Place the locker cover (8) around the structure by passing the top hole through the mast.
- NL** Plaats de afdekking van de gasflesbehuizing (8) over het frame met de mast door het gat bovenin de afdekking.
- PT** Colocar a cobertura do ponto de referência (8) em torno da estrutura passando o orifício superior através do mastro.
- IT** Mettere il coperchio dell'alloggiamento (8) della bombola alto nel palo.

En option / Optioneel

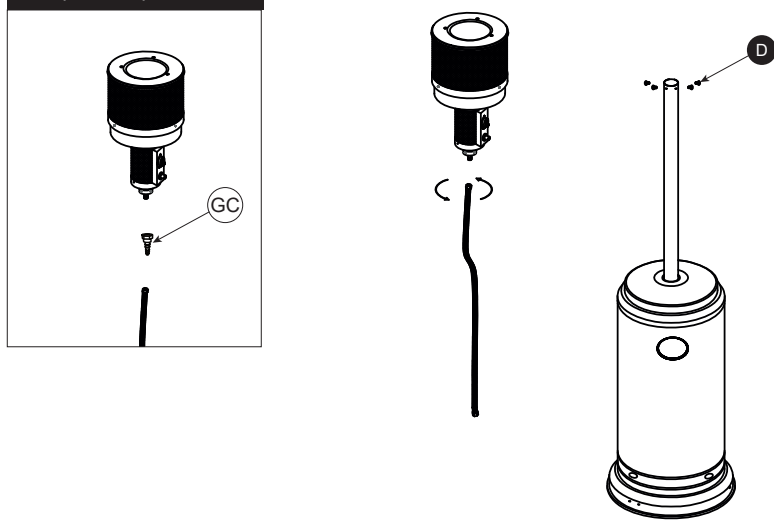

FR Vous pouvez dès maintenant visser et serrer le flexible de gaz G1/2 (vendu séparément) sur l'entrée de gaz du brûleur. Le flexible doit passer dans le mât. Le brûleur peut alors être vissé sur le mât à l'aide des 4 vis M6X10 **(D)**. En option, connecteur G1/2 avec embout tétine.

ES Ahora puede atornillar y apretar la manguera de gas G1/2 (vendida por separado) a la entrada de gas del quemador. La manguera debe pasar por el mástil. El quemador puede entonces atornillarse al mástil. Ahora se puede atornillar el quemador al mástil con los 4 tornillos M6X10 **(D)**. Conector G1/2 opcional con boquilla.


EN You can now screw and tighten the G1/2 gas hose (sold separately) to the gas inlet of the burner. The hose must pass through the mast. The burner can then be screwed to the mast using the 4 M6X10 **(D)** screws. Optional G1/2 connector with nipple.

NL U kunt nu de gas slang (apart verkrijgbaar) vastschroeven op de gasinlaat van de brander. De gas slang moet door de mast lopen. De brander kan vervolgens aan de mast worden geschroefd met de 4 schroeven M6x10 **(D)**. Optioneel G1/2-connector met slangtule.

PT Pode agora aparafusar e apertar a mangueira de gás G1/2 (vendida separadamente) à entrada de gás do queimador. A mangueira deve passar através do mastro. O queimador pode então ser aparafusado ao mastro usando os 4 parafusos M6X10 **(D)**. Conector G1/2 opcional com mamilo.

IT Sarà possibile fin da ora avvitare e chiudere il tubo flessibile del gas G1/2 (venduto separatamente) all'alimentazione del gas del bruciatore. Il tubo flessibile deve passare nel palo. Il bruciatore può quindi essere avvitato sul palo servendosi delle 4 viti M6X10 **(D)**. A livello opzionale, connettore G1/2 con estremità a ugello.

5

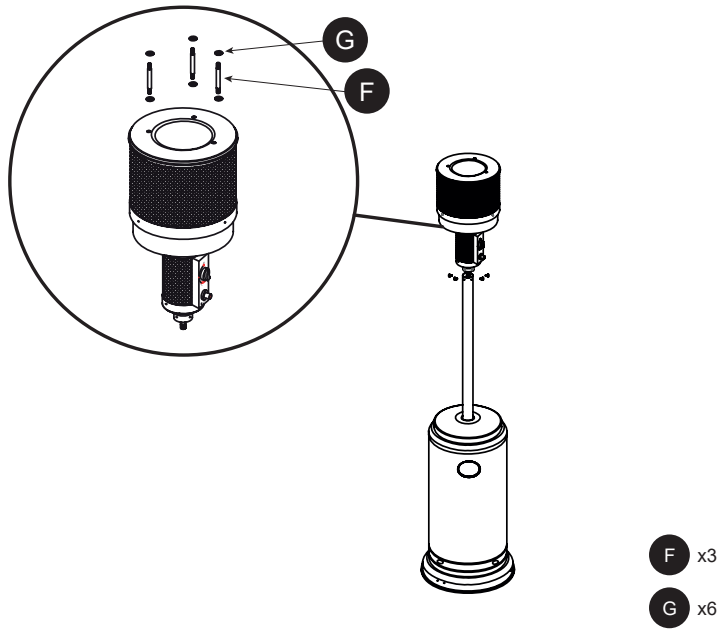

FR Vous pouvez resserrer toute la visserie du parasol chauffant pour continuer. Ensuite installez les 3 supports **F** de réflecteur **1** sur le brûleur en y mettant les rondelles **G**.


ES Puede apretar todos los tornillos de la sombrilla para continuar. A continuación, instale los 3 soportes del reflector **F** **1** en el quemador con las arandelas **G**.

EN You can tighten all the screws of the sunshade to continue. Then install the 3 reflector brackets **F** **1** on the burner with the washers **G**.

NL U kunt nu alle schroeven van de terrasverwarming vaster draaien voor u verder gaat. Installeer vervolgens de 3 stijlen **F** van de reflector **1** op de brander en plaats de ringen **G**.

PT Pode apertar todos os parafusos do guarda-sol para continuar. Em seguida, instalar os 3 suportes reflectores **F** **1** no queimador com as anilhas **G**.

IT Sarà possibile serrare tutte le viti della stufa a piramide riscaldante per continuare. Quindi, installare i 3 supporti **F** del riflettore **1** sul bruciatore mettendo le rondelle **G**.

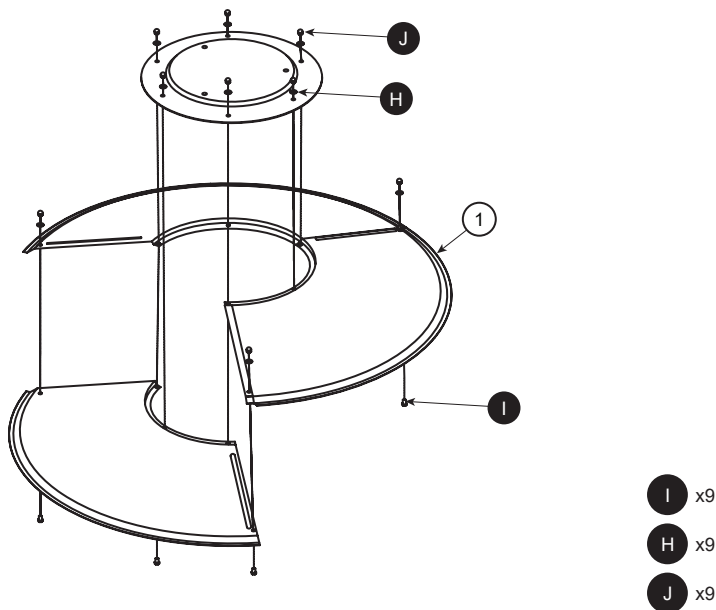

FR Assemblez le réflecteur (1) à l'aide des 9 vis (I) prévues à cet effet, leurs rondelles (H) et écrous borgnes (J). Veillez à ce que les films de protection soient bien retirés avant d'assembler le réflecteur.

ES Monte el reflector (1) con los 9 tornillos (I), las arandelas (H) y las tuercas ciegas (J). Asegúrese de retirar las láminas protectoras antes de montar el reflector.


EN Assemble the reflector (1) using the 9 screws (I), washers (H) and cap nuts (J). Make sure that the protective films are removed before assembling the reflector.

NL Monteer de reflector (1) met behulp van de 9 benodigde (I) schroeven, de bijbehorende ringen (H) en dopmoeren (J). Zorg ervoor dat de beschermende folie is verwijderd voordat u de reflector monteert.

PT Monte o reflector (1) utilizando os 9 parafusos (I), as anilhas (H) e as porcas de tampa (J). Certifique-se de que as películas de protecção são removidas antes de montar o reflector.

IT Montare il riflettore servendosi (1) delle 9 viti (I) previste a tal fine, delle rondelle (H) e dei dadi ciechi (J). Verificare di aver tolto le pellicole di protezione prima di assemblare il riflettore.

7

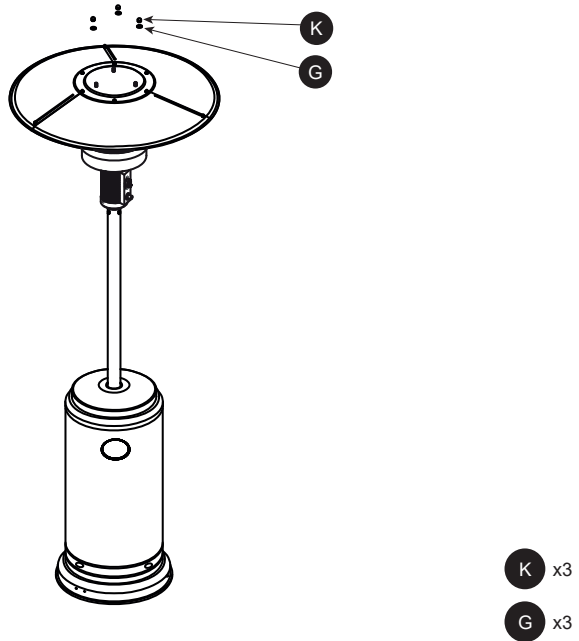

FR Positionnez le réflecteur, désormais assemblé, sur les 3 supports vissés et leur rondelles. Remplacez des rondelles **G** puis sécurisez l'assemblage avec les écrous à ailettes **K**.


ES Coloque el reflector ya montado sobre los 3 soportes atornillados y sus arandelas. Vuelva a colocar las arandelas **G** y fije el conjunto con las tuercas de mariposa **K**.

EN Position the now assembled reflector on the 3 screwed brackets and their washers. Replace washers **G** and secure the assembly with wing nuts **K**.

NL Plaats de nu gemonteerde reflector op de 3 geschroefde ondersteuningen en hun ringen. Herplaats de ringen **G** en zet het vast met de vleugelmoeren **K**.

PT Posicionar o reflector agora montado sobre os 3 suportes aparafusados e as suas anilhas. Substituir as anilhas **G** e fixar o conjunto por porcas de asa **K**.

IT Posizionare il riflettore, oramai montato, sui 3 supporti avvitati e sulle relative rondelle. Sostituire le rondelle **G** poi mettere in sicurezza il tutto con dei dadi ad alette **K**.

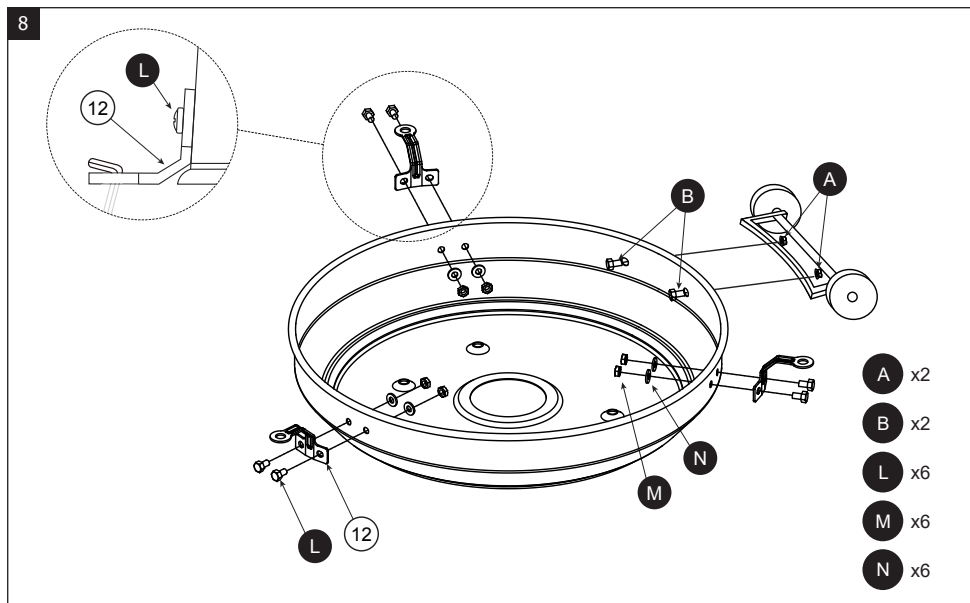

FR Installez les roulettes (11), en vissant le support roulettes sur l'embase, à l'aide des 2 vis M8x16 (B), et des écrous M8 (A), puis serrez l'ensemble. Assemblez les 3 stabilisateurs (12) à l'aide des 6 vis M6x10mm (L), des rondelles (N) et de leurs écrous (M) (2 boulons par stabilisateur). Fixez l'appareil au sol à l'aide des sardines ou de chevilles (non fournies)


ES Instale las ruedas (11), atornillando el soporte de las ruedas a la placa base, utilizando los 2 tornillos M8x16 (B), y las tuercas M8 (A), luego apriete el conjunto. Montar los 3 estabilizadores (12) con los 6 tornillos M6x10mm (L), las arandelas (N) y sus tuercas (M) (2 tornillos por estabilizador). Fije la unidad al suelo con las espigas o tacos (no suministrados)

EN Install the castors (11), by screwing the castor support to the base using the 2 M8x16 (B), and the M8 nuts (A), then tighten the assembly. Assemble the 3 stabilisers (12) using the 6 M6x10mm screws (L), washers (N) and nuts (M) (2 bolts per stabiliser). Fix the unit to the floor using the spikes or dowels (not supplied)

NL Monteer de wielen (11) door deze aan de basis te schroeven met de 2 schroeven M8x16 (B) en de moeren M8 (A) en draai alles vast. Monteer de 3 stabilisatoren (12) met de 6 schroeven M6x10mm (L), de ringen (N) en de bij behorende moeren (M) (2 bouten per stabilisator). Bevestig de eenheid aan de vloer met de haringen of pinnen (niet meegeleverd).

PT Instalar os rodízios (11), aparafusando o suporte do rodízio à placa base, usando os 2 parafusos M8x16 (B), e as porcas M8 (A), e depois apertar o conjunto. Montar os 3 estabilizadores (12) usando os 6 parafusos M6x10mm (L), as anilhas (N) e as suas porcas (M) (2 parafusos por estabilizador). Fixar a unidade ao chão utilizando os espigões ou cavilhas (não fornecidos)

IT Installare le ruote (11), avvitando il supporto ruote sulla base, usando 2 viti M8x16 (B), e dei dadi M8 (A), quindi serrare il tutto. Montare i 3 stabilizzatori (12) servendosi delle 6 viti M6x10 mm (L), delle rondelle (N) e dei relativi dadi (M) (2 bulloni per stabilizzatore). Fissare l'unità al pavimento usando i picchetti o i tasselli (non forniti).

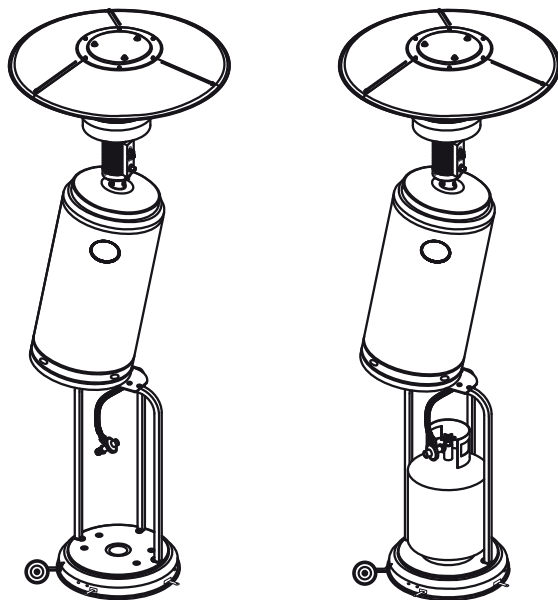

- FR** Pour ranger votre consigne de gaz après utilisation, il vous suffit de lever le couvercle du logement et le positionner sur la base du mât.
- ES** Para guardar su casillero de gas después de usarlo, simplemente levante la tapa de la carcasa y colóquela en la base del poste.
- EN** To store your gas locker after use, simply lift the housing cover and place it on the base of the pole.
- NL** Om uw gasfles op te bergen na gebruik tilt u eenvoudig de de afdekking op en plaatst u de fles op de basis van de mast.
- PT** Para guardar o seu cacifo de gás após a utilização, basta levantar a tampa da caixa e colocá-la na base do poste.
- IT** Per riporre la bombola del gas dopo l'uso è sufficiente sollevare il coperchio dell'alloggiamento e posizionarlo sulla base del palo.



FR

**Pensez à
donner ou recycler.**



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

IMPORTÉ PAR WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANCE
Service après vente : sav.alicesgarden.fr - sav.alicesgarden.be

IMPORTADO POR WALIBUY SPAIN SL
Carrer de Mallorca 289, Entresuelo 2, 08037 BARCELONA - ESPAÑA
Servicio postventa : alicesgarden.es/cms/contacto

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN UK LTD
Office G07, Dowgate Hill House, EC4R 2SU London - UNITED KINGDOM
After sales service: alicesgarden.co.uk/cms/contact-us

INGEVOERD DOOR WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANKRIJK
After-sales : aftersales.alicesgarden.nl - aftersales.alicesgarden.be

IMPORTADO PARA WALIBUY SPAIN SL
Carrer de Mallorca 289, Entresuelo 2, 08037 BARCELONA - ESPAÑA
Serviço pós-venda : alicesgarden.pt/cms/contacto

IMPORTATO DA WALIBUY ITALIA S.R.L
Via Torino 60, 20123 MILANO - ITALIA
Contatto : contatto@alicesgarden.it

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN OUTDOOR PTY LTD
135-153 New South Head Road, Edgecliff NSW 2027 - AUSTRALIA
Contact : service@alicesgarden.com.au

IMPORTIERT VON WALIBUY SAS
270 AVENUE DE L'ESPACE, 59118 WAMBRECHIES - FRANKREICH
Kundendienst : kundenservice@alicesgarden.de
