


TRACC250 / 305 / 370 / 400 / 430 / 460 / 490

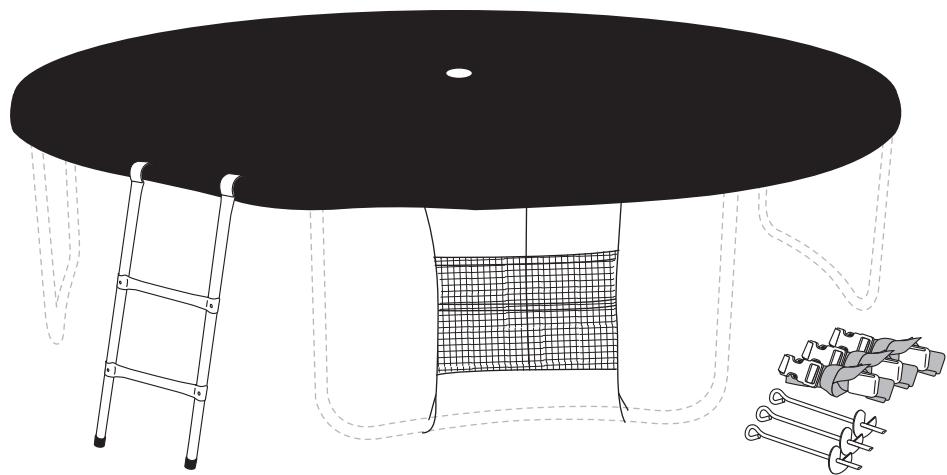

sweeek.fr - sweeek.be - sweeek.es - sweeek.nl - sweeek.co.uk -
sweeek.pt - sweeek.it - alicesgarden.com.au - sweeek.de

FRANÇAIS

Conseils d'utilisation	6
Garantie.....	7
Montage.....	20

**IMPORTANT, À CONSERVER
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE :
À LIRE ATTENTIVEMENT**

ESPAÑOL

Consejos de uso.....	8
Garantía.....	9
Montaje.....	20

**IMPORTANTE, CONSÉRVELO
PARA FUTURAS REFERENCIAS:
LEA ATENTAMENTE**

ENGLISH

Directions for use.....	10
Warranty	11
Assembling	20

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE
REFERENCE: PLEASE READ
CAREFULLY**

NEDERLANDS

Gebruiksadviezen.....	12
Garantie.....	13
Montage.....	20

**BELANGRIJK, BEWAAR VOOR
TOEKOMSTIGE REFERENTIE:
ZORGVULDIG LEZEN**

PORTUGUÊS

Dicas para usar	14
Garantia.....	15
Montagem.....	20

**IMPORTANTE, CONSERVE A
REFERÊNCIA DA FATURA:
LEIA CUIDADOSAMENTE**

ITALIANO

Consigli d'uso	16
Garantia.....	17
Montaggio.....	20

**IMPORTANTE, CONSERVARE PER
ULTERIORI CONSULTAZIONI:
LEGGERE ATTENTAMENTE**

DEUTSCH

Verwendungshinweise.....	18
Garantie.....	19
Montage.....	20

**WICHTIG, FÜR SPÄTEREN
GEBRAUCH AUFBEWAHREN:
BITTE SORGFÄLTIG LESEN**



Destiné à un usage domestique
Destinado a un uso doméstico
For domestic use
Bestemd voor huishoudelijk gebruik
Para uso doméstico
Destinato ad un uso domestico
Nur für den Privatgebrauch vorgesehen



Attention : risques de blessures
Cuidado : riesgo de lesión
Caution : risk of injury
Waarschuwing: risico op verwondigen
Cuidado: risco de ferimentos
Attenzione : rischio infortunio
Warnung: Verletzungsgefahr



Garantie : 2 ans
Garantía : 2 años
Warranty: 2 years
Garantie: 2 jaar
Garantia: 2 anos
Garanzia : 2 anni
Garantie: 2 Jahre

CONSEILS D'UTILISATION

- Ne laissez pas d'enfant utiliser le trampoline sans la supervision d'un adulte.
- Ne pas jeter les emballages dans la nature et ne pas les laisser à portée des enfants.

ÉCHELLE

- Attention : il est impératif que votre trampoline soit équipé de son filet de protection avant d'installer l'échelle.
- Il est impératif d'ôter et de ranger l'échelle lorsque le trampoline n'est pas utilisé.
- Pour monter sur le trampoline, l'utilisateur doit poser ses mains sur le cadre et monter ou descendre, en évitant autant que possible de toucher les coussins de protection.
- Ne pas descendre du trampoline en sautant.

BÂCHE DE PROTECTION

- Il est préférable de couvrir votre trampoline avec une bâche de protection après chaque utilisation.
- Le milieu de la bâche dispose de trous de drainage afin de permettre l'évacuation de l'eau de pluie.
- Si de l'eau stagne après intempéries, utiliser un racleau sol pour la chasser. Le fait de soulever la structure peut l'endommager et causer de graves blessures.

FILET DE CHAUSSURES

- Ce filet vous permet de ranger vos affaires avant d'utiliser votre trampoline.
- Installer le filet à chaussures en fixant les attaches sur la structure du trampoline.
- Vider les poches et les mains avant de sauter.
- Sauter sans chaussures.

KIT D'ANCRAGE

- Il est impératif de fixer au sol le trampoline de façon permanente pour éviter tout risque d'instabilité ou de prise au vent.
- Il est nécessaire de fixer les sardines en différents points bien répartis autour du périmètre du trampoline (cf schéma).
- Si le sol est trop dur, arrosez-le au préalable, les sardines seront plus faciles à visser.
- En cas de vent très violent, le trampoline peut être emporté. Dans ce cas, il est préférable de le démonter et l'entreposer à l'abri.
- Les sardines sont en acier galvanisé. Ce traitement retarde l'apparition de traces de corrosion. Dès les premières apparitions, il est conseillé de traiter immédiatement les zones concernées à l'aide d'un produit antirouille adapté, que vous trouverez en grande surface spécialisée.

GARANTIE

- Sweeek garantit ses produits contre tout vice de fabrication et de matériau pour une durée de 2 ans à partir de la date de réception par le consommateur.
- Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités définies par le SAV Sweeek. La mise en oeuvre de la garantie Sweeek (WALIBUY) s'effectue par le remplacement des pièces endommagées, frais aller/retour à la charge de l'acheteur. Sweeek se réserve le droit de contrôler le produit avant l'acceptation de sa prise en garantie. Si un produit est jugé défectueux par Sweeek, la garantie couvre la réparation ou le remplacement du produit défectueux seulement. Sweeek ne sera pas responsable des coûts, pertes ou dommages subis à la suite de la perte ou l'utilisation abusive de ce produit.
- Cette garantie ne s'applique pas en cas d'abus, de mauvaise manipulation ou de réparation non autorisée. Dès le retour du produit défectueux dans nos ateliers, il sera expertisé et vous serez tenu informé des réparations effectuées.
- Nos produits sont prévus pour une utilisation dans un cadre privé et personnel, une utilisation dans un cadre professionnel (location, activités scolaires, ...) annulerait automatiquement toutes les garanties.
- Ce produit est conçu pour une utilisation spécifique. Une utilisation inappropriée peut entraîner des risques graves pour l'utilisateur et annuler sa garantie. La garantie sur les réparations ou sur l'équipement de remplacement reste limitée à 1 an à partir de la première date de réception.

LISTE DES EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

- Le vieillissement naturel, l'usure normale.
- Les dégâts causés par des termites et autres animaux.
- Les dommages ou défauts imputables à des causes d'origine externe (accident, choc, foudre, vent fort...),
- Les dommages résultant d'un montage non conforme,
- Le non-respect des instructions du fabricant,
- Les réparations et dommages subis par le produit après une réparation effectuée sans accord préalable de notre part,
- Les réparations de fortune ou provisoires ainsi que les conséquences de l'aggravation éventuelle du dommage en résultant,
- Le remplacement des pièces d'usure,
- Les dommages résultant d'une utilisation non adaptée à la fonction première du produit,
- Les endommagements liés au stockage, au montage, aux intempéries ou à un mauvais entretien,
- Le remplacement des pièces manquantes/abîmées à réception, non signalées sur le bordereau de livraison.

CONSEJOS DE USO

- Los niños no deben utilizar la cama elástica sin la supervisión de un adulto.
- No tirar los embalajes en el entorno natural y no dejarlos al alcance de los niños.

ESCALERA

- Atención: es imprescindible que su cama elástica esté equipada con su red protectora antes de instalar la escalera.
- Es imprescindible quitar y almacenar la escalera cuando el trampolín no está siendo utilizado.
- Para subir, el usuario debe poner sus manos en el marco y montar o descender, evitando tanto como sea posible no tocar los cojines protectores.
- No bajar de la cama elástica saltando.

FUNDA PROTECTORA

- Lo mejor es cubrir su producto con una lona después de cada uso.
- El centro de la lona tiene agujeros, es un sistema de drenaje para permitir la evacuación del agua de lluvia.
- Si el agua se estanca después de un mal tiempo, utilice una escobilla de goma para alejarlo, si levanta la estructura puede dañarlo y causar lesiones graves.

RED DE ZAPATOS

- Esta red le permite guardar sus pertenencias antes de usar su cama elástica.
- Instale la red del zapatos colocando los sujetadores sobre la estructura de la cama elástica.
- Vacíe los bolsillos y las manos antes saltar.
- Saltar sin zapatos.

KIT DE ANCLAJE

- Es imprescindible fijar la cama elástica sobre el suelo para evitar riesgo de inestabilidad.
- Es necesario fijar las piquetas en diferentes puntos bien distribuidos alrededor del perímetro de la cama elástica (ver diagrama).
- Si el suelo es demasiado duro, riéguelo antes, los anclajes serán más fáciles de colocar.
- En caso de vientos muy fuertes, la cama elástica puede ser volcada. En este caso, lo mejor es desmontarla y guardarla.
- Los anclajes son de acero galvanizado. Este tratamiento retrasa la aparición de signos de corrosión. Ante el primer signo de corrosión, se recomienda tratar inmediatamente las zonas afectadas con un producto antioxidante adecuado, que encontrará en grandes superficies especializadas.

GARANTÍA

- Sweeek garantiza sus productos contra defectos de fabricación y de material durante un período de 2 años a partir de la fecha de recepción por el consumidor. Si una pieza resulta defectuosa durante el período de garantía, su único y exclusivo remedio será la reparación o sustitución de la pieza defectuosa siguiendo las instrucciones del Servicio Posventa Sweeek. La aplicación de la garantía Sweeek (WALIBUY) se realiza mediante la sustitución de las piezas dañadas, los costes ida y vuelta a cargo del comprador. Sweeek se reserva el derecho de revisar el producto antes de aceptar la aplicación de la garantía.
- Si el producto se considera defectuoso por Sweeek, la garantía sólo cubre la reparación o el cambio del producto defectuoso. Sweeek no se responsabiliza de ningún coste, pérdida o daños sufridos como consecuencia de la pérdida o mal uso de este producto.
- Esta garantía no se aplica en los casos de abuso, mal manejo o reparación no autorizada. Desde la devolución del producto defectuoso a nuestra fábrica, se peritará y se le informará de las reparaciones.
- Nuestros productos están diseñados para un uso en un entorno privado y personal, una utilización en un entorno profesional (alquiler, actividades escolares, ...) anulará automáticamente todas las garantías.
- Este producto está diseñado para un uso específico. El uso inadecuado puede dar lugar a graves riesgos para el usuario y anular su garantía. La garantía para cualquier reparación o recambio está limitada a dos años sólo a partir de la fecha original de recepción.

LISTA DE EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- Envejecimiento natural, desgaste normal.
- Daño causado por termitas y otros animales.
- Daños o defectos debidos a causas de origen externo (accidente, choque, rayos, viento fuerte ...)
- Daño resultante de un montaje incorrecto
- Incumplimiento de las instrucciones del fabricante
- Reparaciones y daños al producto después de la reparación sin acuerdo previo con el servicio post venta de Sweeek
- Reparaciones improvisadas o temporales y las consecuencias de la posible agravación del daño resultante,
- Reemplazo de piezas de desgaste,
- Daño resultante del uso no adaptado a la función principal del producto,
- Daños relacionados con el almacenamiento, montaje, mal clima o mantenimiento deficiente,
- Reemplazo de partes faltantes / dañadas en la recepción, no indicado en el albarán de entrega.

DIRECTIONS FOR USE

- Never allow a child to use the trampoline without adult supervision.
- The packaging is to be disposed of correctly. Keep packing away from children.

LADDER

- Warning: your trampoline must be equipped with its protective net before attaching the ladder.
- The ladder must be removed and stored when the trampoline is not in use.
- To climb on or off the trampoline, the user must use the frame and avoid touching the protective cushions as much as possible.
- Do not dismount by jumping.

PROTECTIVE COVER

- It is best to cover your trampoline with a protective cover after each use.
- The middle of the cover has drainage holes to allow the drainage of rainwater.
- If the water becomes stagnant after weathering, use a scraper to remove the water. Lifting the structure can damage it and also cause injury to yourself.

SHOE NET

- This net is for storing your belongings before using the trampoline.
- Fix the shoe net to the trampoline structure using the fasteners.
- Empty your pockets and have nothing in your hands before jumping.
- Do not wear shoes while jumping.

ANCHORING KIT

- You must permanently fix the trampoline to the ground to avoid any risk of instability or being caught by the wind.
- It is necessary to fix the pegs in different places spread out around the trampoline perimeter.
- If the ground is too hard, soften the surface by wetting the earth.
- In case of very strong winds, the trampoline can get blown over. In this case, it is best to dismantle it and store it away.
- The anchors are made from galvanized steel which delays rusting. However, as soon as signs of corrosion appear, we recommend that you immediately treat the affected areas by using a suitable rustproof product which you can find in large DIY stores.

WARRANTY

- Sweeek guarantees its products against defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of receipt by the consumer. If any part is found defective during the warranty period, your sole and exclusive resort will be the repair or the replacement of the defective part as instructed by Sweeek After Sales Service. The implementation of the guarantee Sweeek (WALIBUY) is performed by replacing the damaged parts, and the costs round trip are the responsibility of the buyer. Sweeek has the right to check the product before accepting taking on the warantee.
- If a product is deemed to be defective by Sweeek, the warranty covers the repair or replacement of the defective product only. Sweeek will not be responsible for any costs, losses or damages incurred as a result of loss or misuse of this product
- This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling or unauthorized repair. Upon the return of the defective product in our factory, it will be assessed and you will be informed of the repairs.
- Our products are designed for use in a private and personal setting, use in a professional setting (rent, school activities, ...) will render all warranties null and void.
- This product is designed for a specific use. Improper use can result in serious risks for the user and cancel its warranty. The warranty for any repaired or replacement equipment is limited to one year from the original date of the receipt.

LIST OF WARRANTY EXCLUSIONS

- Our products are intended for private and personal use, use in a professional setting voids all warranties automatically. In no event shall Sweeek be liable for any materials or items stored inside the cabin.
- Natural aging, normal wear and tear
- Damage caused by termites and other animals
- Damage or defects due to external causes (accident, shock, lightning, strong wind, etc.)
- Damage resulting from improper assembly
- Failure to follow the manufacturer's instructions
- Any repair or damage suffered by the product after a repair carried out without prior agreement on our part
- Makeshift or temporary repairs as well as the consequences of any possible worsening of the resulting damage
- Replacement of worn parts
- Damage resulting from use which is not suited to the main purpose of the product
- Damage caused by storage, assembly, weather or poor maintenance
- The replacement of parts not indicated on the delivery note which are missing/damaged upon receip

GEBRUIKSADVIEZEN

- Laat kinderen de trampoline niet gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
- Gooi de verpakking niet weg in de natuur en hou de verpakking uit de buurt van kinderen.

LADDER

- Let op: het is noodzakelijk dat uw trampoline is uitgerust met het veiligheidsnet alvorens de ladder te installeren.
- Het is noodzakelijk om de ladder te verwijderen en op te slaan wanneer de trampoline niet in gebruik is.
- Om op de trampoline te klimmen, moet de gebruiker zijn handen op het frame leggen en omhoog of omlaag klimmen, en zo veel mogelijk voorkomen het beschermkussen te raken.
- Spring niet van de trampoline af.

BESCHERMHOES

- Het heeft de voorkeur om uw trampoline na ieder gebruik te bedekken met de beschermhoes.
- Het midden van de beschermhoes heeft drainagegaten voor de afwatering.
- Als het water na een regenbui blijft liggen, gebruik dan een vloertrekker om het water te verwijderen. Het opheffen van de structuur kan schade en letsel veroorzaken.

SCHOENENOPBERGNET

- Het opbergenet biedt u de mogelijkheid uw spullen op te bergen voor gebruik van de trampoline.
- Installeer het schoennet door de bevestigingen aan de structuur vast te maken.
- Leeg handen en zakken voor het springen.
- Spring zonder schoenen.

VERANKERINGSKIT

- Het is noodzakelijk om de trampoline permanent aan de grond te fixeren om alle risico op instabiliteit en omwaaien te voorkomen.
- Het is noodzakelijk om de haringen op verschillende punten te installeren, goed verdeeld over de omtrek van de trampoline (cf. diagram).
- Als de grond te hard is, voeg dan op voorhand water toe zodat de haringen makkelijker in de grond te schroeven zijn.
- In geval van zeer sterke wind kan de trampoline omwaaien. In dit geval is het beste om de trampoline te ontmantelen en op te slaan.
- De haringen zijn van gegalvaniseerd staal. Dit vertraagt het ontstaan van corrosie. Vanaf de eerste verschijningen van roest, is het raadzaam om de aangetaste gebieden met een antiroest product te behandelen. Dit is te vinden in de bouwmarkt.

GARANTIE

- Sweeek biedt een garantie tegen fabricagefouten en materialen gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van ontvangst door de consument. Als een onderdeel gedurende de garantieperiode defect blijkt te zijn, is uw enige en exclusieve rechtsmiddel de reparatie of vervanging van het defecte onderdeel zoals gedefinieerd door Sweeek SAV. De uitvoering van de garantie van Sweeek (WALIBUY) wordt gedaan door de vervanging van de beschadigde onderdelen, verzendkosten komen voor rekening van koper.
- Als een product door Sweeek defect is bevonden, dekt de garantie alleen de reparatie of vervanging van het defecte product. Sweeek is niet aansprakelijk voor kosten, verliezen of schade opgelopen als gevolg van het verlies of misbruik van dit product.
- Deze garantie is niet van toepassing in geval van misbruik, verkeerd gebruik of ongeoorloofde reparatie. Bij terugkomst van het defecte product in onze werkplaatsen, wordt het beoordeeld en wordt u op de hoogte gehouden van uitgevoerde reparaties.
- Onze producten zijn bedoeld voor privé- en persoonlijk. Bij gebruik door een professional (verhuur, schoolactiviteiten, ...) komen automatisch alle garanties te vervallen.
- Dit product is ontworpen voor een specifiek gebruik. Oneigenlijk gebruik kan een ernstig risico voor de gebruiker tot gevolg hebben en de garantie ongeldig maken. De garantie op reparaties of vervangende apparatuur blijft beperkt tot 1 jaar vanaf de eerste ontvangst.

LIJST VAN UITSLUITINGEN VAN GARANTIE

- Natuurlijke veroudering, normale slijtage.
- Schade door termieten of andere dieren.
- Schade of defecten te wijten aan externe oorzaken (ongeval, schok, bliksem, heftige wind ...),
- Schade voortkomend uit onjuist gebruik,
- Het niet naleven van de instructies van de fabrikant,
- Reparaties en schade aan het product na een reparatie die is uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming onzerzijds,
- Geïmproviseerde of tijdelijke reparaties evenals de gevolgen van de eventuele verergering van de schade daardoor,
- De vervanging van slijtageonderdelen,
- Schade door gebruik van het product op een andere wijze dan waarvoor het bestemd is,
- Schade in verband met de opslag,weersomstandigheden of een onjuist onderhoud,
- De vervanging van ontbrekende/beschadigde onderdelen bij ontvangst die niet aangegeven zijn op de leverbon.

DICAS PARA USAR

- As crianças não devem usar o trampolim sem supervisão de um adulto.
- Não jogue a embalagem no ambiente natural e não a deixe ao alcance das crianças.

ESCADA

- Atenção: é essencial que o seu trampolim esteja equipado com a sua rede de proteção antes de instalar a escada.
- É essencial para remover e armazenar a escada quando o trampolim não está sendo usado.
- Para subir, o usuário deve colocar as mãos no quadro e montar ou descer, evitando o máximo possível não tocar nas almofadas de proteção.
- Não saia do trampolim de um salto.

CAPA PROTETORA

- É melhor cobrir o seu produto com uma lona depois de cada uso.
- O centro da tela tem buracos, é um sistema de drenagem para permitir a evacuação de águas pluviais.
- Se a água ficar estagnada após o mau tempo, use um rodo para afastá-lo, se você levantar a estrutura pode danificá-lo e causar ferimentos graves.

SAPATOS VERMELHOS

- Esta rede permite que você armazene seus pertences antes de usar o seu trampolim.
- Instale a rede de sapatos, colocando os fixadores na estrutura do trampolim
- Esvazie os bolsos e as mãos antes de saltar.
- Salte sem sapatos.

KIT DE ANCORAGEM

- É essencial fixar o trampolim no chão para evitar risco de inestabilidade.
- É necessário fixar os pinos em diferentes pontos bem distribuídos ao redor do perímetro do trampolim (ver diagrama).
- Se o solo for muito duro, molhe-o antes, as âncoras serão mais fáceis de lugar.
- Em caso de ventos muito fortes, o trampolim pode ser derrubado. Neste caso, o que É melhor desmontar e armazenar.
- As âncoras são feitas de aço galvanizado. Este tratamento atrasa a aparência de sinais de corrosão. Ao primeiro sinal de corrosão, recomenda-se tratar imediatamente as áreas afetadas com um produto antioxidante adequado, que encontrará grandes superfícies especializadas.

GARANTIA

- A Sweeek garante contra qualquer defeito de fabrico e de material os seus produtos durante um período de 2 anos, a contar da data de recepção pelo consumidor. Se, durante o período da garantia, uma peça se revelar defeituosa, a única e exclusiva solução será a reparação ou a substituição da peça defeituosa, segundo as modalidades definidas pelo SPV Sweeek. A aplicação da garantia Sweeek (WALIBUY) é efetuada pela substituição das peças danificadas e os custos de ida e volta são assumidos pelo comprador. A Sweeek reserva-se o direito de controlar o produto antes da aceitação da sua prestação da garantia.
- Se um produto for considerado defeituoso pela Sweeek, a garantia cobre apenas a reparação ou a substituição do produto. A Sweeek não será responsável por custos, perdas ou danos sofridos na sequência da perda ou da utilização abusiva deste produto.
- Esta garantia não se aplica em caso de utilização indevida, manuseamento incorreto ou reparação não autorizada. A partir do momento em que o produto defeituoso é entregue nas nossas oficinas, será vistoriado e o comprador será informado das reparações efetuadas.
- Os nossos produtos estão previstos para uma utilização num contexto particular e pessoal, pois uma utilização num contexto profissional (aluguer, atividades escolares,...) anularia automaticamente qualquer garantia.
- Este produto está concebido para uma utilização específica. Uma utilização inadequada pode causar riscos graves para o utilizador e anular a sua garantia. A garantia das reparações do equipamento de substituição permanece limitada por 1 ano a partir da primeira data de recepção.

LISTA DE EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Envelhecimento natural, desgaste normal.
- Danos causados por térmitas ou outros animais.
- Danos ou defeitos imputáveis a origem externa (acidente, choque, relâmpago, vento forte, etc.);
- Danos resultantes de montagem indevida;
- Não cumprimento das instruções do fabricante;
- Reparações e danos no produto após uma reparação efetuada sem acordo prévio da nossa parte;
- Reparações ocasionais ou provisórias e consequências de eventual agravamento dos danos daí resultantes;
- Substituição de componentes de desgaste;
- Danos por outra utilização que não a função principal do produto;
- Danos associados ao armazenamento, de montagem, de intempéries ou manutenção insuficiente;
- Substituição de peças em falta/danificadas aquando da receção e não mencionadas na nota de entrega.

CONSIGLI D'USO

- I bambini non devono utilizzare il trampolino senza la supervisione di un adulto.
- Non buttare gli imballaggi nell'ambiente naturale e non lasciarli a portata dei bambini.

SCALA

- Attenzione: è imprescindibile che il suo trampolino sia equipaggiato con la rete di protezione prima di installare la scala.
- È imprescindibile togliere e sistemare la scala quando il trampolino non viene utilizzato.
- Per salire, l'utente deve mettere le sue mani nella cornice per salire o scendere, evitando di toccare i cuscini protettivi.
- Non scendere dal trampolino saltando.

CUSTODIA

- E consigliato coprire il prodotto con la custodia dopo ogni utilizzo.
- Il centro della custodia ha dei buchi per permettere di evacuare l'acqua.
- Se l'acqua ristagna doppo il cattivo tempo, utilizzare una spazzola di gomma per rimuoverla. Se alza la struttura si può danneggiare.

RETE PER LE SCARPE

- Questa rete permette di sistemare le vostre cose prima del utilizzo del trampolino.
- Installare la rete per le scarpe mettendo i sostenitori sulla struttura del trampolino.
- Svuotare tasche e mani prima di saltare.
- Saltare senza scarpe.

KIT DI ANCORAGGIO

- È imprescindibile fissare il trampolino al suolo per evitare qualsiasi rischio di instabilità.
- Risulta necessario fissare i picconi in maniera distribuita intorno al perimetro del trampolino.
- Se il suolo è troppo duro, bagnarlo prima, gli ancoraggi saranno più facili da posizionare.
- In caso di forte vento, il letto può ribaltarsi. In questo caso, è consigliato smontarre e sistemare al riparo.
- GLi ancoraggi sono in acciaio galvanizzato. Questo trattamento ritarda i Segni di ruggine. Di fronte al primo segnale di ruggine, si raccomanda trattare la zona con un prodotto antiruggine adeguato che troverete in una superficie specializzata.

GARANZIA

- Sweeek garantisce i propri prodotti da difetti di fabbricazione e di materiale per un periodo di 2 anni dalla data di ricevimento da parte del consumatore.
- Se una parte risulta difettosa durante il periodo di garanzia, l'unico ed esclusivo rimedio sarà riparare o sostituire la parte difettosa seguendo le istruzioni del servizio post-vendita di Sweeek. La garanzia Sweeek (WALIBUY) si applica sostituendo le parti danneggiate, le spese di andata e ritorno sono a carico dell'acquirente. Sweeek si riserva il diritto di rivedere il prodotto prima di accettare la richiesta di garanzia. Se il prodotto viene riscontrato difettoso da Sweeek, la garanzia copre solo la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso. Sweeek non è responsabile per alcun costo, perdita o danno subito a causa della perdita o dell'uso improprio di questo prodotto.
- Questa garanzia non si applica in caso di abuso, uso improprio o riparazione non autorizzata. Dal rientro del prodotto difettoso alla nostra fabbrica, verrà valutato e sarai informato delle riparazioni.
- I nostri prodotti sono progettati per l'uso in un ambiente privato e personale, un uso in un ambiente professionale (affitto, attività scolastiche, ...) annullerà automaticamente tutte le garanzie.
- Questo prodotto è progettato per un uso specifico. L'uso improprio può comportare gravi rischi per l'utente e invalidare la garanzia. La garanzia per qualsiasi riparazione o sostituzione è limitata a soli due anni dalla data di ricevimento originale.

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

- Invecchiamento naturale, normale usura.
- Danni causati da termiti e altri animali.
- Danni o difetti dovuti a cause esterne (incidente, scossa, fulmine, vento forte...),
- Danni derivanti da un montaggio non corretto,
- Mancata osservanza delle istruzioni del produttore
- Riparazioni e danni al prodotto dopo una riparazione effettuata senza il nostro previo accordo,
- Il risarcimento temporaneo o provvisorio e le conseguenze dell'eventuale aggravamento del danno che ne deriva,
- Sostituzione delle parti soggette ad usura,
- Danni derivanti da un uso non adeguato alla funzione primaria del prodotto
- Danni dovuti allo stoccaggio, al montaggio, alle intemperie o alla scarsa manutenzione,
- Sostituzione di parti mancanti / danneggiate al ricevimento, non indicate sulla bolla di consegna.

VERWENDUNGSHINWEISE

- Lassen Sie Kinder das Trampolin nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Entsorgen Sie die Verpackung nicht im Freien und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

LEITER

- Warnung: Vor der Montage der Leiter muss Ihr Trampolin unbedingt mit einem Schutznetz ausgestattet sein.
- Die Leiter muss unbedingt entfernt und verstaut werden, wenn das Trampolin nicht benutzt wird.
- Um auf das Trampolin zu steigen, sollte der Benutzer seine Hände auf den Rahmen legen und darauf steigen, wobei so gut wie möglich zu vermeiden ist, die Schutzkissen zu berühren.
- Springen Sie nicht vom Trampolin runter.

SCHUTZPLANE

- Es ist am besten, Ihr Trampolin nach jedem Gebrauch mit einer Plane abzudecken.
- In der Mitte der Plane befinden sich Löcher, damit das Regenwasser ablaufen kann.
- Wenn das Wasser nach schlechtem Wetter stagniert, entfernen Sie es mit einem Abzieher. Das Anheben der Struktur kann diese beschädigen und schwere Verletzungen verursachen.

SCHUHNETZ

- In diesem Netz können Sie Ihre Sachen aufbewahren, bevor Sie Ihr Trampolin benutzen.
- Montieren Sie das Schuhnetz, indem Sie die Clips an der Trampolinstruktur befestigen.
- Leeren Sie Taschen und Hände vor dem Springen.
- Ohne Schuhe springen.

ANKERKIT

- Es ist unbedingt erforderlich, das Trampolin dauerhaft am Boden zu befestigen, um das Risiko von Instabilität und Fortreißen bei Wind so weit wie möglich zu vermeiden.
- Die Karabiner müssen an verschiedenen Stellen befestigt werden, die gut um den Umfang des Trampolins verteilt sind (siehe Abbildung).
- Wenn der Boden zu hart ist, gießen Sie ihn zuerst, die Karabiner lassen sich dann leichter in den hineinschrauben.
- Bei sehr starkem Wind kann das Trampolin weggeweht werden. In diesem Fall ist es am besten, es auseinanderzubauen und an einem sicheren Ort aufzubewahren.
- Die Karabiner bestehen aus verzinktem Stahl. Diese Behandlung verzögert das Auftreten von Korrosionsspuren. Ab dem ersten Auftreten ist es ratsam, die betroffenen Bereiche sofort mit einem geeigneten Rostschutzmittel zu behandeln, das Sie im spezialisierten Großhandel finden.



GARANTIE



- Sweeek garantiert seine Produkte für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des Empfangs durch den Verbraucher.
- Wenn sich ein Teil während der Garantiezeit als defekt erweist, ist Ihr einziges und ausschließliches Rechtsmittel die Reparatur oder der Ersatz des defekten Teils gemäß den vom Sweeek-Kundendienst festgelegten Modalitäten. Die Inanspruchnahme der Garantie von Sweeek (WALIBUY) erfolgt durch den Austausch der beschädigten Teile, wobei die Kosten für Hin- und Rückfahrt zu Lasten des Käufers gehen. Sweeek behält sich das Recht vor, das Produkt vor der Annahme der Garantieleistung zu überprüfen. Wenn ein Produkt von Sweeek als defekt eingestuft wird, umfasst die Garantie nur die Reparatur oder den Ersatz des defekten Produkts. Sweeek haftet nicht für Kosten, Verluste oder Schäden, die durch den Verlust oder den Missbrauch dieses Produkts entstehen.
- Diese Garantie gilt nicht bei Missbrauch, falscher Handhabung oder nicht autorisierter Reparatur. Sobald das defekte Produkt an unsere Werkstätten zurückgeschickt wird, wird es begutachtet und Sie werden über die durchgeföhrten Reparaturen informiert.
- Unsere Produkte sind für die Verwendung in einem privaten und persönlichen Rahmen vorgesehen, eine Verwendung in einem professionellen Rahmen (Vermietung, schulische Aktivitäten, ...) würde automatisch alle Garantien aufheben.
- Dieses Produkt ist für einen bestimmten Zweck konzipiert. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu ernsthaften Gefahren für den Benutzer führen und die Garantie ungültig machen. Die Garantie für Reparaturen oder Ersatzgeräte bleibt auf 1 Jahr ab dem ersten Erhaltdatum beschränkt.



GARANTIEAUSSCHLUSS

- Natürliche Alterung, normale Abnutzung und Verschleiß.
- Schäden, die durch Termiten und andere Tiere verursacht wurden.
- Schäden oder Mängel, die auf äußere Ursachen zurückzuführen sind (Unfall, Stoß, Blitzschlag, starker Wind...),
- Schäden, die durch unsachgemäße Installation entstehen,
- Nichtbeachtung der Anweisungen des Herstellers,
- Schäden am Produkt, die nach einer ohne von uns vorher abgestimmten Reparatur entstehen,
- Vorübergehende oder vorläufige Reparaturen sowie die Folgen einer möglichen Verschlimmerung des ursprünglichen Schadens,
- Austausch von Verschleißteilen,
- Schäden, die sich aus einer Verwendung ergeben, die nicht der primären Funktion des Produkts entspricht,
- Schäden, die durch Lagerung, Montage, Witterung oder schlechte Wartung entstehen,
- Ersatz fehlender/beschädigter Teile, die bei Erhalt nicht auf dem Lieferschein angegeben sind.


MONTAGE / MONTAJE / ASSEMBLY / MONTAGEM / MONTAGGIO

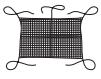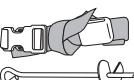Ne		8ft / Ø244cm	10ft / Ø305cm	12ft / Ø366cm	13ft / Ø400cm	14ft / Ø427cm	15ft / Ø457cm	16ft / Ø487cm
Echelle / Escalera / Ladder / Escada / Scala / Leiter								
A		2	2	2	2	2	2	2
B		2	2	2	2	2	3	3
C		4	4	4	4	4	6	6
D		4	4	4	4	4	6	6
E		4	4	4	4	4	6	6
Bâche de protection / Funda protectora / Protective cover / Beschermhoes / Capa protetora / Custodia / Schutzplane								
F						1		
Filet de chaussures / Red de zapatos / Shoe net / Schoenenopbergnet / Sapatos vermelhos / Rete per le scarpe / Schuhnetz								
G						1		
Kit d'ancrage / Kit de anclaje / Anchoring kit / Verankerungskit / Kit de ancoragem / Kit de Ancoraggio / Ankerkit								
H		3	3	4	4	4	5	6

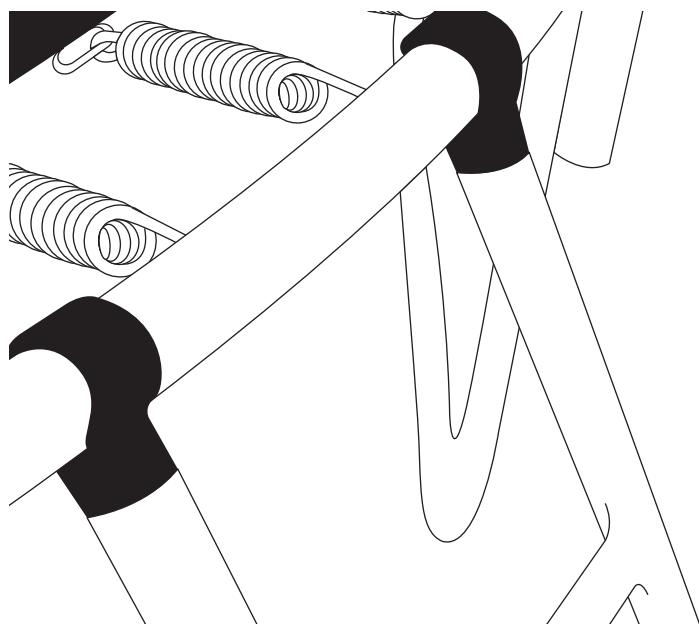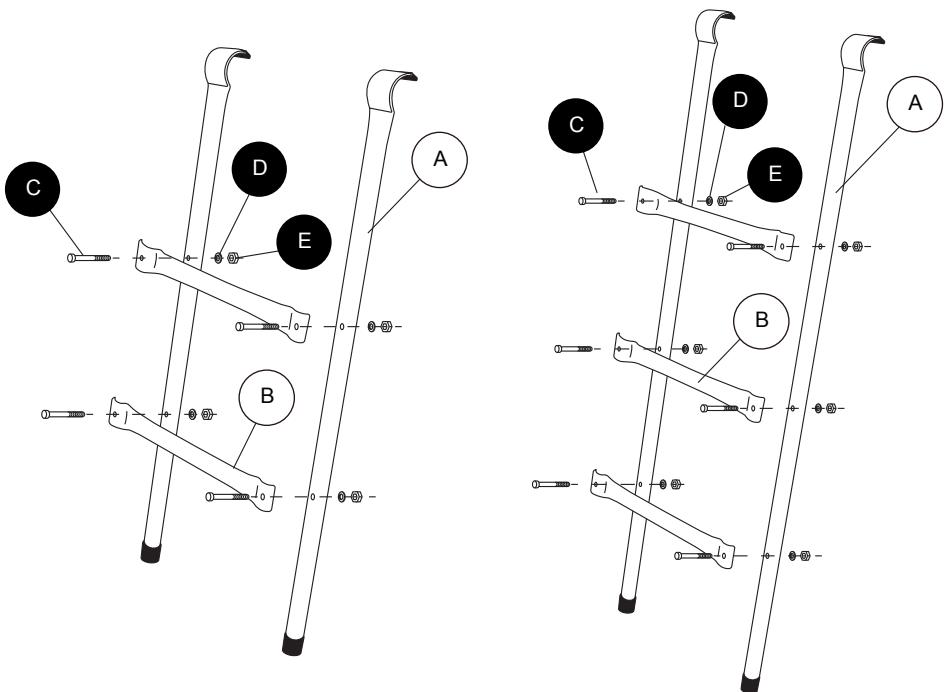


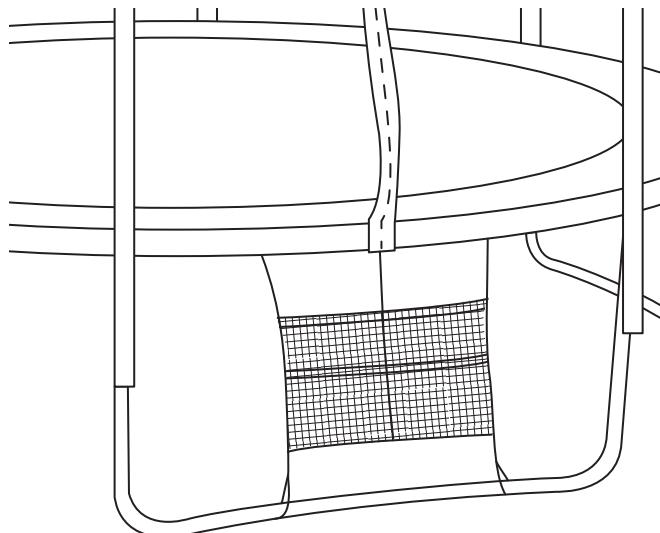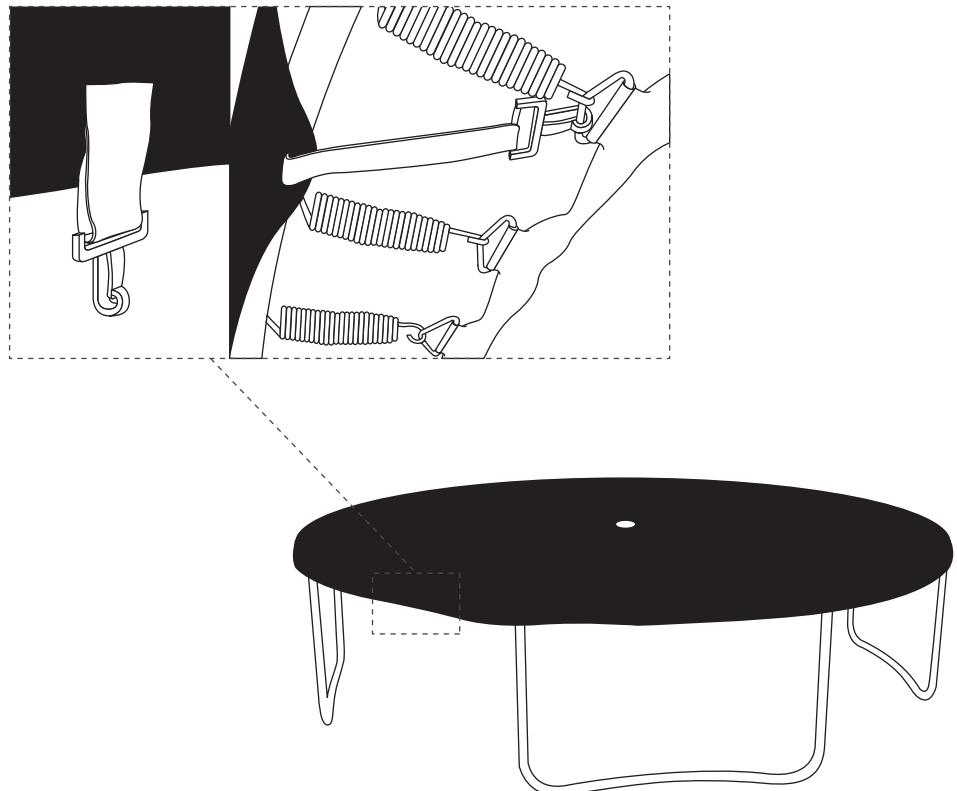


1

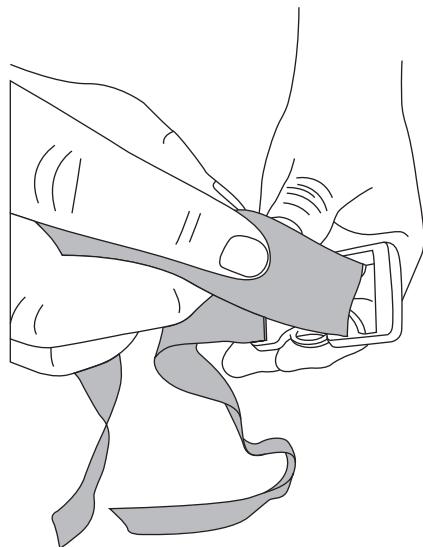


2

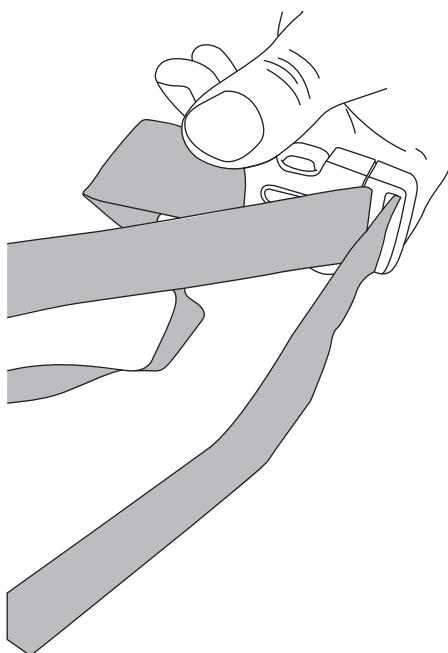


3

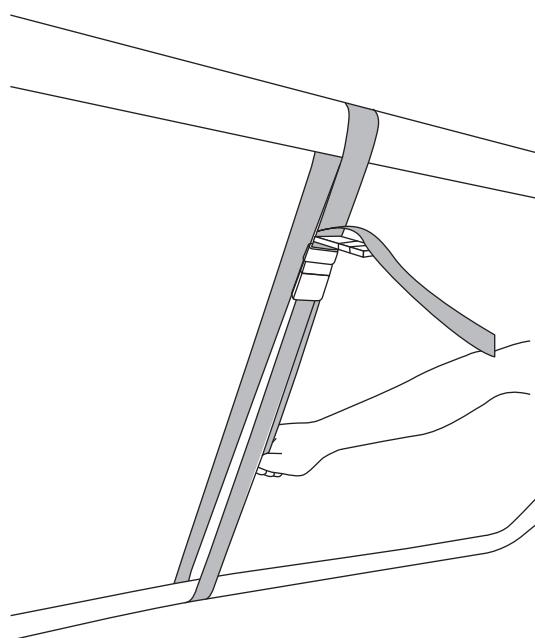


4

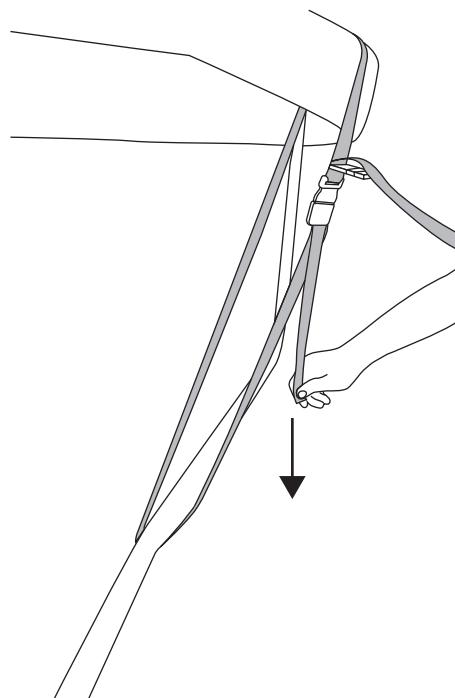


5

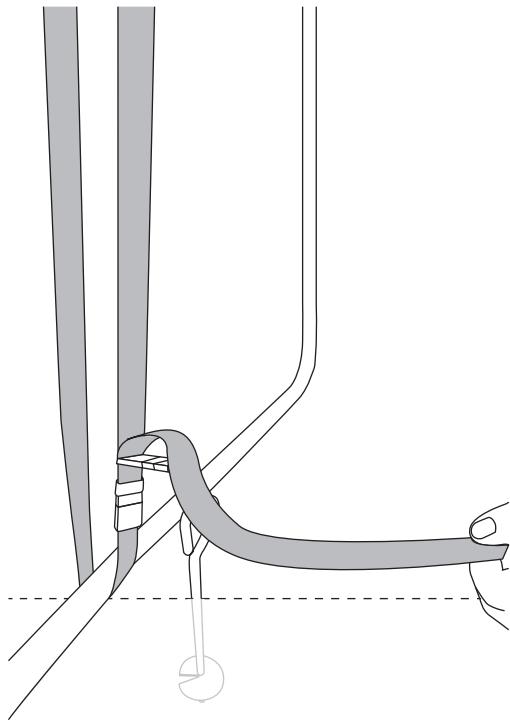


6

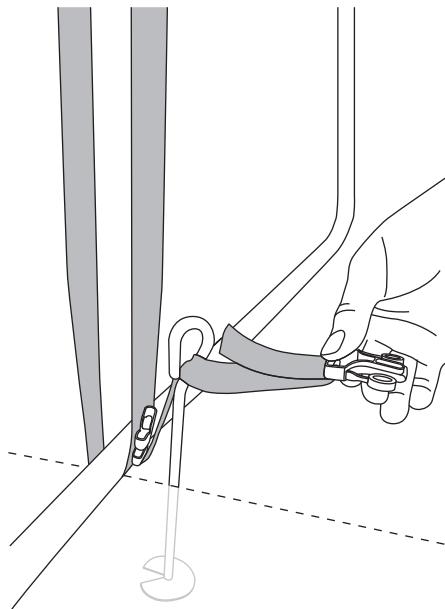

7

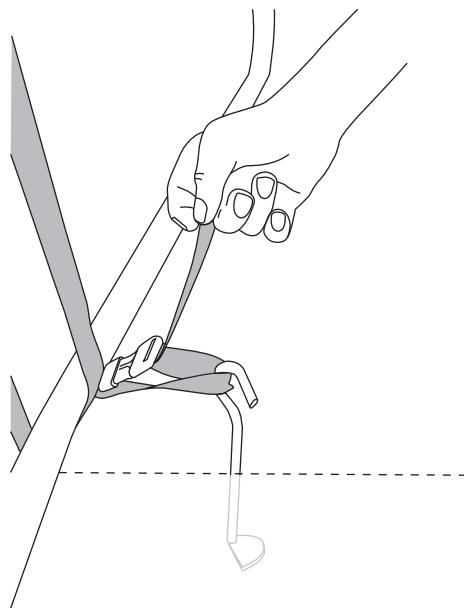

8

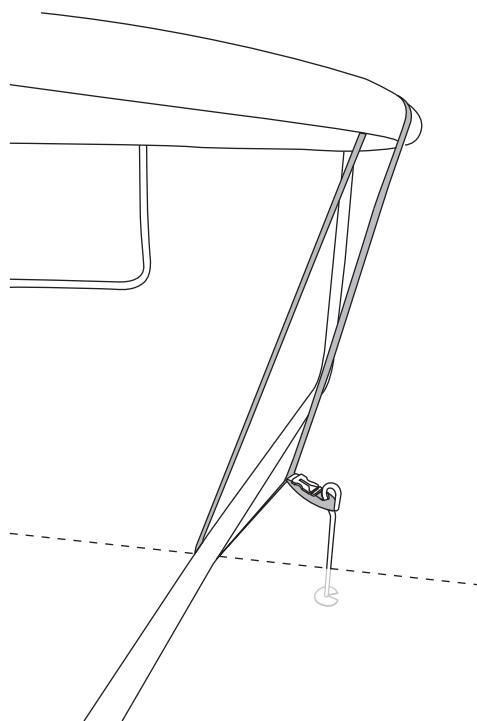

IMPORTÉ PAR WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANCE

IMPORTADO POR WALIBUY SPAIN SL
Calle Mallorca 289, Entresuelo 2, 08037 BARCELONA - ESPAÑA

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN UK LTD
23 Copenhagen Street, LONDON N10JB - UNITED KINGDOM

INGEVOERD DOOR WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANKRIJK

IMPORTADO POR WALIBUY SPAIN SL
Calle Mallorca 289, Entresuelo 2, 08037 BARCELONA - ESPANHA

IMPORTATO DA WALIBUY ITALIA S.R.L
Via Torino 60, 20123 MILANO - ITALIA

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN OUTDOOR PTY LTD
Level 22, 101 Grafton Street, Bondi Junction NSW, 2022 - AUSTRALIA

IMPORTIERT VON WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANKREICH



<https://quefairedemesdechets.fr>