


LED26LAMPBT

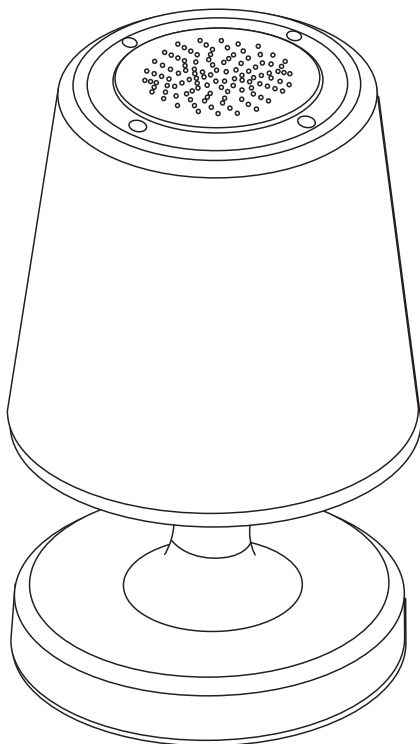

alicesgarden.fr - alicesgarden.be - alicesgarden.es - alicesgarden.nl  
alicesgarden.co.uk - alicesgarden.pt - alicesgarden.it - alicesgarden.com.au

FRANÇAIS

Precautions.....5  
Utilisation .....6  
Télécommande infrarouge.....8  
Caractéristiques techniques .....9

**IMPORTANT, À CONSERVER  
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE :  
À LIRE ATTENTIVEMENT**

ESPAÑOL

Precauciones..... 11  
Uso .....12  
Control remoto por infrarrojos.....14  
Características técnicas .....15

**IMPORTANTE, CONSÉRVELO  
PARA FUTURAS REFERENCIAS:  
LEA ATENTAMENTE**

ENGLISH

Precautions.....17  
How to use.....18  
Infrared remote control .....20  
Technical specifications .....21

**IMPORTANT, KEEP FOR FUTURE  
REFERENCE: READ CAREFULLY**

## NEDERLANDS

Voorzorgsmaatregelen .....	23
Gebruik .....	24
Infrarood afstandsbediening .....	26
Technische karakteristieken .....	27

**BELANGRIJK, BEWAAR VOOR  
TOEKOMSTIGE REFERENTIE:  
ZORGVULDIG LEZEN**

## PORTUGUÊS


Precauções.....	29
Utilização .....	30
Comando à distância infravermelho .....	32
Características técnicas .....	33

**IMPORTANTE, CONSERVARE PER  
ULTERIORI CONSULTAZIONI:  
LEGGERE ATTENTAMENTE**


## ITALIANO

Precauzioni.....	35
Telecomando a infrarossi.....	36
Uso .....	38
Catteristiche tecniche .....	39


**IMPORTANTE, CONSERVARE PER  
ULTERIORI CONSULTAZIONI:  
LEGGERE ATTENTAMENTE**

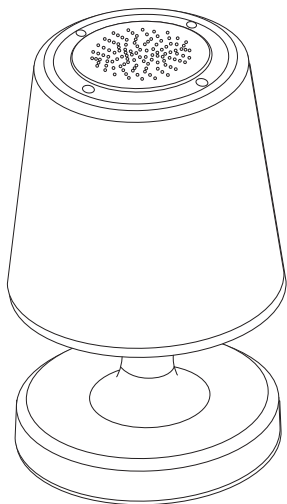

← **LAMPE**

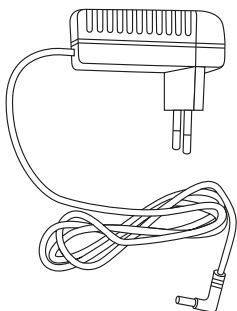

← **CHARGEUR**

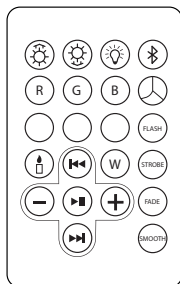

← **TÉLÉCOMMANDE**

Conserver cette notice pour tout besoin ultérieur

## PRECAUTIONS

### CHARGEUR

- Le chargeur est destiné à être utilisé à l'intérieur, à l'abri de l'humidité. Il ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
- Le chargeur est prévu pour être utilisé entre 100–240 Volts, 50/60Hz, courant alternatif.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après vente.

### BATTERIE INTERNE


Votre lampe est pourvue d'une batterie rechargeable interne, qui n'est pas accessible, et ne peut pas être remplacée. Lorsque votre produit atteint la fin de sa durée de vie, il doit être déposé dans un centre de recyclage.

### PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Seuls les adultes devraient manipuler la pile. Ne pas laisser un enfant utiliser la télécommande sans supervision d'un adulte.
- Insérer la pile dans le mauvais sens peut causer des dommages irréversibles à la télécommande.
- Ne jamais tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Ne jamais jeter les piles dans un feu, vous risquerez une explosion de ces dernières.
- Remplacez la pile uniquement avec une autre du même type. Le type utilisé dans la télécommande est CR2025.
- Les piles doivent être recyclées dans un centre prévu à cet effet. Ne jamais les jeter avec les déchets domestiques.

### REEMPLACER LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Si l'utilisation de la télécommande devient difficile, et son fonctionnement aléatoire, il faut alors remplacer la batterie, avec une CR2025 de 3V.
- Retirer le support batterie comme le schéma ci-contre.
- Placer la pile sur le support avec le + vers le haut. Si la pile n'est pas bien positionnée, la télécommande ne fonctionnera pas.
- Insérer le tout dans le compartiment.

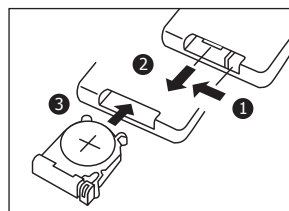


**!** **AVERTISSEMENT.** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## UTILISATION

Cette lampe est totalement protégée contre les poussières et les projections d'eau de toutes directions. Elle est prévue pour une utilisation intérieure comme extérieure. Le chargeur est destiné à être utilisé à l'intérieur, à l'abri de l'humidité. Il ne doit pas être utilisé à l'extérieur.

### RECHARGE DU PRODUIT POUR LA PREMIÈRE FOIS

- Appuyer sur le bouton « **ON/OFF** » sur la base de la lampe pour éteindre les LED, avant de la charger.
- Connecter l'adaptateur à la prise chargeur de la base de la lampe, ensuite brancher le chargeur dans une prise de courant. Le témoin de charge s'illuminera.
- Lors de la première charge, la lampe doit rester en charge 8 heures, ensuite la batterie de la lampe mettra à peu près 6 heures pour recharger.

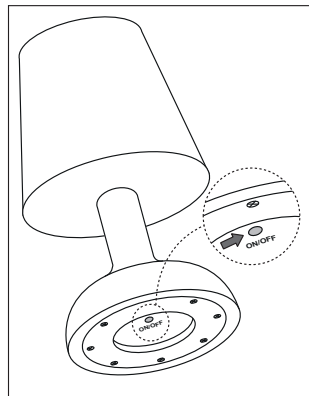

### COMPORTEMENT DES LED

- **Rouge fixe** : raccorde sur secteur et en charge.
- **LED éteinte** : batterie chargée OU chargeur non branché.

### UTILISER LA LAMPE

La lampe peut être utilisée en pressant directement le bouton « **ON/OFF** » pour allumer, éteindre ou pour changer de couleur.


- Pour allumer, pressez sur le bouton « **ON/OFF** » pendant 3 secondes.
- En pressant de nouveau sur le bouton « **ON/OFF** », la couleur changera.
- Rester appuyé 3 secondes et la lampe s'éteindra.

Le réglage par défaut est d'allumer la lampe par le bouton situé en dessous de la lampe.



- Si vous éteignez la lampe avec la télécommande, la prochaine fois vous pourrez l'allumer avec la télécommande ou en appuyant sur le bouton ON/OFF de la lampe.
- Si vous éteignez la lampe avec le bouton ON/OFF, la prochaine fois vous ne pourrez l'allumer que par ce bouton.

### Il est possible d'utiliser aussi la télécommande :

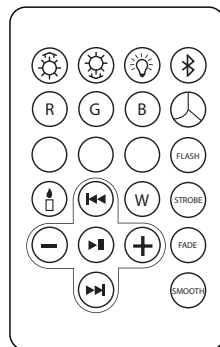- ..... Ajuste la luminosité
  - ..... Allume et éteint les LED
  - ..... 7 couleurs s'allument alternativement, en continu, au rythme de la musique
- COLOR SELECTION . Sélectionne la couleur parmi les 7 disponibles
- FLASH MODE ..... Les couleurs changent automatiquement en continu
- STROBE MODE ..... Les couleurs changent automatiquement, très rapidement
- FADE MODE ..... Les 7 couleurs défilent automatiquement, en fondu
- SMOOTH MODE ..... Les couleurs défilent automatiquement, en fondu lent
- ..... Mode bougie



## UTILISER LES ENCEINTES

- Appuyez sur le bouton ON/OFF de votre lampe ou de votre télécommande. La lumière s'allumera automatiquement.
- Appuyez sur le bouton  de votre télécommande pour allumer le Bluetooth. Vous entendrez alors une sonnerie.
- Activez le Bluetooth sur votre téléphone, ordinateur ou votre tablette. Le nom par défaut du Bluetooth à activer est «SPEAKERLIGHTING». Cliquez dessus pour faire fonctionner votre produit, vous entendrez alors un bip. Votre appareil est alors prêt à être utilisé.
- Vous pouvez gérer la musique grâce à votre téléphone, ordinateur, tablette ou grâce à la télécommande.
- Si votre appareil a déjà été connecté à votre lampe, il se connectera automatiquement lorsque vous appuierez sur le bouton  de votre télécommande.
- Si plusieurs appareils étaient ultérieurement connectés à la lampe, le dernier connecté se reconnaitra automatiquement. Par exemple, si vous avez déjà connecté un téléphone A puis un téléphone B, le téléphone B se connectera si les 2 téléphones essaient de se connecter en même temps.
- Lorsque vous souhaitez connecter un autre appareil sur votre enceinte Bluetooth, allez dans les paramètres Bluetooth de l'appareil déjà connecté, sélectionnez le «SPEAKERLIGHTING» et «dissocier» ou «oublier l'appareil».

## COMPORTEMENT DES LED







**BLEU** : le bluetooth de votre appareil est allumé et la lampe est connectée mais vous n'avez pas encore mis de musique.


**BLEU et clignotant lentement** : le bluetooth est allumé et connecté à la lampe, vous avez mis de la musique.

**BLEU et clignotement rapide** : le bluetooth de votre appareil est allumé mais aucun appareil n'est connecté à la lampe.

**LED éteinte** : le bluetooth est éteint.

Il est possible d'utiliser aussi la télécommande :

-  ..... Active/désactive le Bluetooth
-  ..... Marche/pause
-  ..... Passe à la chanson suivante
-  ..... Retourne à la chanson précédente
-  ..... Baisse le volume sonore
-  ..... Augmente le volume sonore

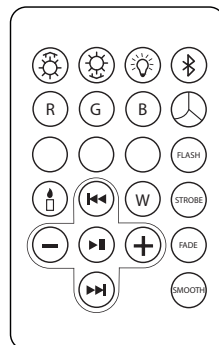


## NETTOYAGE

- Nettoyer la lampe avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de détergent ou autre produit chimique, qui pourraient endommager le revêtement de la lampe.
- Ne pas exposer l'adaptateur secteur à l'eau.

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

 **CHARGEUR** : 100~240V AC, 50~60 Hz — 7,5V DC, 600mA

 **BATTERIE** : Li-Po, 3,7V, 2400mAh


# TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE

## UTILISATION

Prenez garde à ce qu'il n'y ait aucun obstacle sur la trajectoire du signal infrarouge, de la télécommande à la lampe LED. La portée de la télécommande est d'1 à 5 mètres en fonction de l'environnement dans lequel la lampe LED est utilisée.

## NOTE

- Avant d'utiliser la télécommande, retirer la languette du compartiment pile.
- Si la télécommande semble ne plus fonctionner après avoir appuyé à plusieurs reprises sur les boutons, il faut alors laisser reposer la télécommande 1 mn, s'approcher de la lampe et retenter l'opération.
- Une télécommande peut gérer plusieurs lampes LAMPADA S POP à la fois, mais il faudra manipuler la télécommande plus près que d'ordinaire, pour piloter la lampe souhaitée.
- En intérieur, avec les interférences des autres appareils de votre domicile, vous pouvez rencontrer des difficultés à piloter votre lampe à 5m, il faudra alors vous rapprocher.

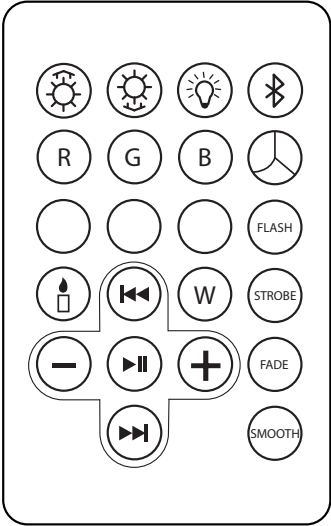

Référence de la télécommande	REMOTEAG03 (SW-RM003)
Fréquence de la télécommande	38MHz



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Nombre de canaux	78
Module Bluetooth	CB6905A AC69 BQB QDID:91274
Version Bluetooth	4.2+EDR+BLE
Protocole Bluetooth	SBC, AAC;AVCTP 1.4;AVCTP 1.0
Haut-Parleur	4Ω 5W
Amplificateur	300mW
Distance de fonctionnement du Bluetooth	10 M (+/-3)
Distance de fonctionnement de la télécommande	5M
Sensibilité	-86dBm
Niveau acoustique	≥ 85dB
Fréquence de réponse	20Hz-20KHz
Distortion	5%
Température	-40°C à +85°C
Taille du produit	16x16x26cm
Poids	0,9KG

### Batterie


Voltage	3.7V DC
Capacité	2400 mAh
Autonomie	4 à 12 heures

### Chargeur


Tension secteur	100-240V AC, 50–60 Hz
Tension de sortie	7.5V DC
Courant de sortie	600 mA
Durée de chargement	4 à 6 heures

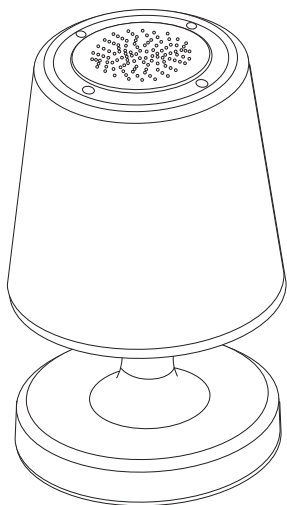

← **LÁMPARA**

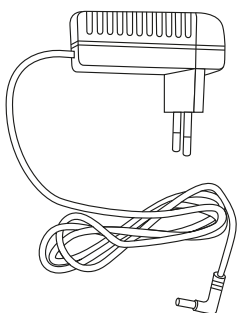

← **CARGADOR**

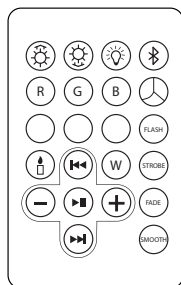

← **CONTROL REMOTO POR INFRARROJOS**

Guarde estas instrucciones para cualquier necesidad futura

## PRECAUCIONES

### CARGADOR

- El cargador está diseñado para un uso en interiores, protegido de la humedad. En ningún caso debe utilizarse en exteriores.
- El cargador está concebido para una potencia de entre 100 y 240 W, 50/60 Hz y corriente alterna.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable específico. El fabricante o su servicio postventa dispondrán de esta pieza.

### BATERÍA INTERNA


La lámpara cuenta con una batería recargable interna a la que el usuario no puede acceder y que no se puede reemplazar. Cuando el producto finalice su tiempo de vida útil, debe ser depositado en un centro de reciclaje.

### PILA DEL CONTROL REMOTO

- La pila solo debe ser manipulada por un adulto. No dejar a los niños utilizar el control remoto sin la supervisión de un adulto.
- Insertar la pila de forma incorrecta puede provocar daños irreversibles en el control remoto.
- No intentar recargar las pilas no recargables.
- Evitar que las pilas entren en contacto con el fuego, el riesgo de explosión es alto.
- Reemplazar la pila exclusivamente con otra del mismo tipo. El tipo utilizado en el control remoto es CR2025.
- Las pilas deben ser recicladas en un centro concebido para tal efecto. No deben ser desechadas junto al resto de residuos domésticos.

### REEMPLAZAR LA PILA DEL CONTROL REMOTO

- Si el control remoto comienza a funcionar mal, es necesario reemplazar la pila por otra de igual tipo: CR2025 de 3 V.
- Retirar el soporte de la pila como se indica en el esquema contiguo.
- Colocar la pila sobre el soporte con el signo + hacia arriba. Si la pila no está bien colocada, no funcionará.
- Insertar el conjunto en su compartimento.

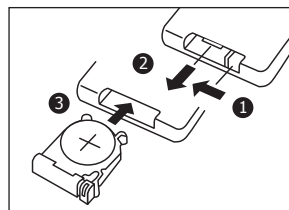

**!** **ADVERTENCIA.** El producto únicamente puede ser utilizado por niños mayores de 8 años de edad, y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimiento, si están bajo la supervisión de un adulto o si se les han dado instrucciones para el uso seguro del dispositivo y se son conscientes de los riesgos involucrados.

## USO


Esta lámpara está totalmente protegida contra el polvo y las proyecciones de agua por todas direcciones. Está diseñada para un uso interior como exterior.

El cargador está diseñado para un uso interior, protegido de la humedad.

El cargador no debe estar utilizado en exteriores.

### PRIMERA RECARGA

- Pulsar el botón «ON/OFF» de la base de la lámpara para apagar los LED antes de cargar.
- Conectar el adaptador al base de la lámpara. A continuación, enchufar el cargador en una tomacorriente. El indicador de carga se iluminará en rojo.
- Durante la primera recarga, la lámpara debe permanecer 8 horas cargándose, posteriormente, la batería de la lámpara necesitará aproximadamente 6 horas para cargar.

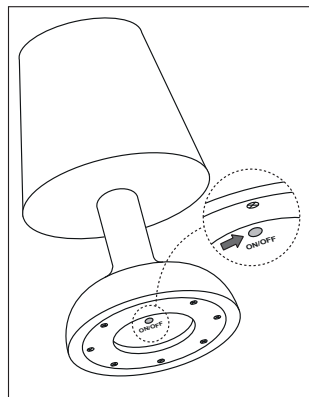

### COMPORTAMIENTO DE LOS LED

- **Rojo fijo** : conectado a la red y cargando.
- **LED apagada** : batería cargada O cargador no enchufado.

### USO DE LA LÁMPARA

La lámpara puede estar utilizada pulsando directamente el botón «ON/OFF» para encender, apagar o para cambiar de color.

- Para encender, pulse el botón «ON/OFF» durante 3 segundos.
- Pulsando de nuevo el botón «ON/OFF», el color cambiará.
- Mantenga presionado el botón durante 3 segundos y la lámpara se apagará.

La configuración predeterminada es encender la lámpara con el botón situado en la parte de debajo de la misma.

- Si apaga la lámpara con el mando a distancia, la próxima vez puede encenderla con este último o presionando el botón ON / OFF en la lámpara.

-Si apaga la lámpara con el botón de ENCENDIDO / APAGADO, la próxima vez solo podrá encenderla con este botón.

### El control remoto a distancia también sirve para :

- ..... Ajustar la luminosidad
- ..... Encender y apagar los LED
- ..... Se iluminan 7 colores alternativamente, de forma simultánea al ritmo de la música

COLOR SELECTION .... Seleccionar uno de los 7 colores disponibles


FLASH MODE ..... Los colores cambian automáticamente de forma continua

STROBE MODE ..... Los colores cambian automáticamente, de forma rápida



FADE MODE ..... Los 7 colores se alternan automáticamente, en fundido

SMOOTH MODE ..... Los colores alternan automáticamente, en fundido lento

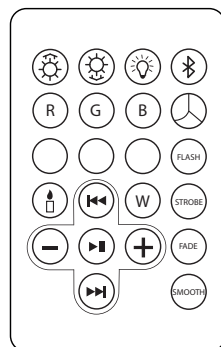..... Modo candela



## UTILIZAR LOS ALTAVOCES

- Presione el botón ON / OFF en su lámpara o en el control remoto. La luz se encenderá automáticamente.
- Presione el botón  de su mando a distancia para encender el Bluetooth. Escuchará un tono de llamada.
- Active el Bluetooth en su teléfono, ordenador o tableta. El nombre predeterminado de el Bluetooth para activar es «SPEAKERLIGHTING». Haga clic debajo para hacer funcionar su producto, después escuchará un pitido. Tu dispositivo está listo para ser utilizado.
- Puede configurar música a través de su teléfono, ordenador, tableta o el control remoto.
- Si su dispositivo ya ha sido conectado a su lámpara, se conectará automáticamente cuando presione el botón  en su mando a distancia.
- Si posteriormente se conectaron varios dispositivos a la lámpara, el último dispositivo conectado se reconocerá automáticamente. Por ejemplo, si ya ha conectado un teléfono A y luego un teléfono B, el teléfono B se conectará si ambos teléfonos intentan conectarse al mismo tiempo.
- Cuando desee conectar otro dispositivo a su altavoz Bluetooth, vaya a la configuración de Bluetooth del dispositivo que ya está conectado, seleccione «SPEAKERLIGHTING» y «Desvincular» o «Omitir dispositivo».

## COMPORTAMIENTO LED







**AZUL:** el bluetooth de su dispositivo está encendido y la lámpara está conectada, pero aún no ha puesto música.


**AZUL y parpadea lentamente:** el bluetooth está encendido y conectado a la lámpara, has puesto música.

**AZUL y parpadea rápidamente:** el bluetooth de su dispositivo está encendido pero no hay ningún dispositivo conectado a la lámpara.

LED apagado: bluetooth está apagado.

**También es posible usar el control remoto para:**

-  .....Apagar / encender el Bluetooth
-  .....Iniciar / pausar
-  .....Ir a la siguiente canción
-  .....Volver a la canción anterior
-  .....Disminuir el volumen del sonido
-  .....Aumentar el volumen del sonido

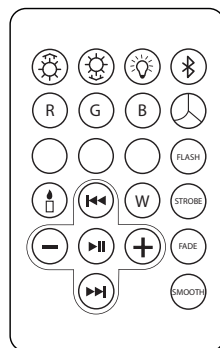

## LIMPIEZA

- Limpiar la lámpara con un paño húmedo. No utilizar detergente ni otros productos químicos que puedan dañar el revestimiento de la lámpara.
- No exponga el cargador al agua.

## DATOS ELÉCTRICOS

 **CARGADOR :** 100~240V AC, 50~60 Hz — 7,5V DC, 600mA

 **BATERÍA :** Li-Po, 3,7V, 2400mAh


# CONTROL REMOTO POR INFRARROJOS

## USO

Asegúrate de que no exista ningún obstáculo en la trayectoria de la señal infrarroja, desde el control remoto hasta la lámpara LED. El alcance del control remoto es de 1 a 5 metros, según el entorno en el que la lámpara LED está utilizada.

## NOTA

- Antes de utilizar el control remoto, retire la lengüeta del compartimento de la pila.
- Si el control remoto parece dejar de funcionar tras haber pulsado varias veces los botones, deje descansar el control remoto 1 mn, acérquese de la lámpara e inténtelo de nuevo.
- Un control remoto puede gestionar varias lámparas LAMPADA S POP simultáneamente. Por consiguiente, será necesario acercarse más con el control remoto para controlar la lámpara deseada.
- En interiores, con las posibles interferencias de otros dispositivos de la casa, es posible que sea más difícil controlar la lámpara a 5 m de distancia, por eso será necesario acercarse.

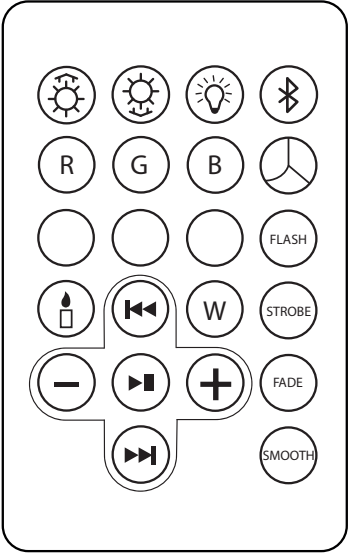

Référence del control remoto	REMOTEAG03 (SW-RM003)
Frecuencia del control remoto	38MHz

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Canal	78
Módulo Bluetooth	CB6905A AC69 BQB QDID:91274
Versión de Bluetooth	4.2+EDR+BLE
Perfil	SBC, AAC;AVCTP 1.4;AVCTP 1.0
Altavoz	4Ω 5W
Amplificador	300mW
Distancia de funcionamiento de Bluetooth	10 M (+/-3)
Distancia de operación del control remoto	5M
Sensibilidad	-86dBm
Nivel acústico	≥ 85dB
Frecuencia de respuesta	20Hz-20KHz
Distorsión	5%
Temperatura	-40°C a +85°C
Tamaño del producto	16x16x26cm
Peso	0,9KG

### Batería


Voltage	3.7V DC
Capacidad	2400 mAh
Atonomía	4 a 12 horas

### Cargador


Voltaje de red	100-240V AC, 50–60 Hz
Salida de voltaje	7.5V DC
Corriente de salida	600 mA
Tiempo de carga	4 a 6 horas

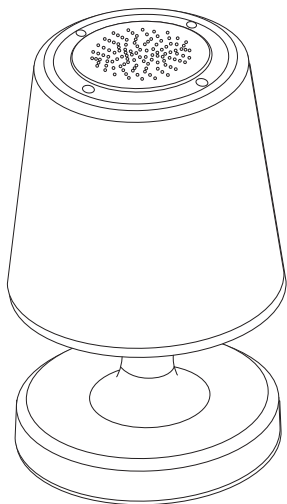

← **LAMP**

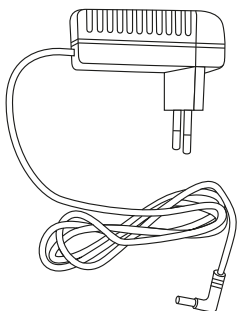

← **CHARGER**

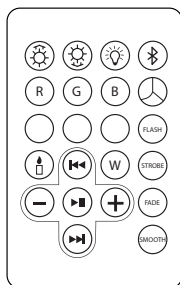

← **REMOTE CONTROL**

Please retain this manual for further use



## PRECAUTIONS

### CHARGER

- The charger must be used indoors, away from damp. It must not be used outside.
- The charger must be used between 100–240 Volts, 50/60Hz alternative current.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by another cable or a special kit that is available from the manufacturer or his after-sales service.

### INTERNAL BATTERY


The lamp has an internal rechargeable battery which is not accessible and which must not be replaced. When the product reaches the end of its life it must be disposed of at a recycling point.

### REMOTE CONTROL BATTERY

- Only adults should touch the battery. Never let a child use the remote without adult supervision.
- Putting the battery in upside down can cause irreversible damage to the remote control.
- Never attempt to recharge standard batteries.
- Never throw batteries into a fire, there is a risk they will explode.
- Only replace the battery with one of the same type. The remote control uses a CR2025 battery.
- Used batteries must be taken to a recycling point. Never put them into the general domestic rubbish.

### REPLACING THE REMOTE CONTROL'S BATTERY

- If the remote control becomes difficult to use or random it is necessary to replace the battery with another of the type 3V CR2025.
- Remove the battery box as in the diagram.
- Put the battery into the hole with the + at the top. If the battery is not placed correctly the remote control will not function.
- Insert the whole into the compartment.

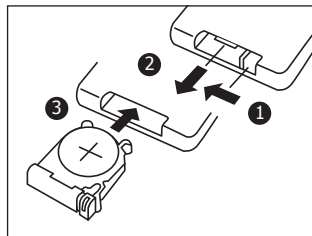


**CAUTION.** This product should be assembled and installed by an adult. The inflation device may be used by 8 year old or older children, and by people with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience or knowledge, if they are properly supervised or if instructions for the safe use of the device have been given to them and the risks involved have been assessed.

## HOW TO USE

This lamp is fully protected against dust and splashing water. It is intended for indoor and outdoor use. The charger is designed for indoor use **ONLY** away from moisture. Not to be charged outdoors.

### CHARGING THE PRODUCT FOR THE FIRST TIME

- Press « **ON/OFF** » button on the base of the lamp to switch off the LED before charging.
- Connect the adapter to the charging socket in the base of the lamp. Then plug the charger in. The charging light will be red.
- For the first recharge, the lamp must remain on charge for 8 hours. Subsequently the battery will take approximately 6 hours to recharge.

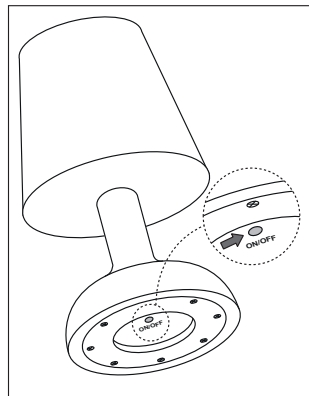

### LED BEHAVIOR

- **RED** : charging.
- **LED off** : battery charged **OR** adapter not plugged.

### USING THE LAMP

Simply press the « **ON/OFF** » switch to light up, switch off and change the colour mode of the lamp.

- To light up : press the switch button for 3 seconds.
- To change colour press again.
- To switch off : press button for 3 seconds.

Turn the lamp on with the button located on the bottom of the lamp.

- If you turn off the lamp with the remote control, next time you can turn it on with the remote control or by pressing the ON/OFF button on the lamp.
- If you switch off the lamp with the ON/OFF button, the next time you can only switch it on with this button.

It is also possible to use the remote control :

- ..... Adjust the level of light
- ..... Turn on and off the LEDs
- ..... 7 colors light up alternately, continuously, to the beat of the music

COLOR SELECTION ..... Choose a colour from the 7 available


FLASH MODE ..... Continuous automatic colour change

STROBE MODE ..... Very fast automatic colour change



FADE MODE ..... Automatic colour change with the colours fading into one another

SMOOTH MODE ..... Automatic colour change with the colours fading into one another slowly

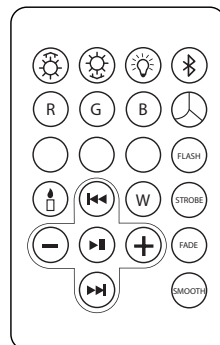..... Candle mode



## USING THE SPEAKERS

- Press the ON / OFF button on your lamp or remote control. The light will turn on automatically.
- Press the  button on your remote control to turn on Bluetooth. You will then hear a chime.
- Turn on Bluetooth on your phone, computer, or tablet. The default Bluetooth name to enable is «SPEAKERLIGHTING». Click on the button to turn on your lamp, you will then hear a beep. Your device is ready to be used.
- You can manage music through your phone, computer, tablet or remote control.
- If your device has already been connected to the lamp, it will automatically connect when you press the  button on your remote control.
- If several devices were previously connected to the lamp, the last connected device will automatically connect. For example, if you have previously connected phone A, then phone B, phone B will connect if both phones try to connect at the same time.
- When you want to connect another device to your Bluetooth speaker, go to the Bluetooth settings of the device that is already connected, select the «SPEAKERLIGHTING» and «Disconnect» or «Unpair».

## LED PATTERNS







**BLUE:** Bluetooth device is on and connected to the lamp, but music is not playing.


**BLUE and blinking slowly:** the Bluetooth is on and connected to the lamp, you have music playing.

**BLUE and flashing quickly:** the Bluetooth of your device is on but no device is connected to the lamp.

**LED off:** Bluetooth is switched off.

**It is also possible to use the remote control :**

-  ..... Turns off / turns on Bluetooth
-  ..... Start / pause
-  ..... Go to the next song
-  ..... Return to the previous song
-  ..... Decrease sound volume
-  ..... Increase sound volume

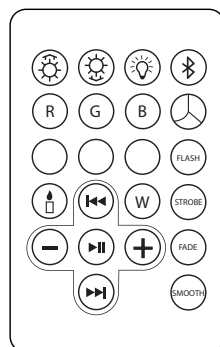

## CLEANING

- Clean the lamp with a damp cloth. Do not use detergents or any other chemical products as they could damage the lamp's cover.
- Do not expose the charger to water.

## ELECTRICAL DATA

 **CHARGER :** 100~240V AC, 50–60 Hz — 7,5V DC, 600mA

 **BATTERY :** Li-Po, 3,7V, 2400mAh


# INFRARED REMOTE CONTROL

## USE

Ensure there are no obstacles between the infrared signal of the remote control and the lamp. It can be used at a distance of between 1 and 5 metres from the LED lamp, according to surroundings.

## NOTE

- Before using the remote, remove the plastic tab from the battery compartment.
- If the remote doesn't appear to be working after you have pushed the buttons several times, put it down for 1 minute, then move nearer to the lamp and begin again.
- The remote can be used on more than one lamp LAMPADA S POP but you will need to be closer to the lamp than normal in order to ensure you are changing the correct lamp.
- Indoors, due to interference from other domestic appliances, it may be difficult to use the remote from a distance of 5m. If so, get nearer to the lamp.

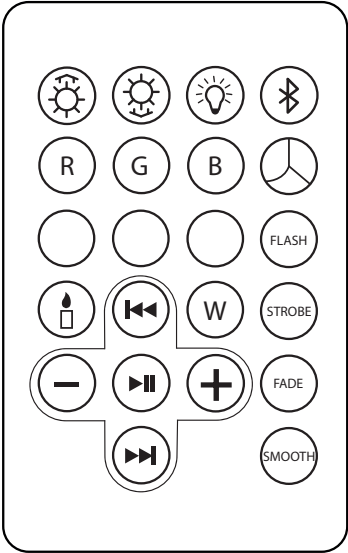

Remote control reference	REMOTEAG03 (SW-RM003)
Remote control frequency	38MHz

## TECHNICAL SPECIFICATIONS


Channel	78
Bluetooth module	CB6905A AC69 BQB QDID:91274
Bluetooth version	4.2+EDR+BLE
Profile	SBC, AAC;AVCTP 1.4;AVCTP 1.0
Speaker	4Ω 5W
Amplifier	300mW
Operating distance of Bluetooth	10 M (+/-3)
Operating distance of the remote control	5M
Sensitivity	-86dBm
Acoustic level	≥ 85dB
Frequency of response	20Hz-20KHz
Distortion	5%
Temperature	-40°C to +85°C
Dimensions of the product	16x16x26cm
Weight	0,9KG

### Battery


Voltage	3.7V DC
Capacity	2400 mAh
Autonomy	4 to 12 hours

### Charger

Mains voltage	100-240V AC, 50–60 Hz
Output voltage	7.5V DC
Output current	600MA
Loading time	4 to 6 hours

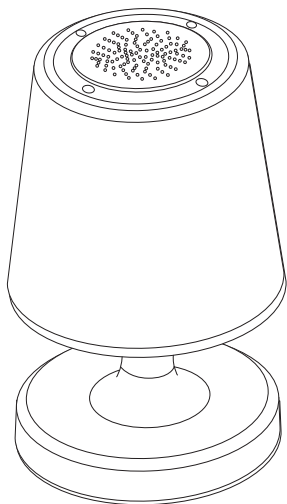


← **LAMP**

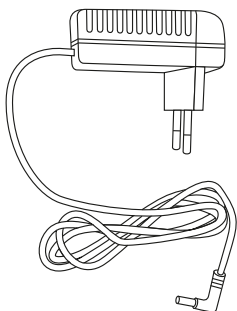

← **OPLADER**

van het product afhalen.

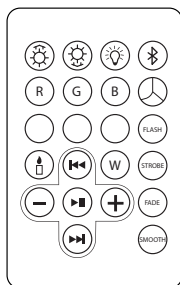

← **AFSTANDBEDIENING**

Bewaar deze handleiding voor eventuele toekomstige behoefte

# VOORZORGSMAATREGELEN

## LADER

- De oplader en de basis dienen enkel binnen gebruik te worden, uit de buurt van vocht. Niet geschikt voor buitengebruik.
- De lader is ontworpen voor gebruik tussen 100–240 volt, 50 / 60Hz AC.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet deze worden vervangen door een speciale kabel of set, verkrijgbaar bij de fabrikant of de klantenservice.

## INTERNE BATTERIJ


De lamp is voorzien van een interne oplaadbare batterij, die niet toegankelijk of vervangbaar is. Wanneer uw product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet deze in een recycling centrum gedeponeerd worden.

## BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING

- Enkel geschikt voor gebruik door volwassenen. Laat kinderen de afstandsbediening niet gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
- Onjuiste plaatsing van de batterij kan onherstelbare schade aan de afstandsbediening veroorzaken.
- Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Gooi batterijen nooit in het vuur: u riskeert een explosie.
- Vervang de batterij enkel met een andere van hetzelfde type. Het juiste type is een CR2025.
- Batterijen worden gerecycled in de daarvoor bedoelde centra. Gooi ze nooit weg met huishoudelijk afval.

## VERVANGING VAN BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING

- Indien het gebruik van de afstandsbediening moeilijk en willekeurig wordt, het is nodig de batterij te vervangen met een CR2025 van 3V.
- Open de batterijhouder zoals het schema hiernaast.
- Plaats de batterij op de steun met de + kant naar boven. Als de batterij niet goed gepositioneerd is, dan zal de afstandsbediening niet werken.
- Steek het geheel in het compartiment.

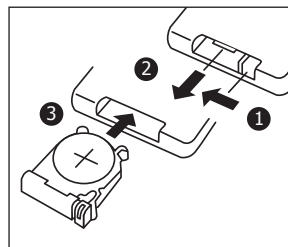


**WAARSCHUWING.** Dit product moet gemonteerd en geïnstalleerd worden door een volwassene. De blazer kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring of kennis, mits zij goed worden begeleid of als instructies voor veilig gebruik van het apparaat aan hen zijn gegeven en de risico's die hiermee gemoeid zijn, zijn begrepen.

## GEBRUIK

Deze lamp is volledig beschermd tegen stog en waterspetters uit alle richtingen en is bedoeld voor binnen- en buitengebruik.  
De lader is enkel geschikt voor binnengebruik, weg van vocht.  
Gebruik deze niet buiten.

### HET PRODUCT OPLADEN VOOR HET EERSTE KEER

- Druk op de knoop «ON / OFF» op de basis van de LED-lamp om het uit te schakelen, vóór het opladen.
- Sluit de lader aan op het oplaadstation en steek de lader in het stopcontact.
- Plaats de lamp op de oplader. De laadindicator gaat oplichten.
- Tijdens de eerste lading, laat de batterij 8 uur laden, daarna zal de batterij ongeveer 6 uur nodig hebben om op te laden.

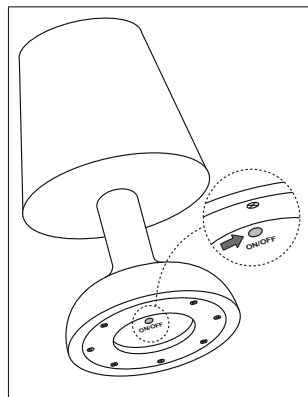

### LED INTERPRETATIE

- **Rood LED licht:** batterij aan het opladen.
- **LED uitgeschakeld:** batterij 100% opgeladen **OFWEL** lader niet gekoppeld.

### DE LAMP GEBRUIKEN

De lamp kan gebruikt worden door het drukken op de knop «ON / OFF» om het in en uit te schakelen of van kleur te veranderen.


- Inschakelen: druk op de knop «ON / OFF» gedurende 3 seconden.
- Kleur veranderen: druk opnieuw op de knop «ON / OFF».
- Uitschakelen: blijf gedurende 3 seconden en het lampje gaat uit.

De standaardinstelling is om de lamp aan te zetten met de knop onder de lamp.

- Als u de lamp uitschakelt met de afstandsbediening, kunt u de volgende keer de lamp inschakelen met de afstandsbediening of door op de AAN / UIT-knop op de lamp te drukken.
- Als u de lamp uitschakelt met de AAN / UIT-knop, kunt u hem de volgende keer alleen inschakelen - met deze knop.


**U kunt ook de afstandsbediening gebruiken voor het volgende:**

- ..... Helderheid aanpassen
- ..... Schakel de LED's in en uit
- ..... 7 kleuren lichten afwisselend op, continu, op het ritme van de muziek
- COLOR SELECTION ..... Selecteer tussen 7 kleuren
- FLASH MODE ..... De kleuren veranderen continue automatisch van kleur
- STROBE MODE ..... De kleuren wisselen elkaar zeer snel af
- FADE MODE ..... De kleuren vloeien automatisch in elkaar over
- SMOOTH MODE ..... De kleuren vloeien langzaam in elkaar over
- ..... Lichtmodus

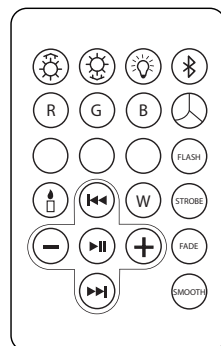



## GEbruik VAN DE LUIDSPREKERS

- Druk op de AAN / UIT-knop op uw lamp of afstandsbediening. Het licht gaat automatisch aan.
- Druk op de -knop op uw afstandsbediening om Bluetooth in te schakelen. U hoort een toon.
- Schakel Bluetooth in op uw telefoon, computer of tablet. De standaard Bluetooth-naam om in te schakelen is «SPEAKERLIGHTING». Klik erop om uw product aan te zetten, u hoort dan een pieptoon. Uw apparaat is klaar voor gebruik.
- U kunt muziek beheren via uw telefoon, computer, tablet of afstandsbediening.
- Als uw apparaat al is gekoppeld met uw lamp, maakt het automatisch verbinding wanneer u op de -knop op uw afstandsbediening drukt.
- Als vervolgens meerdere apparaten met de lamp een koppeling hebben gemaakt, herkent deze het laatst verbonden apparaat automatisch. Als u bijvoorbeeld telefoon A en vervolgens telefoon B hebt gekoppeld, maakt de telefoon B verbinding als beide telefoons tegelijkertijd proberen verbinding te maken.
- Wanneer u een ander apparaat op uw Bluetooth-luidspreker wilt aansluiten, gaat u naar de Bluetooth-instellingen van het apparaat dat al is aangesloten, selecteert u de «SPEAKERLIGHTING» en «ontkoppelen» of «vergeet het apparaat».

## LED INDICATIE







**BLAUW** : Bluetooth van het apparaat is ingeschakeld en de lamp is verbonden, maar u hebt nog geen muziek aangezet.


**BLAUW en langzaam knipperend**: de bluetooth staat aan en is verbonden met de lamp, u hebt muziek aangezet.

**BLAUW en snel knipperend**: de bluetooth van uw apparaat is ingeschakeld maar er is geen apparaat verbonden met de lamp.

**LED uit**: Bluetooth is uit.

Het is ook mogelijk om de afstandsbediening te gebruiken voor:

-  ..... Het opnieuw in- of uitschakelen van de Bluetooth
-  ..... Start / pause
-  ..... Ga naar het volgende nummer
-  ..... Keer terug naar het vorige nummer
-  ..... Baisse le volume sonore
-  ..... Verlaag het geluidsvolume

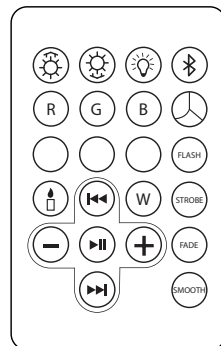


## REINIGING

- Reinig de lamp met een natte doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of andere chemicaliën die de coating van de lamp kunnen beschadigen.
- Voorkom dat de adapter in aanraking komt met water.

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

 **OPLADER** : 100~240V AC, 50~60 Hz — 7,5V DC, 600mA

 **BATTERIJ** : Li-Po, 3,7V, 2400mAh


## INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING

### GEBRUIK

Zorg er voor dat er geen obstakel is tussen de afstandsbediening en de LED-lamp voor het infraroodsignaal. Gebruik zal daarom buiten gemakkelijker zijn dan binnen. De reikwijdte van de afstandsbediening is 1–5 meter, afhankelijk van de omgeving waarin de LED-lamp wordt gebruikt.

### AANTEKENING

- Vóór het gebruik van de afstandsbediening, dient u het lipje van het batterijhouder te verwijderen.
- Als de afstandsbediening niet meer lijkt te werken na herhaaldelijk drukken op de knoppen, gelieve deze dan 1 minuut te laten zitten, daarna naast de lamp gaan staan en het opnieuw te proberen met de afstandsbediening.
- Een afstandsbediening kan meerdere lampen LAMPADA S POP beheren, maar de afstandsbediening zal dichterbij de gewenste lamp moeten zijn om deze te regelen.
- Met de verstoring van andere apparaten in het huis, het kan zijn dat u moeite zult hebben om de lamp te regelen bij meer dan 5 meter. Gelieve in dit geval de afstand tussen de lamp en de afstandsbediening te verkleinen.

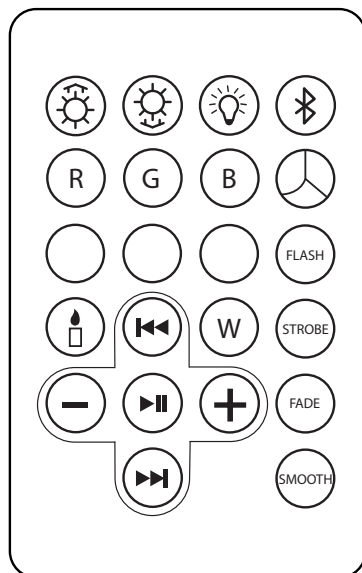

Referentie afstandsbediening	REMOTEAG03 (SW-RM003)
Frequentie van de afstandsbediening	38MHz

## TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN


Channel	78
Bluetooth-module	CB6905A AC69 BQB QDID:91274
Bluetooth-versie	4.2+EDR+BLE
Profiel	SBC, AAC;AVCTP 1.4;AVCTP 1.0
Luidspreker	4Ω 5W
Versterker	300mW
Operationele afstand Bluetooth	10 M (+/-3)
Operationele afstand afstandsbediening	5M
Gevoeligheid	-86dBm
Geluidsniveau	≥ 85dB
Responsfrequentie	20Hz-20KHz
Vervorming	5%
Temperatuur	-40°C tot +85°C
Productgrootte	16x16x26cm
Gewicht	0,9KG

### Batterij


Voltage	3.7V DC
Capaciteit	2400 mAh
Autonomie	4 tot 12 uur

### Oplader


Netspanning	100-240V AC, 50–60 Hz
Uitgangsspanning	7.5V DC
Uitgangsstroom	600MA
Oplaadtijd	4 tot 6 uur

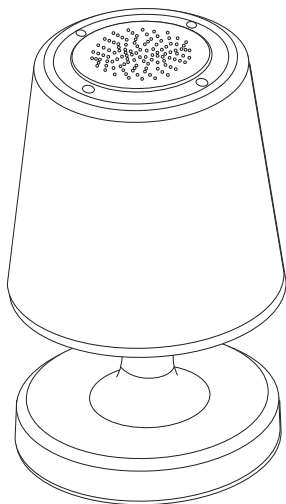

← **CANDEEIRO**

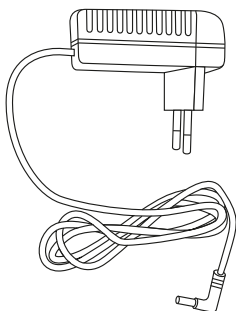

← **CARREGADOR**

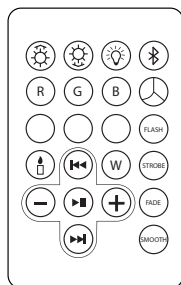

← **COMANDO À DISTÂNCIA**

Conserve este manual para qualquer necessidade no futuro.

# PRECAUÇÕES

## CARREGADOR

- O carregador destina-se a ser utilizado no interior, ao abrigo da humidade. Não deve ser utilizado no exterior.
- O carregador está previsto para ser utilizado entre 100–240 Volts, 50/60 Hz, corrente alternativa.
- Se o carregador vier a ficar danificado, deverá ser substituído por um adaptador do mesmo tipo e da mesma voltagem para evitar qualquer perigo.

## BATERIA INTERNA


O candeeiro está equipado com uma bateria recarregável interna, que não está acessível, e não pode ser substituída. Quando o produto chegar ao fim da sua vida útil, deve ser depositado num centro de reciclagem.

## PILHA DO COMANDO À DISTÂNCIA

- Só os adultos deverão manusear a pilha. Não deixe que as crianças utilizem o comando à distância sem a supervisão de um adulto.
- Se inserir a pilha no sentido incorreto, pode causar danos irreversíveis no comando à distância.
- Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis.
- Nunca deite pilhas para uma fogueira, pois corre o risco de explodirem.
- Substitua a pilha apenas por uma do mesmo tipo. O tipo utilizado no comando à distância é o tipo CR2025.
- As pilhas devem ser recicladas num centro previsto para este efeito. Nunca as elimine juntamente com os resíduos domésticos.

## SUBSTITUIR A PILHA DO COMANDO À DISTÂNCIA

- Se a utilização do comando à distância se torna difícil, e o seu funcionamento é aleatório, é preciso substituir a pilha por uma do tipo CR2025 de 3 V.
- Retire o suporte da pilha como indicado no esquema ao lado.
- Coloque a pilha no suporte com o símbolo + voltado para cima. Se a pilha não estiver bem posicionada, o comando à distância não funcionará.
- Insira totalmente a pilha no compartimento.

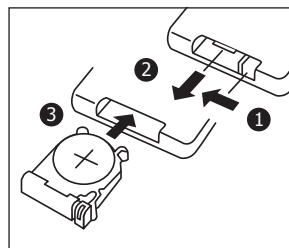

**ADVERTÊNCIA.** O produto de ar pode ser utilizado por crianças com, pelo menos, 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento, se estas forem corretamente supervisionadas, ou se as instruções relativas à utilização do aparelho em total segurança lhes forem dadas e, se os riscos incorridos forem compreendidos pelas mesmas.


Conserve estas instruções para qualquer necessidade

## UTILIZAÇÃO

Este candeeiro é totalmente resistente ao pó e às projeções de água provenientes de qualquer direção. Está previsto para uma utilização interior ou exterior. O carregador destina-se a ser utilizado no interior, ao abrigo da humidade. Não deve ser utilizado no exterior.

### CARREGAMENTO DO PRODUTO PELA PRIMEIRA VEZ

- Prima o botão «**ON/OFF**» na base do candeeiro para ligar os LED, antes de o carregar.
- Ligue o adaptador à tomada do carregador na base do candeeiro e, a seguir, ligue o carregador a uma tomada elétrica. O indicador de carga irá acender.
- Quando o candeeiro pela primeira vez, o candeeiro deve ser carregado durante 8 horas e, a seguir, a bateria do candeeiro levará cerca de 6 horas a carregar.

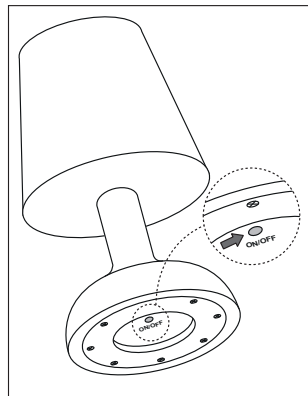

### COMPORTAMENTO DOS LED

- **Vermelho fixo:** Ligação à rede elétrica e a carregar.
- **LED apagado:** bateria carregada OU carregador não ligado.

### UTILIZAÇÃO DO CANDEEIRO

O candeeiro pode ser utilizado premindo diretamente o botão «**ON/OFF**» para acender, apagar ou mudar a cor.

- Para acender, prima o botão «**ON/OFF**» durante 3 segundos.
- Premindo de novo o botão «**ON/OFF**», a cor muda.
- Se mantiver o botão premido durante 3 segundos, o candeeiro apaga.

A configuração padrão é acender a lâmpada com o botão localizado sob a lâmpada.

- Se você desligar a lâmpada com o controle remoto, da próxima vez poderá ligá-la com o controle remoto ou pressionando o botão ON / OFF na lâmpada.
- Se a lâmpada estiver desligada com o botão ON / OFF, na próxima vez que puder ser ligada apenas com este botão.

### Também pode ser utilizado o comando à distância:

- ☀️..... Ajusta a luminosidade
- ☀️..... Acende e apaga os LED
- 🎵..... Acendem-se alternadamente 7 cores, em simultâneo, ao ritmo da música

SELEÇÃO DA COR... Selecciona a cor entre as 7 disponíveis


MODO FLASH..... As cores mudam automaticamente e em simultâneo

MODO STROBE..... As cores mudam automaticamente, muito rapidamente



MODO FADE..... As 7 cores são apresentadas automaticamente, esbatidas

MODO SMOOTH..... As cores são apresentadas automaticamente, esbatidas lentamente.

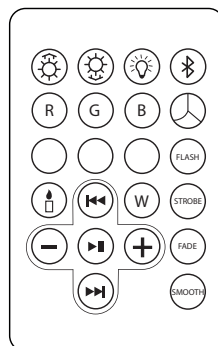- 🕯️..... Modo de Candela



## UTILIZAÇÃO DAS COLUNAS

- Prima o botão ON/OFF do candeeiro ou do comando à distância. A luz acende automaticamente.
- Pressione o botão  no controle remoto para ativar o Bluetooth. Um tom de confirmação deve ser ouvido.
- Ative o Bluetooth no telemóvel, computador ou tablet. O nome por defeito do Bluetooth a ativar é «SPEAKERLIGHTING». Clique nele para usar o produto, você ouvirá um sinal sonoro. O aparelho está então pronto a ser utilizado.
- Pode gerir músicas graças ao telemóvel, computador ou tablet ou, graças ao comando à distância.
- Se o dispositivo já estiver conectado à lâmpada, ele será conectado automaticamente quando você pressionar o botão  no controle remoto.
- Se você conectou vários dispositivos à lâmpada posteriormente, o último dispositivo conectado se reconhecerá automaticamente. Por exemplo, se você já conectou um telefone A e, em seguida, um telefone B, o telefone B se conectará automaticamente se os dois telefones tentarem se conectar simultaneamente.
- Quando pretender ligar um outro aparelho à coluna Bluetooth, aceda aos parâmetros Bluetooth do aparelho já ligado, selecione «SPEAKERLIGHTING» e «desassocie» ou «esqueça o aparelho».

## COMPORTAMENTO DE LED







**AZUL:** o Bluetooth do dispositivo está ligado e a lâmpada está conectada, mas a música ainda não foi ligada.


**AZUL e pisca lentamente:** o bluetooth está aceso e conectado à lâmpada e você ouve alguma música

**AZUL e pisca rapidamente:** o bluetooth do dispositivo está ligado, mas nenhum dispositivo está conectado à lâmpada.

**LED apagado:** o Bluetooth está desligado.

**Também pode ser utilizado o comando à distância:**

-  ..... Ativa/desativa o Bluetooth
-  ..... Em funcionamento/em pausa
-  ..... Passa para a música seguinte
-  ..... Volta para a música anterior
-  ..... Baixa o volume do som
-  ..... Aumenta o volume do som

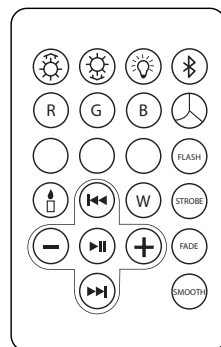

## LIMPEZA

- Limpe o candeeiro com um pano humedecido. Não utilize detergente ou outro produto químico, o que poderá danificar o revestimento do candeeiro.
- Não exponha o adaptador da rede elétrica à água.

## DADOS ELÉTRICOS

 **CARREGADOR:** 100~240V AC, 50–60 Hz — 7,5V DC, 600mA

 **BATERIA:** Li-Po, 3,7V, 2400mAh


## COMANDO À DISTÂNCIA

### UTILIZAÇÃO

Tenha atenção a que não haja nenhum obstáculo na trajetória do sinal infravermelho, do comando à distância para o candeeiro LED. O alcance do comando à distância é de 1 a 5 metros em função do ambiente no qual o candeeiro LED é utilizado.

### NOTA

- Antes de utilizar o comando à distância, retire a lingueta do compartimento da pilha.
- Se o comando à distância parecer não funcionar depois de ter premido várias vezes os botões, é preciso deixar em repouso o comando à distância durante 1 minuto, aproximar-se do candeeiro e voltar a tentar a operação.
- Um comando à distância pode ligar vários candeeiros LAMPADA S POP em simultâneo, mas é preciso manuseá-lo o mais próximo que o habitual, para controlar o candeeiro desejado.
- No interior, com as interferências dos outros aparelhos de sua casa, pode ter algumas dificuldades para controlar o candeeiro a 5 metros, sendo então preciso aproximar-se.

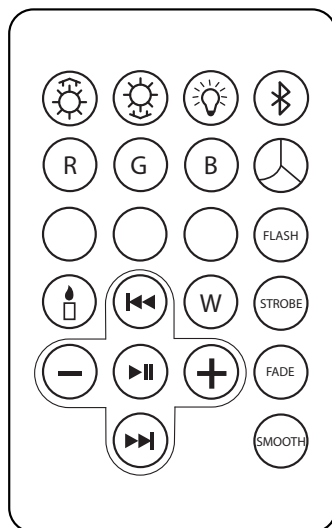

Controle remoto referenciado	REMOTEAG03 (SW-RM003)
Freqüência do controle remoto	38MHz



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Número de canais	78
Módulo Bluetooth	CB6905A AC69 BQB QDID:91274
Versão Bluetooth	4.2+EDR+BLE
Protocolo Bluetooth	SBC, AAC;AVCTP 1.4;AVCTP 1.0
Altifalante	4Ω 5W
Amplificador	300mW
Distância de funcionamento do Bluetooth	10 M (+/-3)
Distância de funcionamento do comando à distância	5M
Sensibilidade	-86dBm
Nível acústico	≥ 85dB
Frequência de resposta	20Hz-20KHz
Distorção	5%
Temperatura	-40°C a +85°C
Tamanho do produto	16x16x26cm
Peso	0,9KG

### Bateria


Voltagem	3.7V DC
Capacidade	2400 mAh
Autonomia	De 4 a 12 horas

### Carregador


Tensão da rede elétrica	100-240V AC, 50–60 Hz
Tensão de saída	7.5V DC
Corrente de saída	600 mA
Duração do carregamento	De 4 a 6 horas

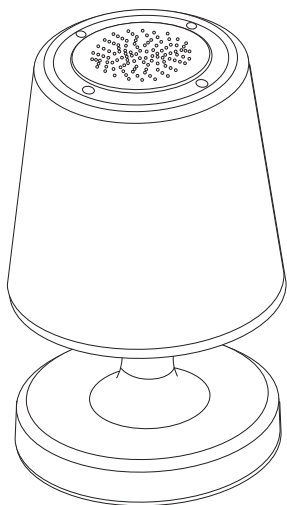

← **LAMPADA**

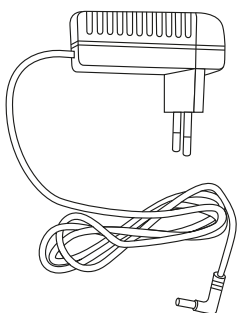

← **CARICATORE**

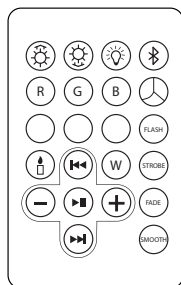

← **TELECOMANDO**

Conservare queste istruzioni per consultarle in futuro

## PRECAUZIONI

### CARICATORE

- Il caricatore è stato progettato per essere usato in spazi chiusi, al riparo dall'umidità. Non deve essere usato all'esterno.
- Il caricatore è stato progettato per essere usato a una tensione compresa fra 100–240 Volt, 50/60Hz, corrente alternata.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un cavo nuovo o da un kit sostitutivo disponibile presso il produttore o il servizio post-vendita.

### BATTERIA INTERNA


La vostra lampada è dotata di una batteria ricaricabile interna, non accessibile, e che non può essere sostituita. Quando il prodotto raggiunge la fine del proprio ciclo di vita sarà necessario depositarlo presso un centro di riciclaggio.

### BATTERIA DEL TELECOMANDO

- Solo le persone adulte devono manipolare la batteria. Non lasciare che i bambini usino il telecomando senza la supervisione di una persona adulta.
- L'inserimento della batteria all'interno del telecomando nella direzione errata può causare danni irreversibili al telecomando stesso.
- Non cercare mai di ricaricare delle batterie non ricaricabili.
- Non buttare mai le batterie nel fuoco, dato che potrebbero esplodere.
- Sostituire le batterie unicamente con altre dello stesso tipo. Le batterie usate nel telecomando sono di tipo CR2025.
- Le batterie devono essere riciclate presso un centro previsto a tal fine. Non smaltirle mai congiuntamente ai rifiuti domestici.

### SOSTITUIRE LA BATTERIA DEL TELECOMANDO

- Nel caso in cui diventi difficile usare il telecomando, e quest'ultimo non funzioni in modo regolare, è opportuno provvedere alla sostituzione della sua batteria usandone una di tipo CR2025 da 3V.
- Togliere il supporto batteria attenendosi allo schema qui di fianco.
- Mettere la batteria sul supporto col lato + rivolto verso l'alto. Qualora la batteria non sia correttamente posizionata, il telecomando non funzionerà.
- Inserire il tutto nello scomparto.

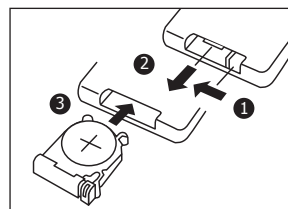


**AVVERTENZA.** Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e con ridotta capacità fisica, sensoriale o mentale, se adeguatamente supervisionati e se sono state fornite istruzioni per l'uso sicuro. I bambini non devono giocare con le attrezzature. La pulizia e la manutenzione non dovrebbero essere eseguite da bambini incustoditi.

## USO

Questa lampada è totalmente protetta dalla polvere e dagli schizzi d'acqua in tutte le direzioni. È stata pensata per un uso sia all'interno che all'esterno. Il caricatore è stato progettato per essere usato in spazi chiusi, al riparo dall'umidità. Non deve essere usato all'esterno.

### PRIMA RICARICA DEL PRODOTTO

- Premere il pulsante « **ON/OFF** » sulla base della lampada per spegnere i LED, prima di ricaricarla.
- Collegare l'adattatore alla presa del caricatore sulla base della lampada, quindi collegare il caricatore a una presa di corrente. Il testimone di carico si illuminerà.
- Durante il primo caricamento, la lampada deve restare in carica 8 ore, poi la batteria della lampada ci impiegherà indicativamente 6 ore per ricaricarsi.

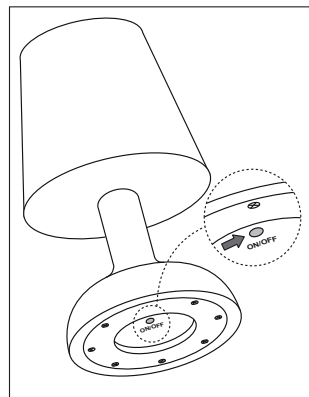

### COMPORTAMENTO DEI LED

- **Rosso fisso** : collegamento alla corrente, in fase di caricamento.
- **LED spento** : batteria carica **OPPURE** caricatore non collegato.

### USO DELLA LAMPADA

La lampada può essere usata premendo direttamente il pulsante « **ON/OFF** » per accendere, spegnere o cambiare colore.

- Per spegnere, premere il pulsante « **ON/OFF** » per 3 secondi.
- Premendo nuovamente il pulsante « **ON/OFF** », il colore cambia.
- Tenere premuto per 3 secondi, quindi la lampada si spegnerà.

L'impostazione predefinita è quella di accendere la lampada con il pulsante situato sotto la lampada.

- Se si spegne la lampada con il telecomando, la volta successiva sarà possibile accenderla con il telecomando o premendo il tasto ON/OFF sulla lampada.

- Se si spegne la lampada con il tasto ON/OFF, la volta successiva la si potrà accendere solo con questo tasto.

**Sarà quindi possibile usare il telecomando anche :**

- ☀️ ..... Regola la luminosità
- ☀️ ..... Accende e spegne i LED
- 🔄 ..... 7 colori si accendono in modo alterno, in modalità continua, a ritmo di musica

SELEZIONE COLORE ..... Seleziona il colore fra le 6 disponibili


MODALITÀ FLASH ..... I colori cambiano automaticamente, in modalità continua

MODALITÀ STROBO ..... I colori cambiano automaticamente, molto rapidamente



MODALITÀ DISSOLVENZA. . . . . I 6 colori scorrono automaticamente

MODALITÀ OMOGENEA. . . . . I colori scorrono automaticamente, in dissolvenza lenta

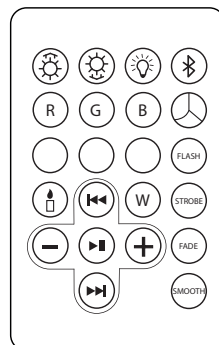💡 ..... Modo candela



## USARE LE CASSE

- Premere il pulsante ON/OFF della lampada o del telecomando. La luce si accende automaticamente.
- Premere il tasto  sul telecomando per attivare il Bluetooth. Si dovrà sentire un suono di conferma.
- Attivare il Bluetooth su telefono, computer o tablet. Il nome predefinito del Bluetooth da attivare è "SPEAKERLIGHTING". Fare clic su di esso per utilizzare il prodotto, si sentirà un segnale acustico. Il dispositivo è dunque pronto per essere utilizzato.
- Potrete gestire la musica grazie al vostro telefono, computer, tablet o grazie al telecomando.
- Se il dispositivo è già stato collegato alla lampada, si collegherà automaticamente quando si preme il tasto  sul telecomando.
- Se successivamente sono stati collegati più dispositivi alla lampada, l'ultimo dispositivo collegato si riconoscerà automaticamente. Ad esempio, se avete già collegato un telefono A e poi un telefono B, il telefono B si collegherà in automatico se entrambi i telefoni tentano di connettersi contemporaneamente.
- Quando desiderate collegare un altro dispositivo alla cassa Bluetooth, andate nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo già connesso, selezionate il "SPEAKERLIGHTING" e quindi "Dissocia" oppure "Dimen- tica il dispositivo".

## COMPORTAMENTO DEI LED







**BLU:** il Bluetooth del dispositivo è acceso e la lampada è collegata ma la musica non è ancora stata accesa.


**BLU e lampeggia lentamente:** il bluetooth è acceso e collegato alla lampada e state sentendo un po di musica.

**BLU e lampeggia velocemente:** il bluetooth del dispositivo è acceso ma nessun dispositivo è collegato alla lampada.

**LED spento:** il Bluetooth è spento.

**Sarà quindi possibile usare il telecomando anche**

-  ..... Attiva/disattiva il Bluetooth
-  ..... Avvio/pausa
-  ..... Passa alla canzone successiva
-  ..... Torna alla canzone precedente
-  ..... Abbassa il volume audio
-  ..... Aumenta il volume audio

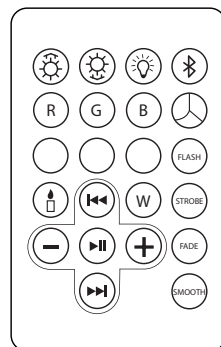

## PULIZIA

- Pulire la lampada con un panno umido. Non usare detergenti o altri prodotti chimici che potrebbero danneggiare il rivestimento della lampada.
- Non esporre l'adattatore di corrente all'acqua.

## DATI ELETTRICI



**CARICATORE :** 100~240V AC, 50~60 Hz — 7,5V DC, 600mA



**BATTERIA :** Li-Po, 3,7V, 2400mAh


## TELECOMANDO A INFRAROSSI

### USO

Verificare che non vi siano ostacoli sulla traiettoria del segnale a infrarossi, dal telecomando alla lampada LED. La portata del telecomando varia da 1 a 5 metri a seconda dell'ambiente in cui viene usata la lampada LED.

### NOTA

- Prima di usare il telecomando, togliere la linguetta dallo scomparto della batteria.
- Qualora si abbia l'impressione che il telecomando non funzioni più dopo aver premuto diverse volte i pulsanti, sarà necessario lasciarlo riposare per 1 minuto, quindi avvicinarsi alla lampada e riprovare l'operazione.
- Un telecomando può gestire più lampade LAMPADA S POP contemporaneamente, ma sarà necessario manipolare il telecomando più da vicino rispetto al solito per controllare la lampada desiderata.
- All'interno, con le interferenze degli altri dispositivi di casa, potete riscontrare delle difficoltà nel controllare la lampada a una distanza di 5 m; sarà quindi necessario avvicinarsi.

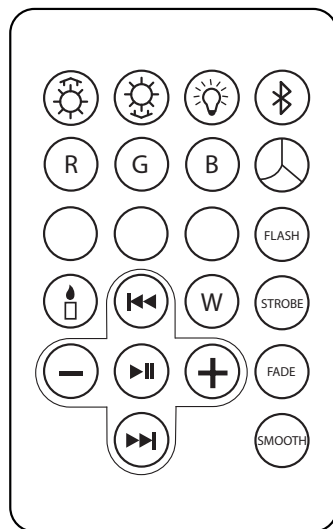

Riferimento del telecomando	REMOTEAG03 (SW-RM003)
Frequenza del telecomando	38MHz

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di canali	78
Modulo Bluetooth	CB6905A AC69 BQB QDID:91274
Versione Bluetooth	4.2+EDR+BLE
Protocollo Bluetooth	SBC, AAC;AVCTP 1.4;AVCTP 1.0
Altoparlante	4Ω 5W
Amplificatore	300mW
Distanza di funzionamento del Bluetooth	10 M (+/-3)
Distanza di funzionamento del telecomando	5M
Sensibilità	-86dBm
Livello acustico	≥ 85dB
Frequenza di risposta	20Hz-20KHz
Distorsione	5%
Temperatura	-40°C a +85°C
Dimensioni del prodotto	16x16x26cm
Peso	0,9KG

### Batteria

Tensione	3.7V CC
Capacità	2400 mAh
Autonomia	Da 4 a 12 ore

### Caricatore

Tensione di rete	100-240V CA, 50–60 Hz
Tensione di uscita	7.5V CC
Corrente di uscita	600 mA
Durata di caricamento	Da 4 a 6 ore

IMPORTÉ PAR WALIBUY SAS  
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANCE

FR 📞 : 0805 650 000 - BE 📞 : 081 280 149

Service après vente : [sav.alicesgarden.fr](https://sav.alicesgarden.fr) - [sav.alicesgarden.be](https://sav.alicesgarden.be)

IMPORTADO POR WALIBUY SPAIN SL  
Ed Palau de Mar, Plaça Pau Vila 1, oficina 3B3, 08039 BARCELONA - ESPAÑA

ES 📞 : 931 993 006 / 911 337 937

Servicio postventa : [desistimiento.alicesgarden.es/defecto](https://desistimiento.alicesgarden.es/defecto)

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN UK LTD  
Office G07, Dowgate Hill House, EC4R 2SU London - UNITED KINGDOM

EN 📞 : 0121 790 0289

After sales service: [return.alicesgarden.co.uk/defective](https://return.alicesgarden.co.uk/defective)

INGEVOERD DOOR WALIBUY SAS  
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANKRIJK

NL 📞 : 020 - 262 1095 - BE 📞 : 033 313 383

After-sales : [aftersales.alicesgarden.nl](https://aftersales.alicesgarden.nl) - [aftersales.alicesgarden.be](https://aftersales.alicesgarden.be)



IMPORTADO PARA WALIBUY SPAIN SL  
Ed Palau de Mar, Plaça Pau Vila 1, oficina 3B3, 08039 BARCELONA - ESPAÑA

 **PT : 300 505 955**

Serviço pós-venda : **[livreresolucao.alicesgarden.pt/defeito](https://livreresolucao.alicesgarden.pt/defeito)**

IMPORTATO DA WALIBUY ITALIA S.R.L  
Via Torino 60, 20123 MILANO - ITALIA

 **IT : 0039-02 87368397**

Contatto : **[contatto@alicesgarden.it](mailto:contatto@alicesgarden.it)**

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN OUTDOOR PTY LTD  
SHOP 1, 1 Denham Street Bondi 2026 NSW - AUSTRALIA

 **AU : 1300 827 171**

Contact: **[service@alicesgarden.com.au](mailto:service@alicesgarden.com.au)**

