


## HU3X4LED

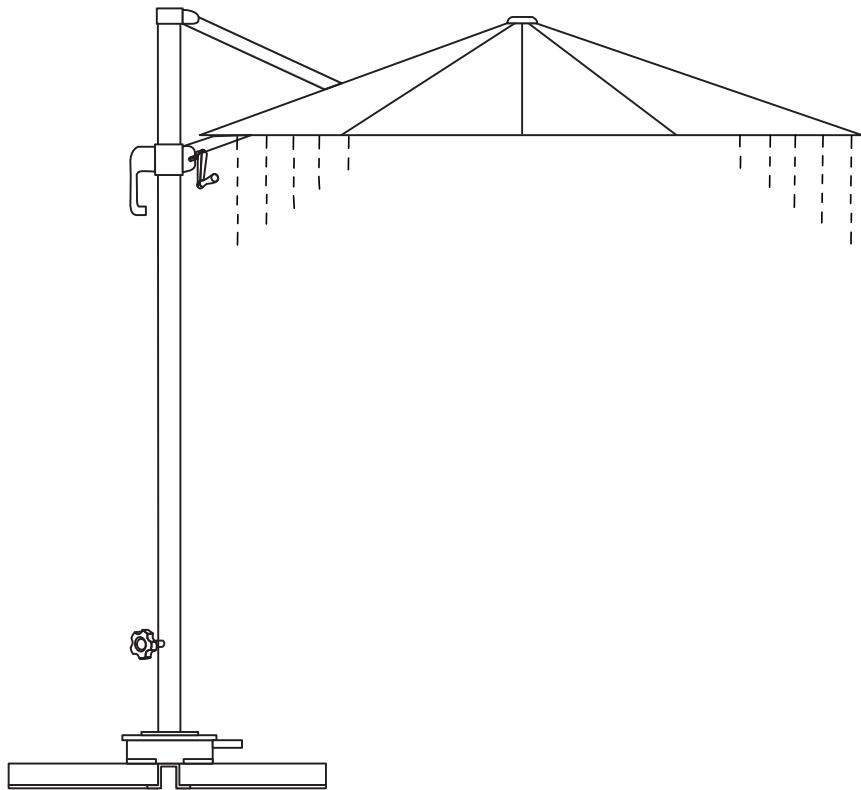

alicesgarden.fr - alicesgarden.be - alicesgarden.es  
alicesgarden.nl - alicesgarden.co.uk - alicesgarden.pt  
alicesgarden.de

## FRANÇAIS

Conseils d'utilisation de votre parasol .....	6
Montage.....	14

**IMPORTANT, À CONSERVER  
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE :  
À LIRE ATTENTIVEMENT**

## ESPAÑOL

Consejos de uso de la sombrilla.....	7
Montaje.....	14

**IMPORTANTE, CONSÉRVELO  
PARA FUTURAS REFERENCIAS:  
LEA ATENTAMENTE**

## ENGLISH

Sunshade directions for use .....	8
Assembly .....	14

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE  
REFERENCE: READ CAREFULLY**

## NEDERLANDS

Gebruikerstips voor uw parasol .....	9
Montage.....	14

**BELANGRIJK, BEWAAR VOOR  
TOEKOMSTIGE REFERENTIE:  
ZORGVULDIG LEZEN**

## PORTUGUÊS

Dicas para usar seu Chapéu-de-sol .....	10
Montagem.....	14

**IMPORTANTE CONSERVE A  
REFERÊNCIA DA FATURA:  
LEIA CUIDADOSAMENTE**

## ITALIANO

Consigli per l'utilizzo del tuo ombrellone .....	11
Montaggio.....	14

**IMPORTANTE, CONSERVARE PER  
ULTERIORI CONSULTAZIONI:  
LEGGERE ATTENTAMENTE**

## DEUTSCH

Anwendungshinweise für Ihren Sonnenschirm .....	12
Montage.....	14

**WICHTIG, ZUM SPÄTEREN GE-BRAUCH AUFHEBEN UND SORGFÄL-TIG DURCHLESEN**



**Attention** : risques de blessures

**Cuidado** : riesgo de lesión

**Caution** : risk of injury

**Waarschuwing**: risico op verwondigen

**Cuidado**: risco de ferimentos

**Attenzione** : rischio d'infortunio

**Achtung**: Verletzungsgefahr



**Garantie** : 2 ans

**Garantía** : 2 años

**Warranty**: 2 years

**Garantie**: 2 jaar

**Garantia**: 2 anos

**Garanzia** : 2 anni

**Garantie**: 2 Jahre



Destiné à un usage domestique

Destinado a un uso doméstico

For domestic use

Bestemd voor huishoudelijk gebruik

Para uso doméstico

Destinato ad un uso domestico

Für den Haushaltsgebrauch vorgesehen

# CONSEILS D'UTILISATION DE VOTRE PARASOL

---

## Précautions d'emploi :

- Lorsque le parasol est sorti de son emballage, les baleines peuvent être accrochées les unes aux autres. S'assurer de leur bon positionnement avant la première ouverture de la toile.
- Ne pas utiliser en cas de vent, d'averses ou d'orage. Si votre parasol tangue à cause du vent, il est impératif de le replier.
- Retirer toute attache qui maintient le parasol en position fermée, libérer les baleines avant chaque utilisation. Si la manivelle est difficile à actionner, ménagez-la en tirant délicatement sur les baleines, pour amorcer le mécanisme d'ouverture.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, refermer le parasol et le couvrir avec une housse.
- Tenir éloigné des barbecues et autres sources de chaleur.
- Pour éviter une décoloration prématuée de la toile, il est impératif de remettre une housse systématiquement après utilisation.
- Positionnez le produit de manière stable sur une surface plane.
- Le parasol doit être ancré au sol ou lesté par des dalles adaptées, d'un poids total de 100kgs minimum.
- Si vous possédez des dalles remplissables, il est impératif d'y mettre du sable.
- Ne pas laisser les enfants manipuler ou jouer avec ce produit.
- Ne pas se suspendre à l'armature du produit.
- Ce produit doit être monté par un adulte compétent.
- Attention lors de l'ouverture et fermeture de ce produit, tenir vos mains à l'écart des mécanismes pliants afin d'éviter tout coincement et pincement de doigts.
- La pédale de rotation du parasol se situe au niveau de la base. Pour l'utiliser, il faut actionner la pédale et manier le parasol par le bras principal inférieur.
- En cas de non fonctionnement de l'éclairage LED, vérifier que les piles marchent et sont insérées dans le bon sens (respect du +/-).
- La batterie se chargera grâce au panneau solaire situé au dessus du parasol. Veillez à ce que le capteur solaire soit le plus possible exposé à la lumière du jour pour une recharge optimale.

## Entretien :

- La toile de votre parasol peut être retirée pour être nettoyée, elle doit être lavée à froid, avec de l'eau savonneuse.
- Ne jamais utiliser de produits d'entretien abrasifs et des solvants comme l'acétone.
- Pour assurer une longue vie à votre parasol, nous vous conseillons de le ranger au sec et à l'abri, lors d'intempéries, ou de non-utilisation prolongée.
- Nettoyer et sécher toujours le produit avant de le couvrir d'une housse ou de le ranger.
- Le parasol est un produit d'extérieur, les parties en acier doivent être traitées avec un produit adapté dès lors que des traces de corrosion apparaissent.

*\* Tout manquement aux conseils d'utilisation et d'entretien peut entraîner l'annulation de la garantie.*

*La mise en oeuvre de la garantie Alice's Garden (Walibuy) s'effectue par le remplacement des pièces endommagées, frais aller/retour à la charge de l'acheteur.*

## Conseils d'utilisation de votre housse en polyéthylène :

- Eviter le contact direct de la housse avec une source de chaleur (bougie, appareil électrique, chauffage, etc...).
- Ranger votre parasol dans la housse lorsque vous ne l'utilisez pas. Cela le préserve des intempéries et du soleil.
- La housse est dotée d'une fermeture éclair et d'une tige en fibre pour faciliter la mise en place de la housse.
- Ne pas laisser les enfants manipuler la housse.
- Tenir le produit éloigné des enfants.

## Nettoyage et entretien de votre housse :

- Nettoyer la housse à l'aide d'une brosse à poils souples et de l'eau tiède pour enlever les saletés.
- Ne pas laver ou sécher en machine, cela risque d'abîmer le revêtement protecteur.
- S'assurer que la housse soit bien sèche avant de la remiser, afin d'éviter tout risque d'apparition de moisissures.

# CONSEJOS DE USO DE LA SOMBRILLA

## Precauciones de uso :

- Cuando se saca el parasol del embalaje las varillas pueden estar enganchadas entre sí. Asegúrese de posicionarlas de forma adecuada antes de la primera apertura de la tela.
- No utilizar en caso de viento, chubascos o tormenta. Si la sombrilla se tambalea por el viento, deberá cerrarla.
- Retire cualquier fijación que mantenga la sombrilla cerrada y libere las varillas antes de cada uso. Si resulta difícil accionar la manivela, ayúdese tirando suavemente de las varillas, para iniciar el mecanismo de apertura.
- Cuando no la utilice, cierre la sombrilla y tápela con una funda
- Manténgala alejada de barbacoas y otras fuentes de calor
- Para evitar una decoloración prematura de la tela, es imprescindible poner sistemáticamente una funda tras su uso.
- Siempre utilice el producto sobre el suelo, en una superficie plana.
- La sombrilla debe estar anclada al suelo o sujetada a una base adecuada, de un peso total de 100 kgs como mínimo.
- Si dispone de una base rellenable, es imprescindible llenarla con arena.
- No permita que los niños jueguen con este producto.
- No se cuelgue de la estructura del producto.
- Este sombrilla debe montarla un adulto competente.
- Tenga cuidado al abrir y cerrar este producto y no acerque las manos a los mecanismos de plegado para evitar pillarlos los dedos.
- El pedal de rotación de la sombrilla se encuentra en la base. Para utilizarlo, hay que accionar el pedal y manejar la sombrilla por el brazo principal inferior.
- En caso de que la iluminación LED no funcione, compruebe que las pilas estén funcionando e insertadas en la dirección correcta (+/- cumplimiento).
- La batería se cargará gracias al panel solar situado encima del parasol. Para una carga óptima, procurar que el panel esté lo más expuesto al sol posible.

## Mantenimiento :

- La tela de la sombrilla se puede quitar para limpiarla; deberá lavarse en frío con agua y jabón.
- No utilice nunca productos de limpieza abrasivos y disolventes, como acetona.
- Para garantizar una larga vida útil de su sombrilla, o en caso de no utilizarla frecuentemente, le aconsejamos guardarla en un lugar seco y protegido de la intemperie.
- Siempre limpíe y seque a fondo el producto antes de cubrirlo con una funda o almacenarlo .
- La sombrilla es un producto de exterior, por lo que las partes de acero deberán tratarse con un producto adecuado cuando aparezcan signos de corrosión.

*\* El incumplimiento de los consejos de utilización y mantenimiento puede provocar la anulación de la garantía. La aplicación de la garantía de Alice's Garden (Walibuy) constituye en la sustitución de las piezas dañadas. Los gastos de envío (ida/vuelta) estarán a cargo del comprador.*

## Consejos de uso de la funda en polietileno :

- Evitar el contacto directo de la funda con una fuente de calor (vela, aparato eléctrico, calefacción, etc.).
- Guardar su sombrilla en la funda cuando no se usa. Esto la preserva de las inclemencias del tiempo y del sol.
- La funda está provista con una cremallera y una varilla de fibra para facilitar el posicionamiento de la funda.
- No dejar los niños manejar la funda.
- Mantener el producto alejado de los niños.

## Limpieza y mantenimiento de la funda :

- Limpiar la funda con un cepillo flexible y agua templada para limpiar la suciedad.
- No lavar ni secar en lavadora. Esto podría deteriorar el revestimiento protector.
- Asegurarse de que la funda esté completamente seca antes de guardarla para evitar cualquier riesgo de aparición de moho.

# SUNSHADE DIRECTIONS FOR USE

---

## Precautions for use :

- On removing the parasol from the packaging, some of the ribs may be intertwined. Make sure that they are in the right position before opening the canvas for the first time.
- Do not use during adverse weather conditions such as strong winds, downpours or storms. If your sunshade sways because of wind, you must close it immediately.
- Before each use, remove any fasteners keeping the sunshade closed and release the ribs. If the handle is hard to turn, loosen it by pulling gently on the ribs.
- The sunshade should be closed and fitted with a cover when not in use.
- Keep away from barbecue sets and other heat sources.
- To prevent premature fading of the canvas, fit the sunshade with a cover after each use.
- Position the product on a stable flat surface.
- The sunshade must be anchored to the ground or weighted with suitable slabs that have a combined weight of at least 100 kg/220lbs.
- If you are using refillable slabs, you must fill them with sand.
- Do not let children play with this product
- Do not hang from the ribs or the frame of this product
- This product must be set up by a competent adult
- Take care when opening and closing this product and keep hands away from the folding mechanisms to prevent fingers being trapped and pinched.
- The rotation pedal is located on the base. To use it, press down on the pedal and rotate the sunshade by moving the lower part of the main pole.
- In case of non-operation of LED lighting, check that the batteries are working and are inserted in the correct way.
- The battery is charged by the solar panel on top of the parasol. Make sure that the solar panel is exposed to direct sunlight as much as possible for optimum charging capacity.

## Maintenance :

- The sunshade canvas can be removed for cleaning. Wash using cold, soapy water.
- Never use abrasive cleaning products or solvents such as acetone.
- To make your sunshade last longer, we recommend storing it in a dry, covered area during bad weather and extended periods of non-use.
- Always clean and dry thoroughly before covering or before storage.
- The sunshade is an outdoor product; steel parts should be treated with an appropriate product whenever signs of rust appear.

*\* Failure to adhere to the directions for use and maintenance may result in invalidation of the warranty.*

*Alice's Garden warranty claims are fulfilled by the replacement of damaged parts and the payment of return postage costs borne by the purchaser*

## Directions for use of your polyethylene cover :

- Do not allow the cover to come into direct contact with a heat source (candle, electric device, heating, etc.).
- Store your sunshade into the cover when not used. This protects it from bad weather and sun.
- The cover is provided with a zipper and a fiber rod to facilitate the cover placement.
- Do not allow children to handle the cover.
- Keep away from children.

## Cleaning and maintenance your cover :

- Clean the cover with a soft brush and lukewarm water to remove dirt.
- Do not wash or dry in a washing machine, it may damage the protective coating.
- Ensure that the cover is completely dry before storing in order to prevent mold.

# GEBRUIKERSTIPS VOOR UW PARASOL

---

## Voorzorgsmaatregelen:

- Wanneer de parasol uit de verpakking is, kunnen de baleinen aan elkaar worden vastgemaakt. Zorg ervoor dat ze correct zijn gepositioneerd vóórdat u de parasol voor een eerste keer opent.
- Niet gebruiken in geval van sterke wind, buien of onweer. Als uw parasol zwaait met de wind, dan is het noodzakelijk uw parasol in te vouwen.
- Voor gebruik, verwijder sluitingen die de parasol gesloten houden en laat de baleinen los. Als de hendel moeilijk te bedienen is, trek dan heel voorzichtig aan de baleinen om de hendel losser te maken.
- Wanneer niet in gebruik, sluit de parasol en bedek het met een hoes.
- Hou de parasol uit de buurt van barbecues en andere warmtebronnen.
- Om verkleuring van het doek te voorkomen dient u de parasol na gebruik de bedekken met een hoes.
- Plaats het product stabiel op een vlakke ondergrond.
- De parasol moet in de grond verankerd worden of gewogen met platen van minimaal 100 kg.
- Als u hervulbare platen hebt, dan is het van belang de platen met zand te vullen.
- Laat kinderen niet met het product spelen of deze hanteren.
- Hang niets op de structuur van het product.
- Dit product moet door een bevoegde volwassene worden geïnstalleerd.
- Let op bij het openen en sluiten van de parasol, houdt uw handen uit de buurt van het vouwmechanisme zodat uw vingers niet vast komen te zitten of gewond raken.
- De pedaal bevindt zich onder aan de parasol, om de parasol te draaien, drukt u op de pedaal en draait u de parasol via de lagere arm.
- In het geval dat de LED-verlichting niet werkt, controleer of de batterijen nog werken en of deze op de juiste wijze (+/-) zijn geplaatst.
- De batterij wordt opgeladen door het zonnepaneel dat zich boven de parasol bevindt. Zorg ervoor dat het zonnepaneel zoveel mogelijk aan daglicht wordt blootgesteld voor optimaal resultaat.

## Onderhoud:

- Het doek van uw parasol kan verwijderd worden om te wassen. Was het doek in koud water met zeep.
- Gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen zoals acetone.
- Om een lange levensduur te garanderen raden wij u aan uw parasol op een droge en veilige plek op te bergen met slecht weer of wanneer u deze langdurig niet gebruikt.
- Reinig en droog de parasol vóór het opbergen in een hoes.
- De parasol is een buitenproduct. De stalen onderdelen moeten worden behandeld met een geschikt product bij tekenen van roest.

*\* Het niet opvolgen van de aanwijzingen in de handleiding voor gebruik en onderhoud kan leiden tot het vervallen van de garantie. De implementatie van de Alice's Garden (Walibuy) garantie wordt uitgevoerd door het vervangen van beschadigde onderdelen.*

## Gebruikerstips voor uw polyethyleen hoes:

- Voorkom dat de hoes in contact komt met een warmtebron (kaars, elektrische apparaat, verwarming, enz.).
- Berg uw parasol op in zijn hoes wanneer deze niet in gebruik is. De hoes zal uw parasol beschermen tegen weersinvloeden en zonnenschijn.
- De hoes heeft een rits en een stok om de plaatsing van de hoes te vergemakkelijken.
- Laat kinderen de hoes niet hanteren of ermee spelen.
- Buiten de bereik van kinderen houden.

## Reiniging en onderhoud voor uw polyethyleen hoes:

- Reinig de hoes met een zachte borstel en warm water om vuil te verwijderen.
- Niet wassen of drogen in een droger. Dit kan de beschermende coating beschadigen.
- Zorg ervoor dat de hoes volledig droog is vóór zijn opslag, om elk risico van schimmelgroei te voorkomen.

# DICAS PARA USAR O SEU GUARDA SOL

---

## Precavações de uso:

- Quando o chapéu-de-sol está fora do seu embalagem, as varas podem ficar presas umas às outras e se certificar de que estão posicionadas corretamente antes da primeira abertura da tela.
- Não use em caso de vento, chuvas ou tempestades. Se o seu chapéu-de-sol fora lançando por causa do vento, é imperativo dobrá-lo.
- Remova os fixadores segurando o chapéu-de-sol na posição fechada, solte as varas antes de cada uso. Se a manivela for difícil de operar, puxe-a gentilmente nas varas para preparar o mecanismo de abertura.
- Quando não estiver em uso, feche o chapéu-de-sol e cubra-o com uma cobertura.
- Mantenha longe de churrascos e outras fontes de calor.
- Para evitar a descoloração prematura do tecido, é imperativo colocar uma cobertura sistematicamente após o uso.
- Posicione o produto de forma estável em uma superfície plana.
- O chapéu-de-sol a deve ser fixado ao solo ou ponderada com lajes adequados, pesando um total mínimo de 100 kg.
- Se você tiver lajes preenchíveis, é imperativo colocar areia nela.
- Não permita que crianças manuseiem ou brinquem com este produto.
- Não pendure na estrutura do produto.
- Este produto deve ser montado por um adulto competente.
- Atenção ao abrir e fechar este produto, mantenha as mãos longe dos mecanismos de dobramento para evitar atolar e beliscar os dedos.
- O pedal de rotação do pára-sol está localizado na base. Para usá-lo, é necessário operar o pedal e usar o guarda-sol pelo braço principal inferior.
- Em caso de não funcionamento da iluminação LED, verifique se as pilhas estão funcionando e se estão inseridas na direção correta (respeitando o +/-).
- A bateria será carregada graças ao painel solar localizado acima do guarda-sol. Para um carregamento ideal, certifique-se de que o painel esteja o mais exposto possível ao sol.

## Entrevista:

- A lona do seu chapéu-de-sol pode ser removida para limpeza, deve ser lavada a frio, com água e sabão.
- Nunca use limpadores abrasivos e solventes como acetona.
- Para garantir uma vida longa para o seu chapéu-de-sol, recomendamos armazená-la em local seco e seguro durante o mau tempo, ou inatividade prolongada.
- Sempre limpe e seque o produto antes de cobri-lo com uma capa ou guardá-lo.
- O pára-sol é um produto para uso externo, as peças de aço devem ser tratadas com um produto adequado, assim que aparecerem vestígios de corrosão.

\* O não cumprimento das instruções de uso e cuidados pode anular a garantia.

A implementação da garantia Alice's Garden (Walibuy) é através da substituição de peças danificadas, custos de / para a responsabilidade do comprador.

## Dicas para usar de sua cobertura de polietileno:

- Evite o contato direto da tampa com uma fonte de calor (vela, eletrodoméstico, aquecimento, etc ...).
- Guarde o seu chapéu-de-sol na capa quando você não estiver usando. Isso preserva o clima e o sol.
- A tampa possui um zíper e uma haste de fibra para facilitar a instalação da tampa.
- Não deixe as crianças manusearem a capa.
- Mantenha o produto longe das crianças.

## Limpeza e manutenção de sua cobertura de polietileno:

- Limpe a tampa com uma escova de cerdas macias e água morna para remover a sujeira.
- Não lave ou deixe secar, pois isso pode danificar o revestimento protetor.
- Certifique-se de que a tampa esteja completamente seca antes de guardá-la, para evitar qualquer risco de crescimento de mofo.

# CONSIGLI PER L'UTILIZZO DEL TUO OMBRELLONE

## PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO

- Quando l'ombrellone è fuori dalla sua confezione, le aste possono essere agganciate l'una all'altra. Assicurati che siano posizionate correttamente prima dell'apertura della tela.
- Non usare in caso di vento, rovesci o temporali. Se il tuo ombrellone dondola a causa del vento, è imperativo ripiegarlo.
- Rimuovere eventuali elementi di fissaggio che tengono l'ombrellone in posizione chiusa, rilasciare le aste prima di ogni utilizzo. Se la manovella è difficile da azionare, muovere delicatamente le aste per innescare il meccanismo di apertura.
- Quando non si utilizza, chiudere l'ombrellone e coprilo con una custodia.
- Tenere lontano da barbecue e altre fonti di calore.
- Per evitare una decolorazione del tessuto prematura, è importante utilizzare una custodia dopo l'utilizzo.
- Posizionare il prodotto stabilmente su una superficie piatta.
- L'ombrellone deve essere ancorato al terreno o zavorrato con apposite lastre, con un peso di almeno 100 kg.
- Se hai lastre da riempire, è importante riempirle con la sabbia.
- Non permettere ai bambini di manipolare o giocare con questo prodotto.
- Non appendersi al telaio del prodotto.
- Questo prodotto deve essere assemblato da un adulto con le competenze per farlo.
- Fare attenzione quando si apre e si chiude l'ombrellone, tenere le mani lontane dai meccanismi di piegatura per evitare di schiacciare o pizzicare le dita.
- Il pedale di rotazione dell'ombrellone si trova alla base. Per usarlo, è necessario azionare il pedale e maneggiare l'ombrellone dal braccio principale inferiore.
- In caso di mancato funzionamento dell'illuminazione a LED, controllare che le batterie funzionino e siano inserite nella direzione corretta (rispetto +/-)
- La batteria verrà caricata grazie al pannello solare situato sopra l'ombrellone. Assicuratevi che il collettore solare sia esposto il più possibile ai raggi del sole per una ricarica ottimale.

## MANUTENZIONE

- La tela dell'ombrellone può essere rimossa per la sua pulizia , deve essere lavata a freddo, con acqua saponata.
- Non usare mai detergenti abrasivi e solventi come l'acetone.
- Per garantire una lunga durata dell'ombrellone, consigliamo di conservarlo sempre in un luogo asciutto.
- Pulire e asciugare sempre il prodotto prima di coprire/conservare.
- L'ombrellone è un prodotto da esterno, le parti in acciaio devono essere trattate con un prodotto adatto non appena si manifestano tracce di ruggine.

\* La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e la cura può invalidare la garanzia.

La garanzia Alice's Garden (Walibuy) viene implementata con la sostituzione delle parti danneggiate, i costi di restituzione sono a carico dell'acquirente.

## Istruzioni per l'uso della copertura in polietilene

- Evitare il contatto diretto della custodia con una fonte di calore (candela, elettrodomestico, riscaldamento, ecc ...).
- Conserva il tuo ombrellone nella custodia quando non è in uso. Ciò lo protegge dal mal tempo e il sole.
- La custodia ha una cerniera e un asta in fibra per facilitare l'installazione della stessa.
- Non lasciare manipolare la custodia ai bambini.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

## Pulizia e manutenzione della copertura :

- Pulire la custodia con una spazzola a setole morbide e acqua tiepida per rimuovere lo sporco.
- Non lavare o asciugare in lavatrice/asciugatrice poiché ciò potrebbe danneggiare il rivestimento di protezione.
- Assicurarsi che il coperchio sia completamente asciutto prima di riporlo, per evitare il rischio di crescita della muffa.

# ANWENDUNGSHINWEISE FÜR IHREN SONNENSCHIRM

## Sicherheitshinweise :

- Beim Herausnehmen des Sonnenschirms aus der Verpackung, kann es vorkommen, dass die Streben miteinander verflochten sind. Vor dem ersten Öffnen des Sonnenschirms sicherstellen, dass diese richtig positioniert sind.
- Nicht bei Wind, Regen oder Unwetter verwenden. Sollte der Sonnenschirm aufgrund des Windes schaukeln, muss er umgehend geschlossen werden.
- Entfernen Sie alle Befestigungen, die den Sonnenschirm in der geschlossenen Position halten und entsichern Sie die Streben vor jedem Gebrauch.
- Bei Nichtgebrauch den Sonnenschirm schließen und mit einem Schonbezug abdecken.
- Vom Grill und anderen Wärmequellen fernhalten.
- Um vorzeitige Verfärbungen des Stoffs zu vermeiden, sollte der Schonbezug nach jedem Gebrauch wiedergebracht werden.
- Den Artikel stabil auf ebener Fläche positionieren.
- Der Sonnenschirm muss mit einem geeigneten Schirmständer von mindestens 100Kg beschwert werden.
- Wenn Sie befüllbare Platten haben, müssen diese unbedingt mit Sand angefüllt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Produkt hantieren oder damit spielen.
- Nicht am Gerüst oder an den Streben des Schirmes hängen.
- Dieses Produkt sollte von einem fachkundigen Erwachsenen montiert werden.
- Vorsicht beim Öffnen und Schließen dieses Produkts. Halten Sie Ihre Hände von den Faltmechanismen fern um ein Einklemmen und Quetschen der Finger zu verhindern.
- Das Fußpedal zum Drehen des Sonnenschirmes befindet sich an der Basis des Schirmes. Zur Verwendung, muss das Pedal betätigt werden. Anschließend kann der Schirm über den Hauptmast gedreht werden.
- Sollte die LED-Beleuchtung nicht funktionieren, überprüfen Sie ob die Batterien funktionieren und in der richtigen Richtung eingelegt sind (beachten Sie die +/-).
- Die Batterien werden mittels Solarenergie (befindet sich über dem Sonnenschirm) geladen. Stellen Sie sicher, dass der Sonnenkollektor ein Maximum an Tageslicht erhält um eine optimale Aufladung zu gewährleisten.

## Pflege :

- Der Stoff Ihres Sonnenschirms kann zur Reinigung entfernt werden. Die Reinigung erfolgt mit kaltem Wasser und Seife.
- Verwenden Sie niemals scheuernde Reinigungsmittel oder Lösungsmittel wie Aceton.
- Um die Lebensdauer Ihres Sonnenschirms zu gewährleisten, wird empfohlen diesen bei Unwetter oder längeren Nichtgebrauch an einem trockenen und geschützten Ort aufzubewahren.
- Das Produkt immer reinigen und trocknen, bevor es in einem Schonbezug aufbewahrt wird.
- Der Sonnenschirm ist ein Produkt für den Außenbereich, die Stahlteile müssen mit einem geeigneten Produkt behandelt werden, sobald Korrosionsspuren auftreten.

\* Das Nichtbeachten der Gebrauchs- und Pflegeanweisungen kann zum Erlöschen der Garantie führen.  
Die Garantie von Alice's Garden (WALIBUY) wird durch das Ersetzen der beschädigten Teile in Anspruch genommen. Die Versand- und Rücksendekosten sind vom Käufer zu tragen.




## Hinweise zur Verwendung Ihres Polyethylen Schonbezugs :

- Vermeiden Sie den direkten Kontakt des Schonbezugs mit einer Wärmequelle (Kerze, Elektrogerät, Heizung, usw.).
- Überdecken Sie Ihren Sonnenschirm bei Nichtgebrauch mit dem Schonbezug, so wird Ihr Schirm vor Witterung und Sonne geschützt.
- Die Schutzabdeckung hat einen Reißverschluss und einen Faserstab, um das Anbringen der Abdeckung zu erleichtern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Schutzabdeckung hantieren.
- Produkt von Kindern fernhalten.


## Reinigung und Pflege Ihrer Abdeckung

- Reinigen Sie die Abdeckung mit einer weichen Borstenbürste und lauwarmem Wasser, um Schmutz zu entfernen.
- Nicht in der Maschine waschen oder trocknen, da dies die Schutzschicht beschädigen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckung vor der Lagerung vollständig trocken ist, um die Gefahr von Schimmelbildung zu vermeiden.


## MONTAGE / MONTAJE / ASSEMBLY / MONTAGEM / MONTAGGIO

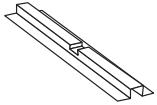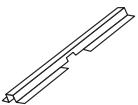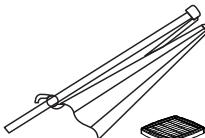A		x1
B		x1
C		x1
D		x1
G		x1

H		x1
I		x1
J		x1
L		x1

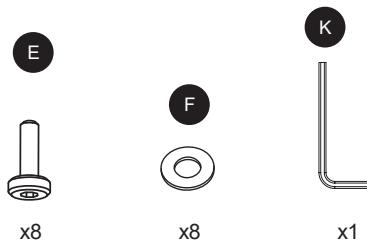


1

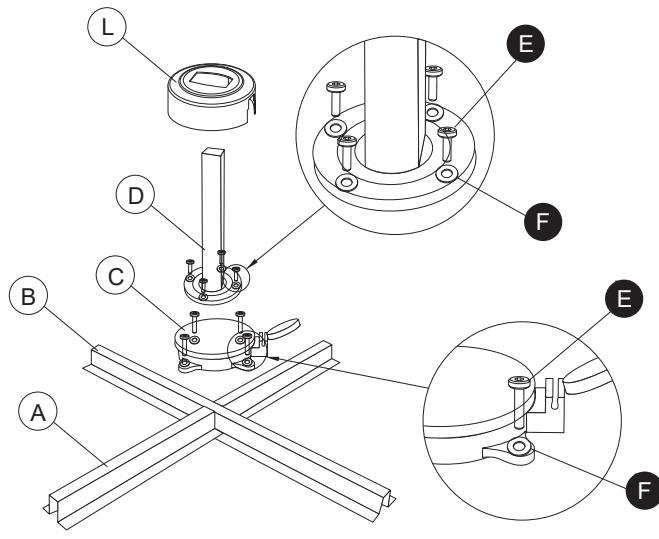


E x8

F x8


2

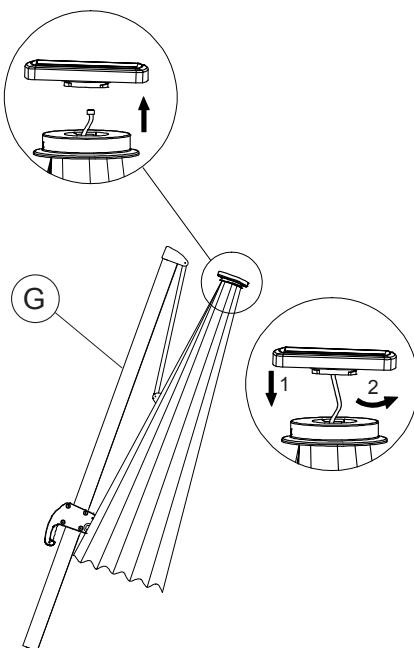


4

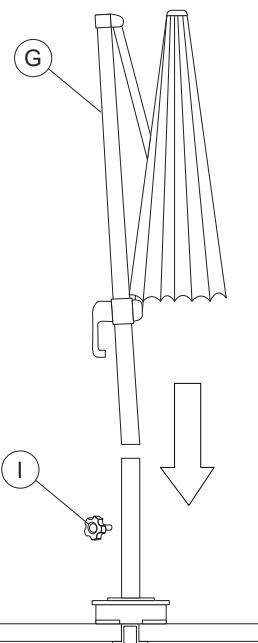


5

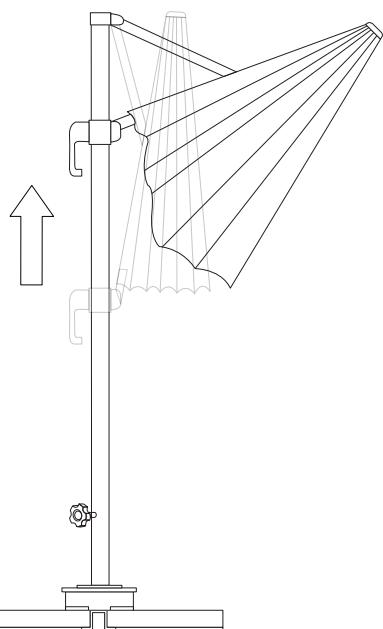


6

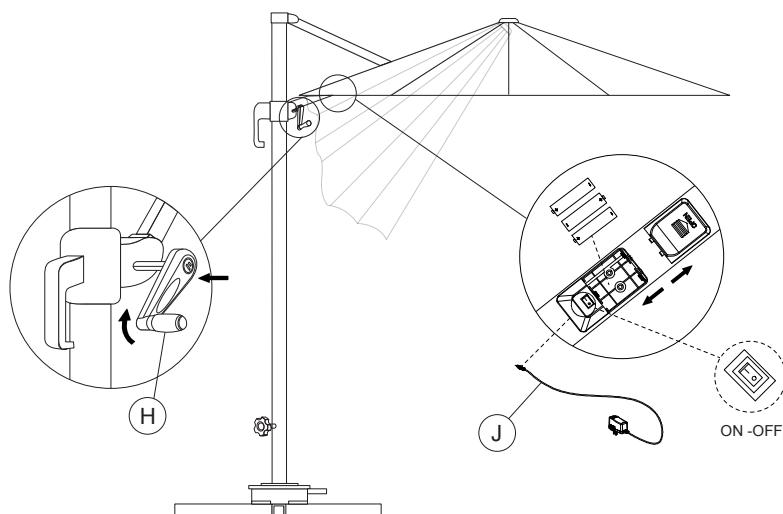


7

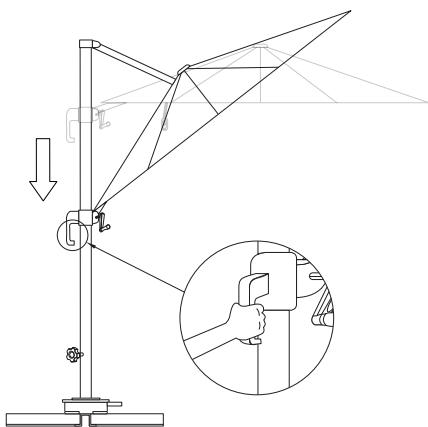


8


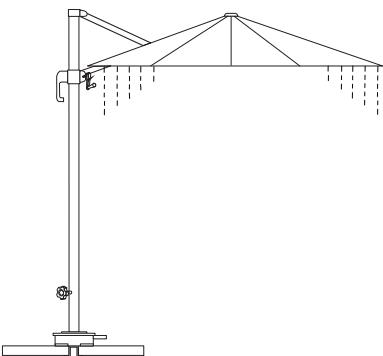


9

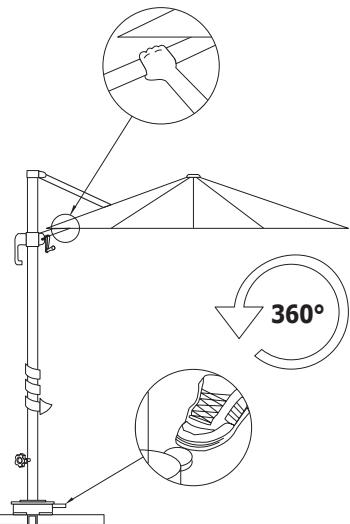

Option / Opción / Optie / Opção / Opzione

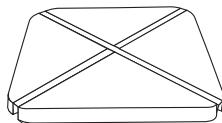

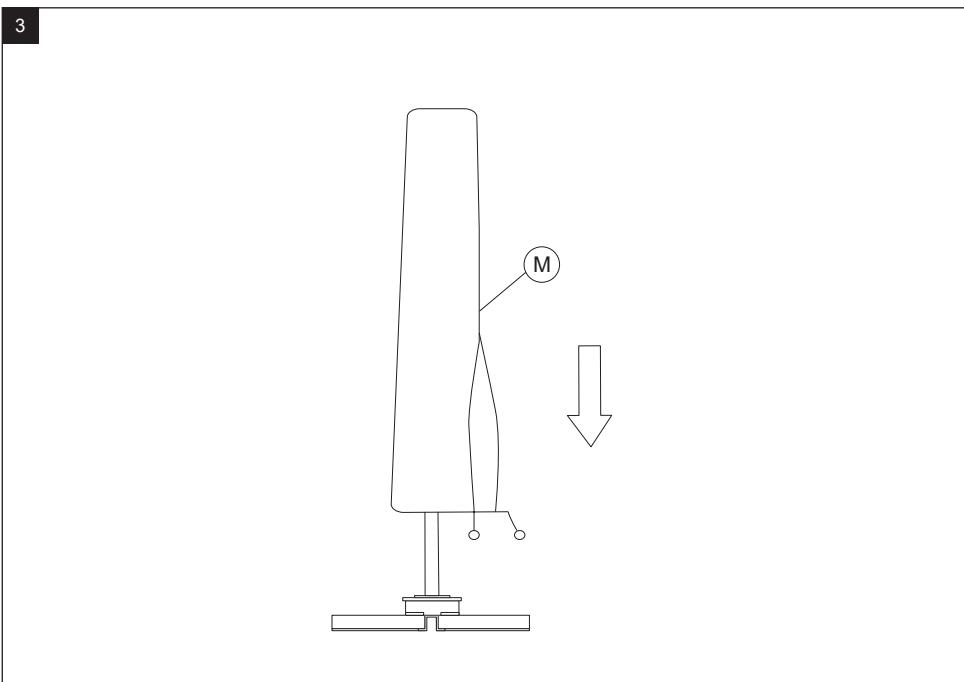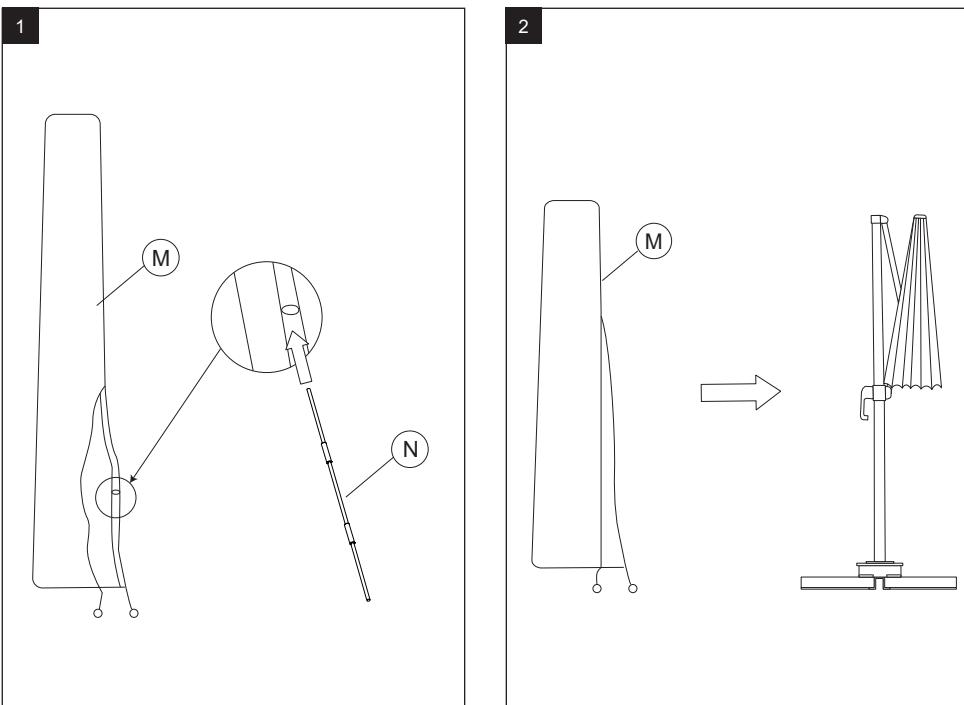



FR

Pensez à  
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

IMPORTÉ PAR WALIBUY SAS  
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANCE  
Service après vente : **sav.alicesgarden.fr - sav.alicesgarden.be**

---

IMPORTADO POR WALIBUY SPAIN SL  
Carrer de Mallorca 289, Entresuelo 2, 08037 BARCELONA - ESPAÑA  
Servicio postventa : **alicesgarden.es/cms/contacto**

---

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN UK LTD  
23 Copenhagen Street, London N10JB UK  
After sales service: **alicesgarden.co.uk/cms/contact-us**

---

INGEVOERD DOOR WALIBUY SAS  
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANKRIJK  
After-sales : **aftersales.alicesgarden.nl - aftersales.alicesgarden.be**

---

IMPORTADO PARA WALIBUY SPAIN SL  
Carrer de Mallorca 289, Entresuelo 2, 08037 BARCELONA - ESPAÑA  
Serviço pós-venda : **alicesgarden.pt/cms/contato**

---

IMPORTATO DA WALIBUY ITALIA S.R.L  
Via Torino 60, 20123 MILANO - ITALIA  
Contatto : **contatto@alicesgarden.it**

---

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN OUTDOOR PTY LTD  
135-153 New South Head Road, Edgecliff NSW 2027-AUSTRALIA  
Contact : **service@alicesgarden.com.au**

---

IMPORTIERT VON WALIBUY SAS  
270 AVENUE DE L'ESPACE, 59118 WAMBRECHIES - FRANKREICH  
Kundendienst : **kundenservice@alicesgarden.de**

---