




BARBECUE SNG ONE

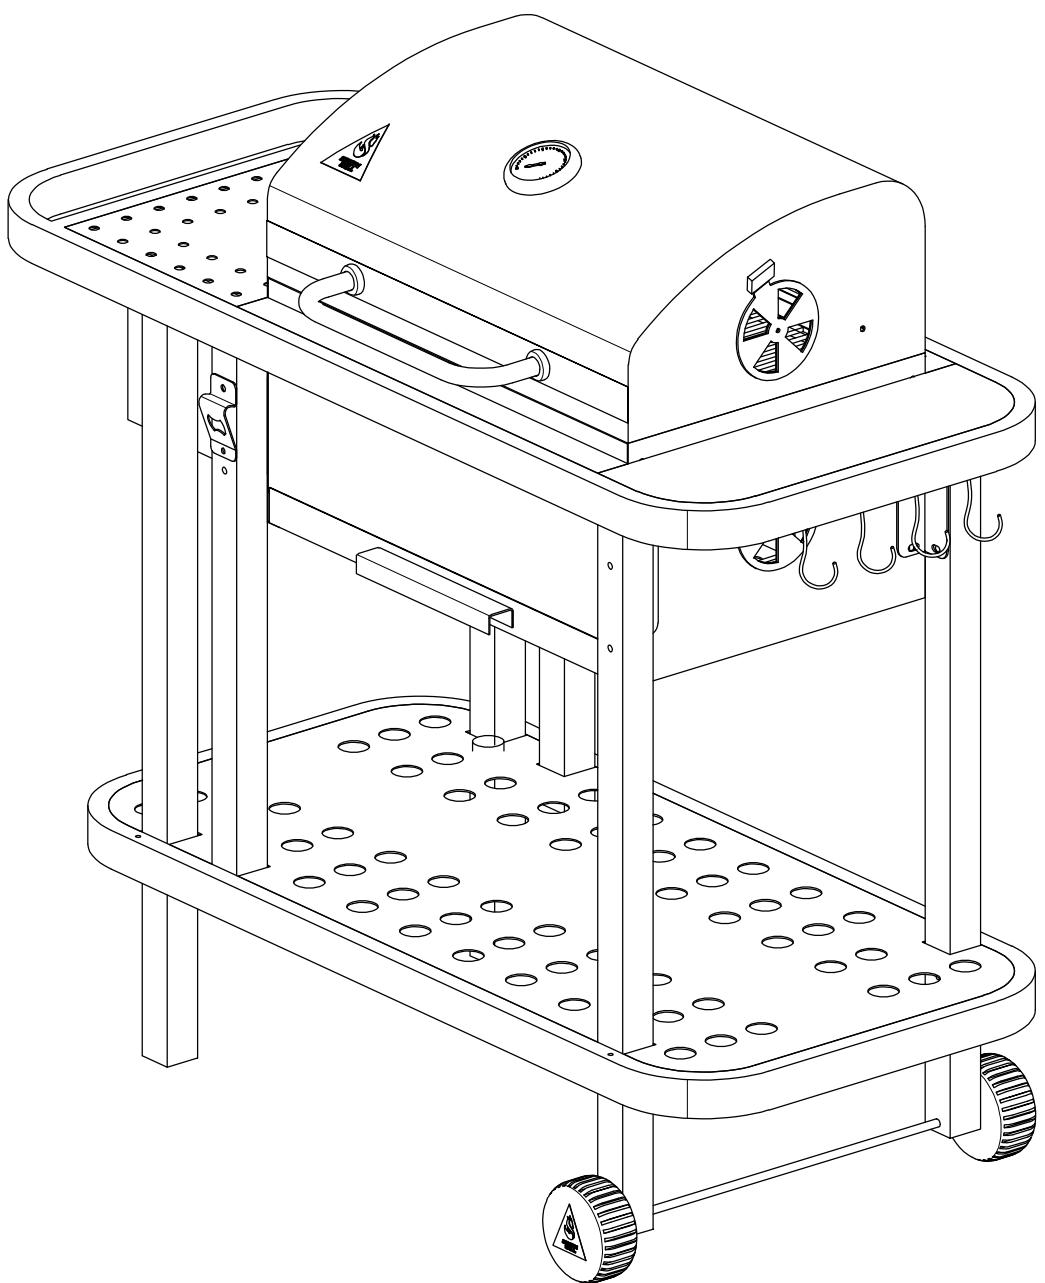


START'N
GRILL



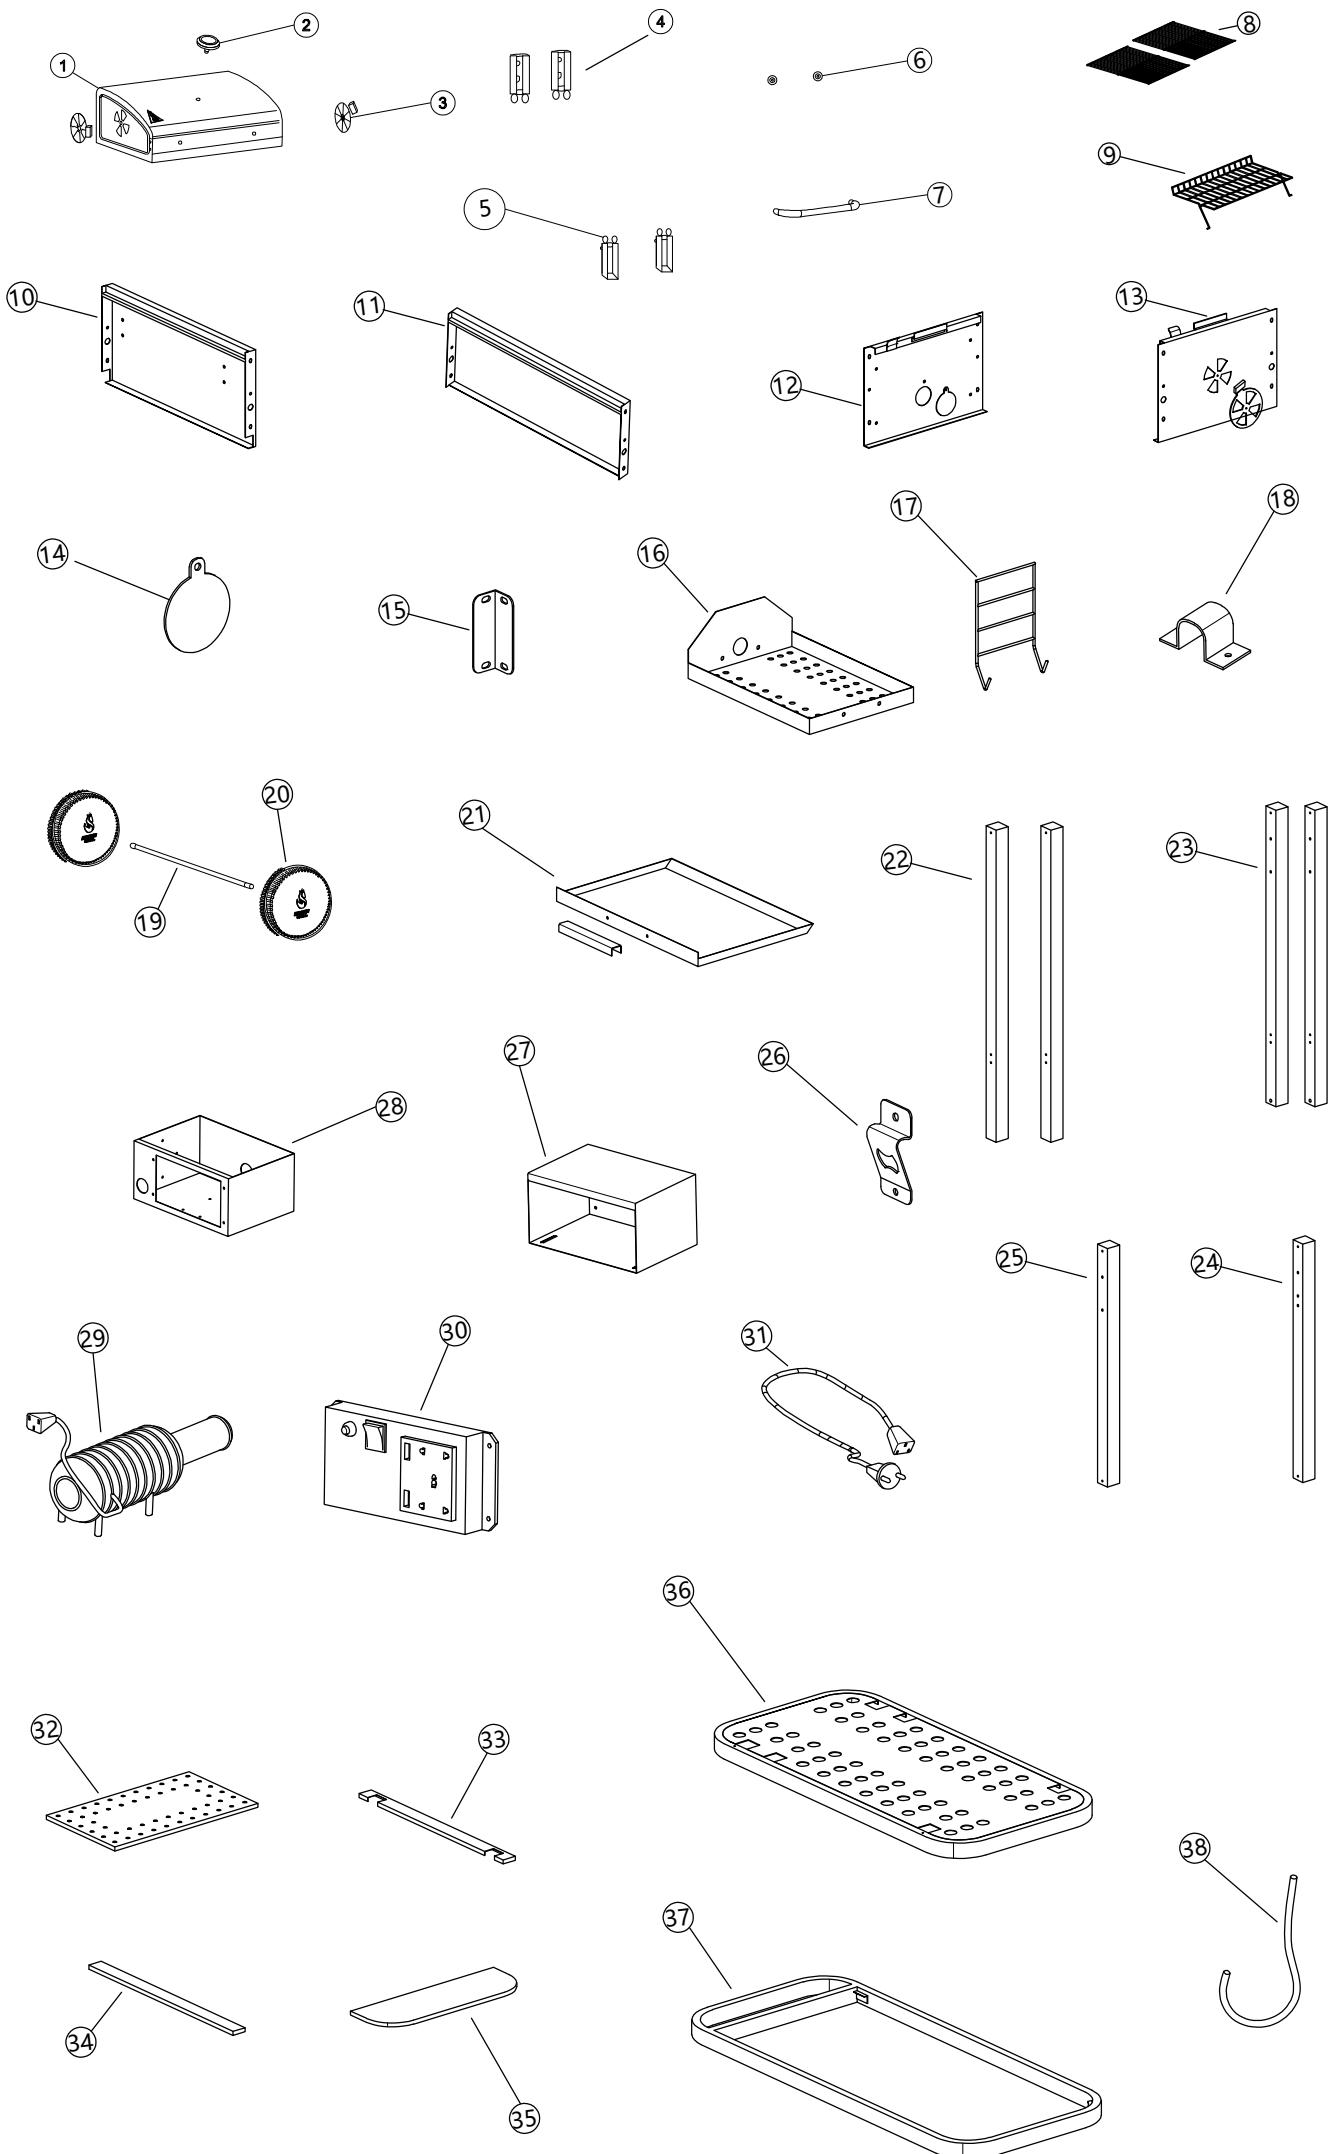


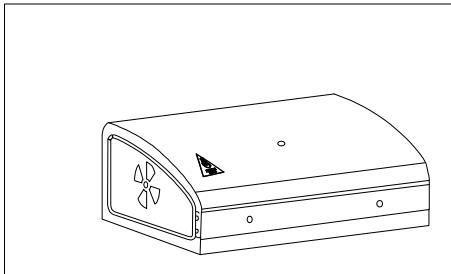


1x

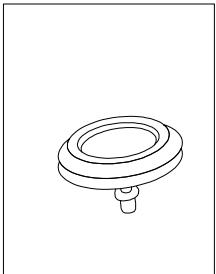


1x

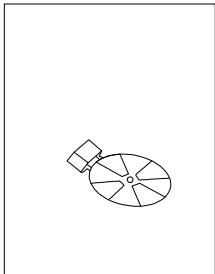


3x

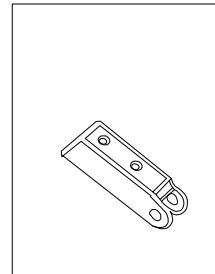


2x

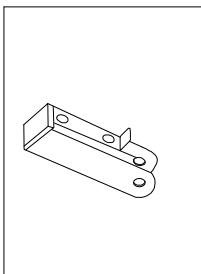


2x

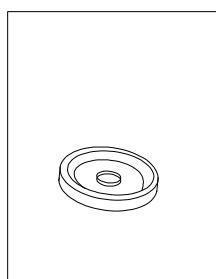


2x

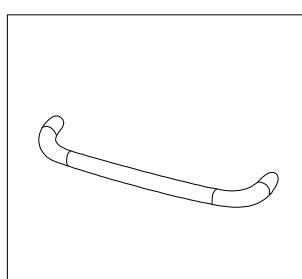


1x

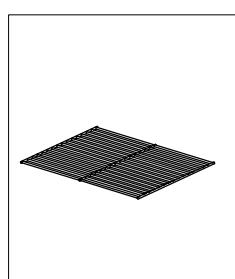


2x

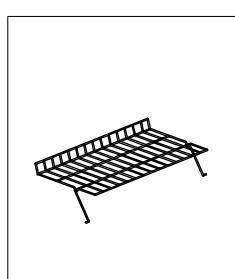


1x

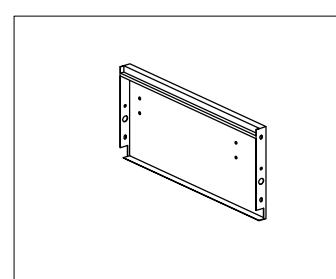


1x

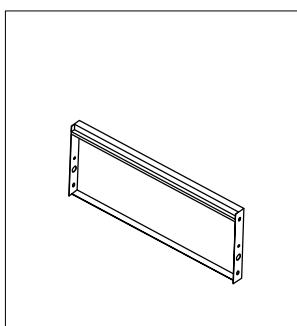


1x

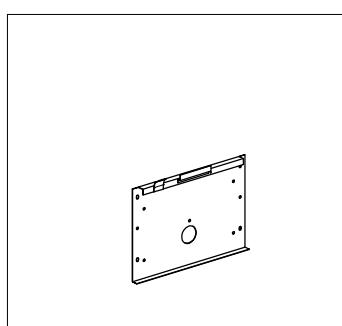


1x

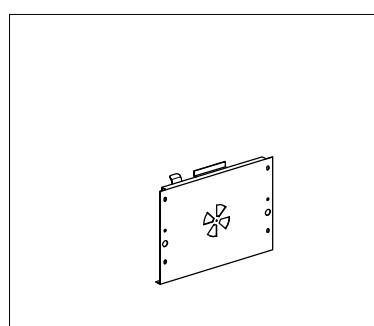


1x

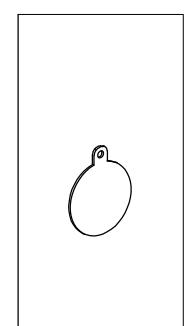


1x

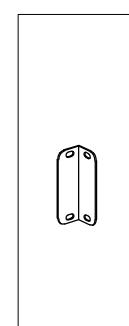


4x

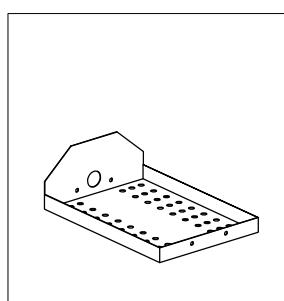


1x

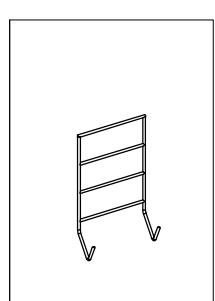


2x

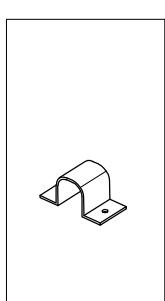


1x

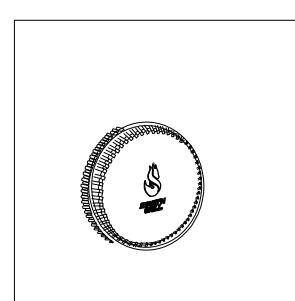


2x

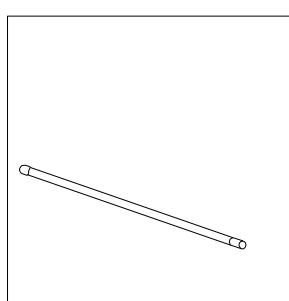


1x

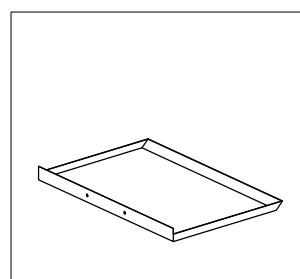


1x

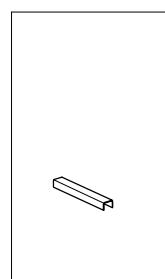


1x

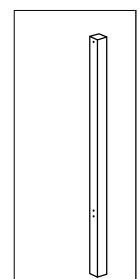


2x

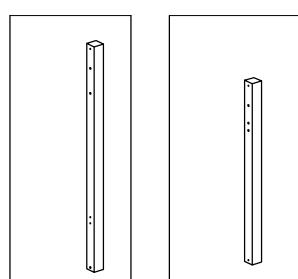


2x

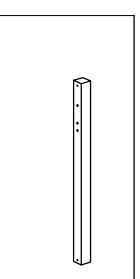


1x

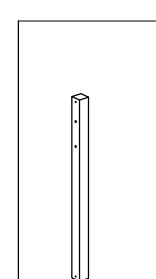


1x

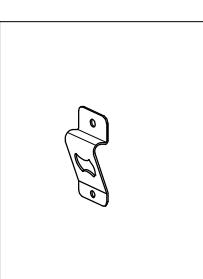


1x

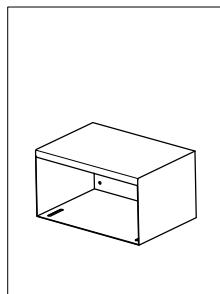


1x

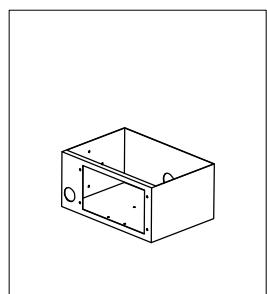


1x

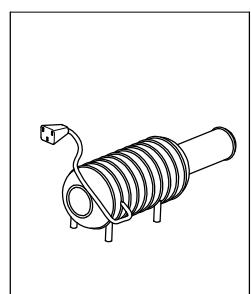


1x

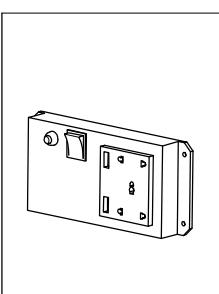


1x

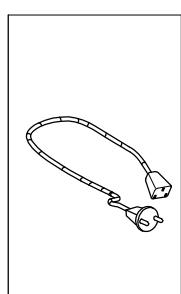


1x

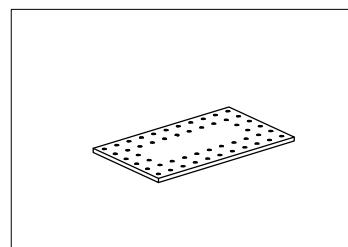


1x

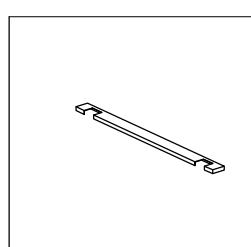


1x

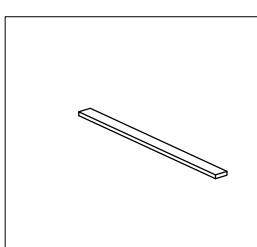


1x

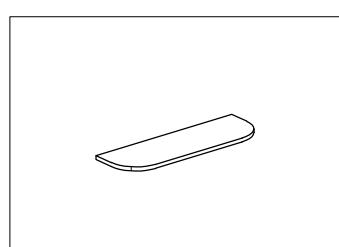


1x

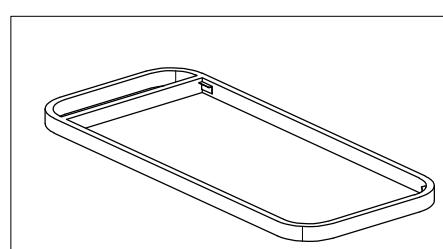


1x

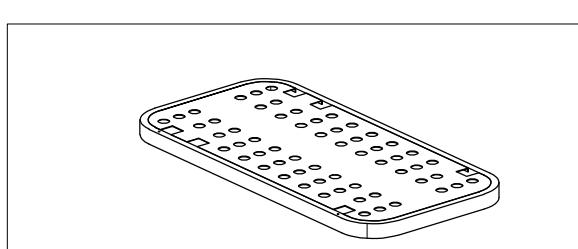


1x

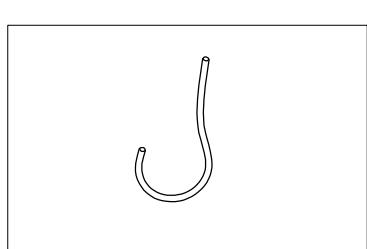


4X

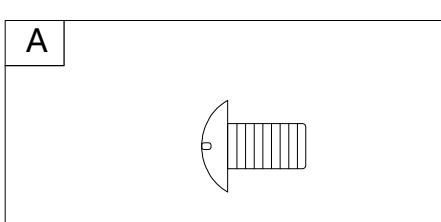


M6X10 24X

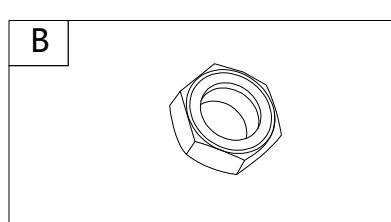


M6 36X

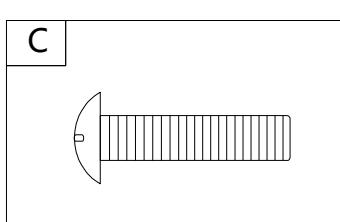


M6X45 24X

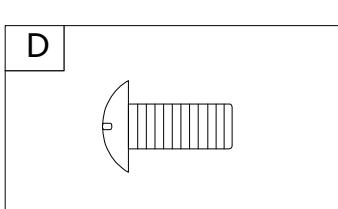


M6X20 2X

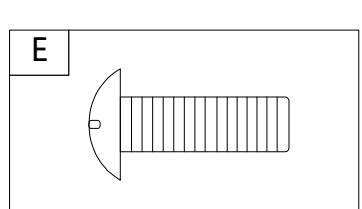


M6X35 4X

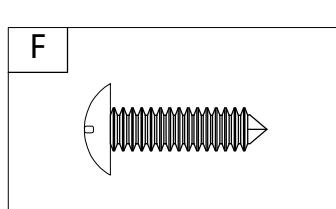


M4X6 2X

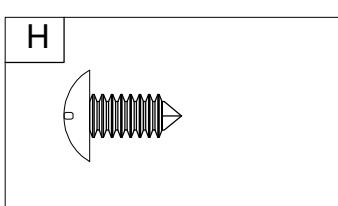


M5X12 8X

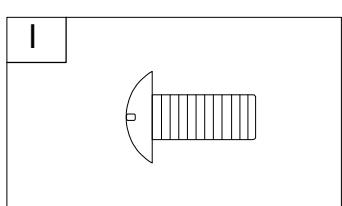


M5X12 8X

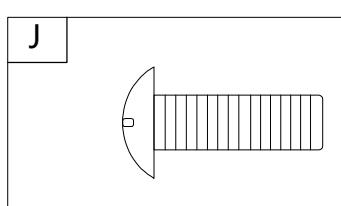


M5X35 4X

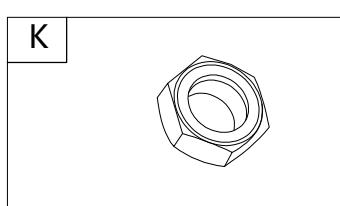


M5 4X

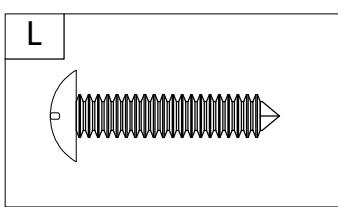


M5X30 19X

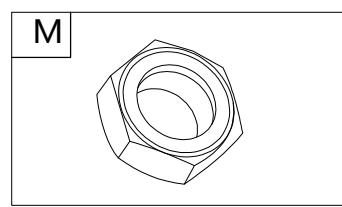

M8 2X

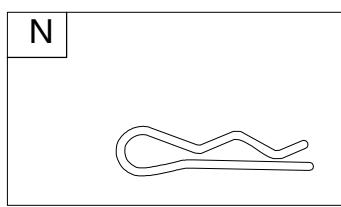

2X


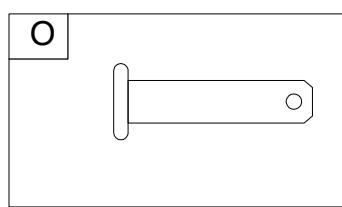


6X40 2X

1

C



10

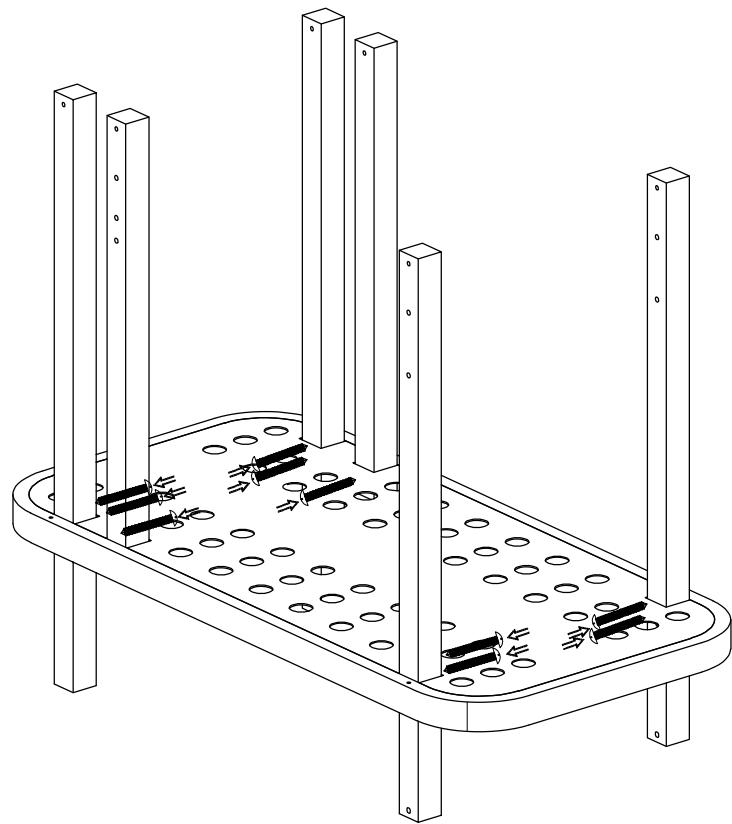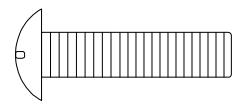


2


C

6

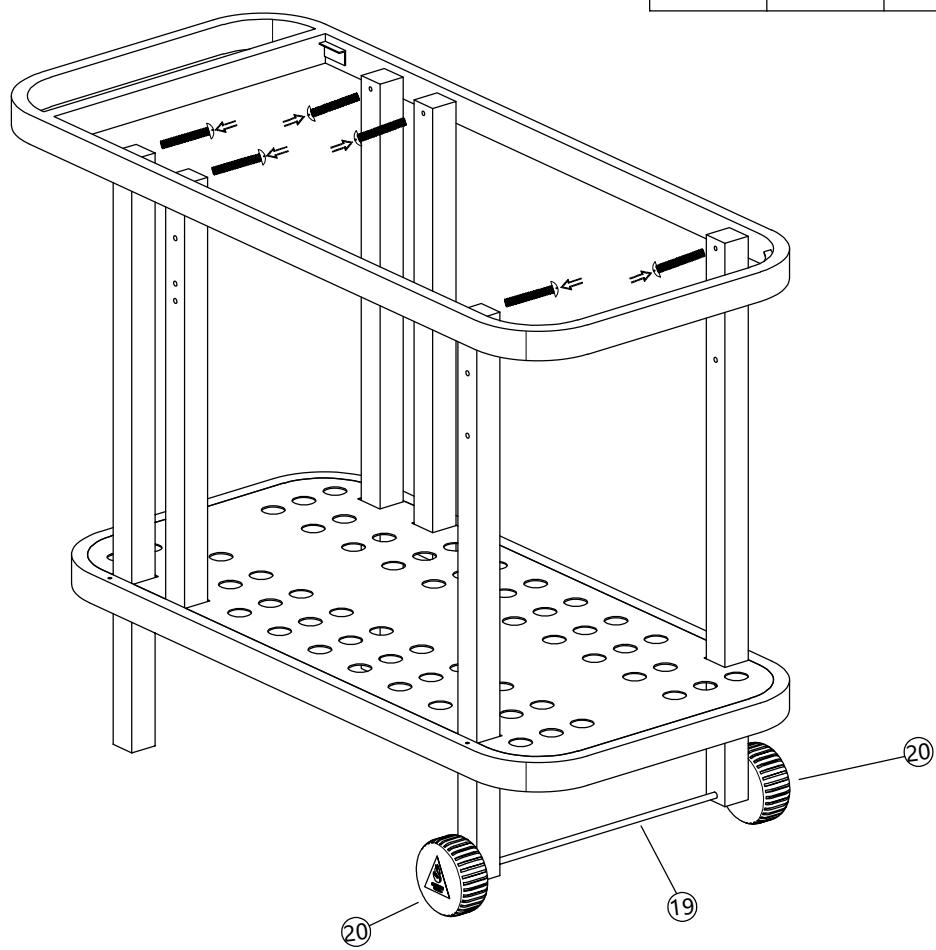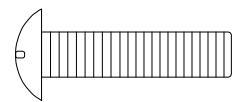

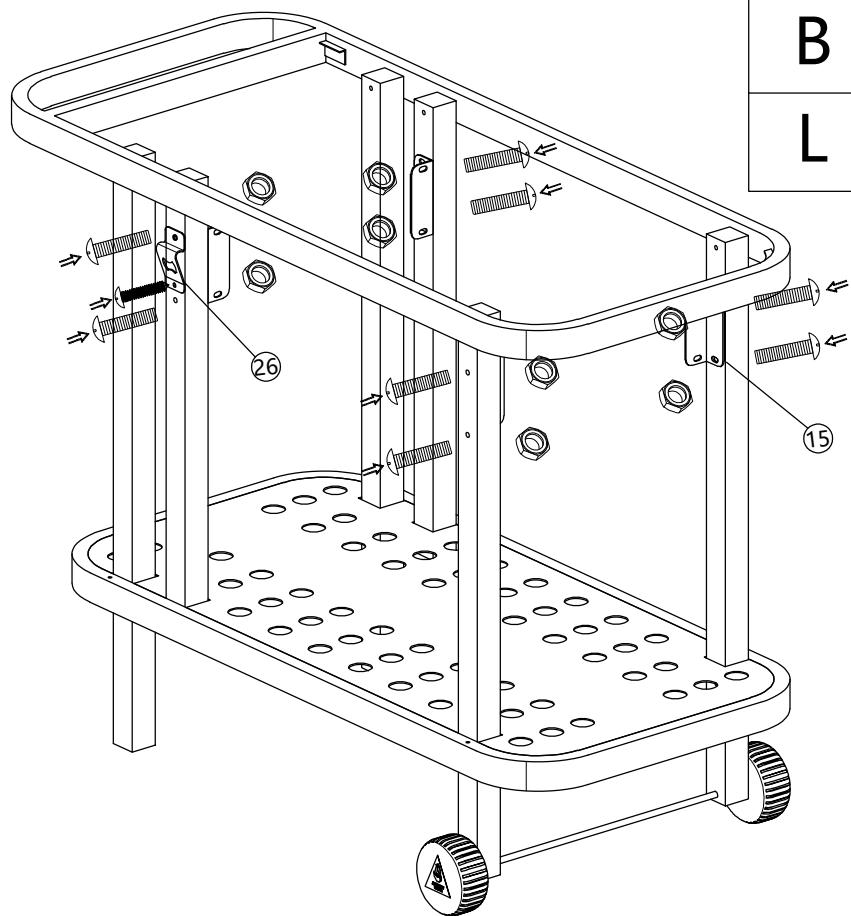
3

C	8	
B	8	
L	1	

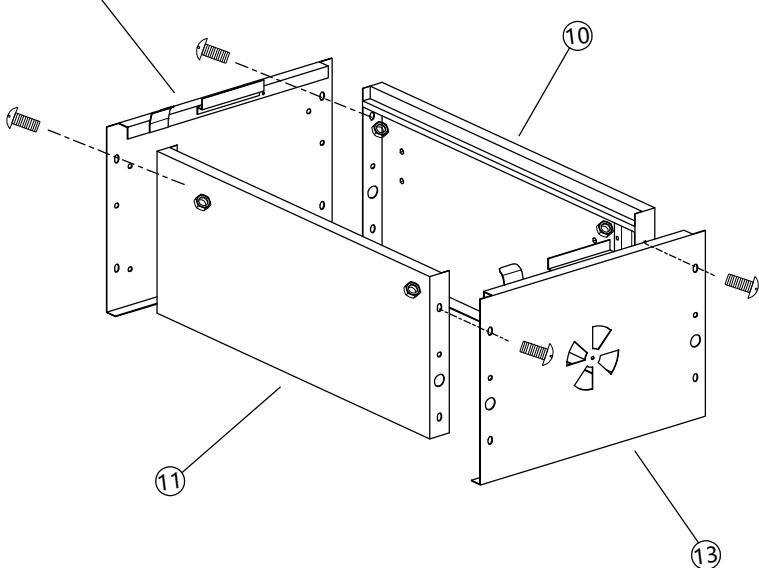4


A	4	
B	4	

5

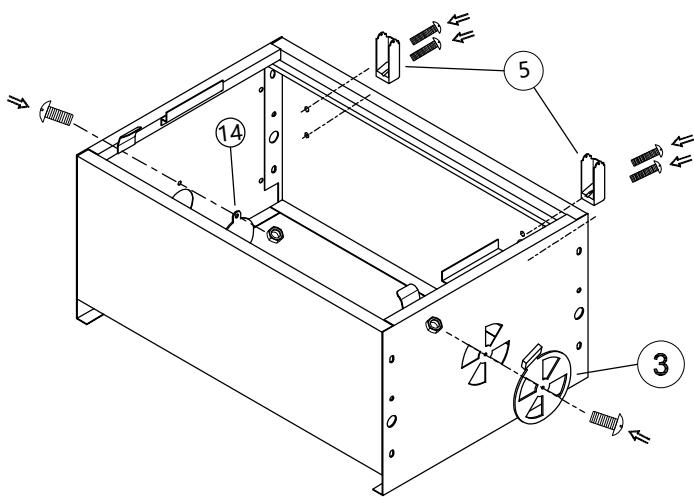

J	4	
A	2	
B	2	


6

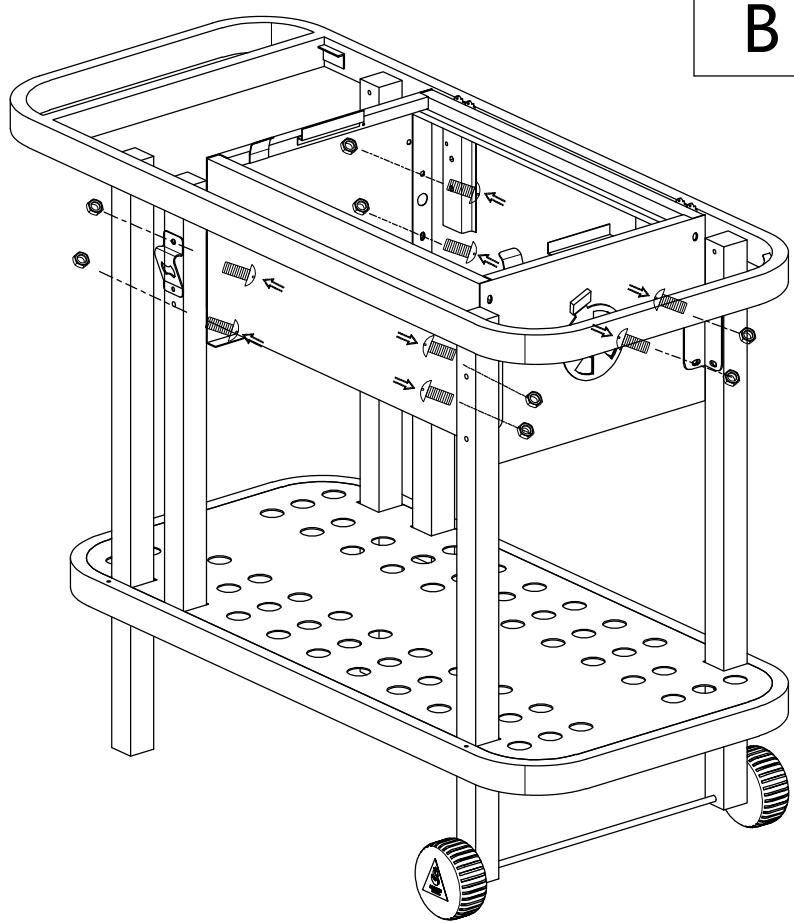

A	8	
B	8	


7

21

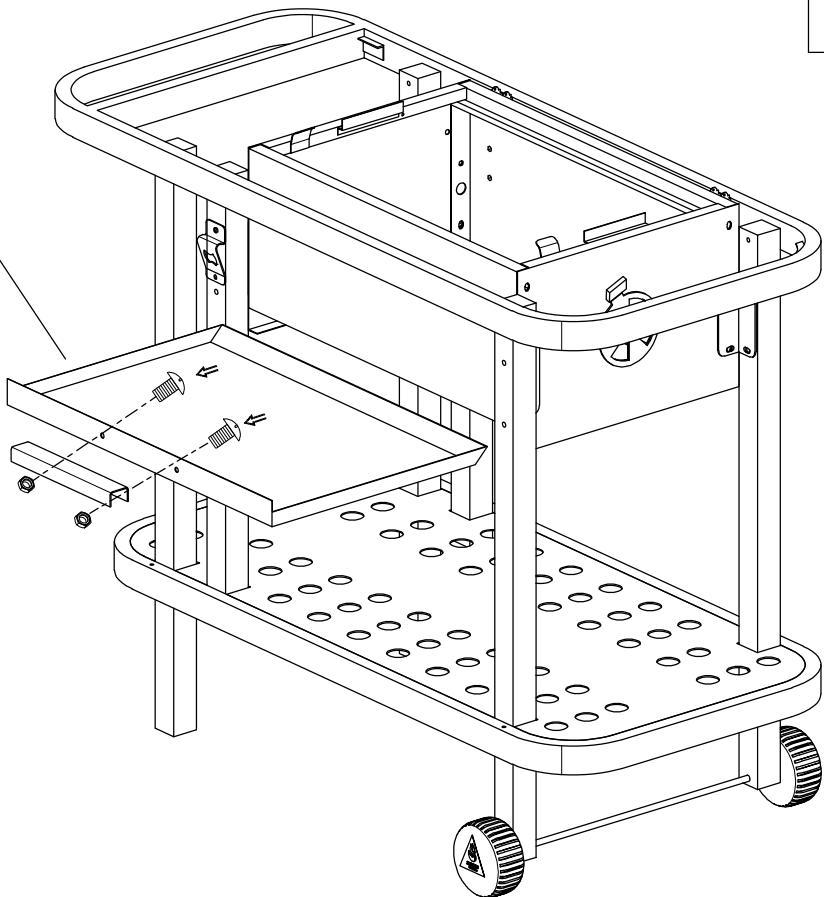

A

2

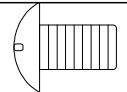

B

2




8

16


17

18

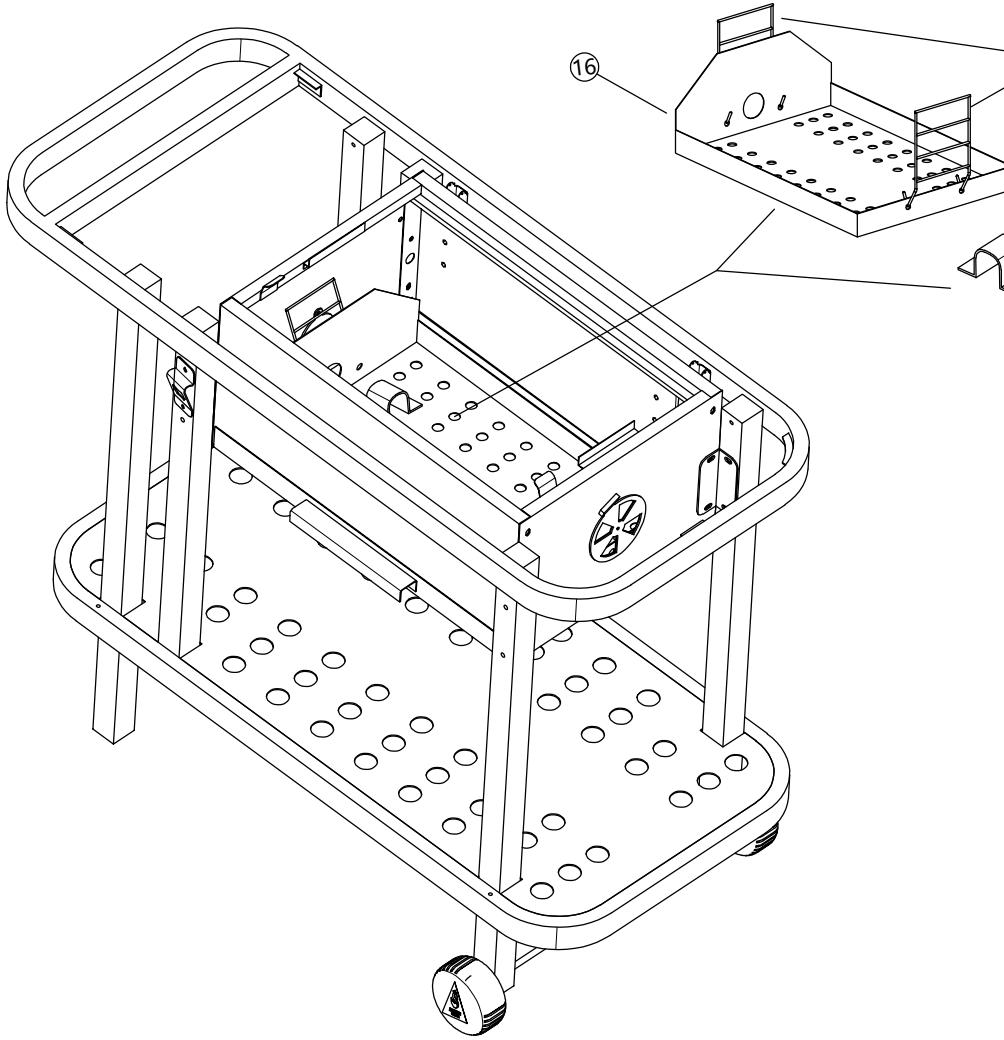


9



A	4	
B	4	

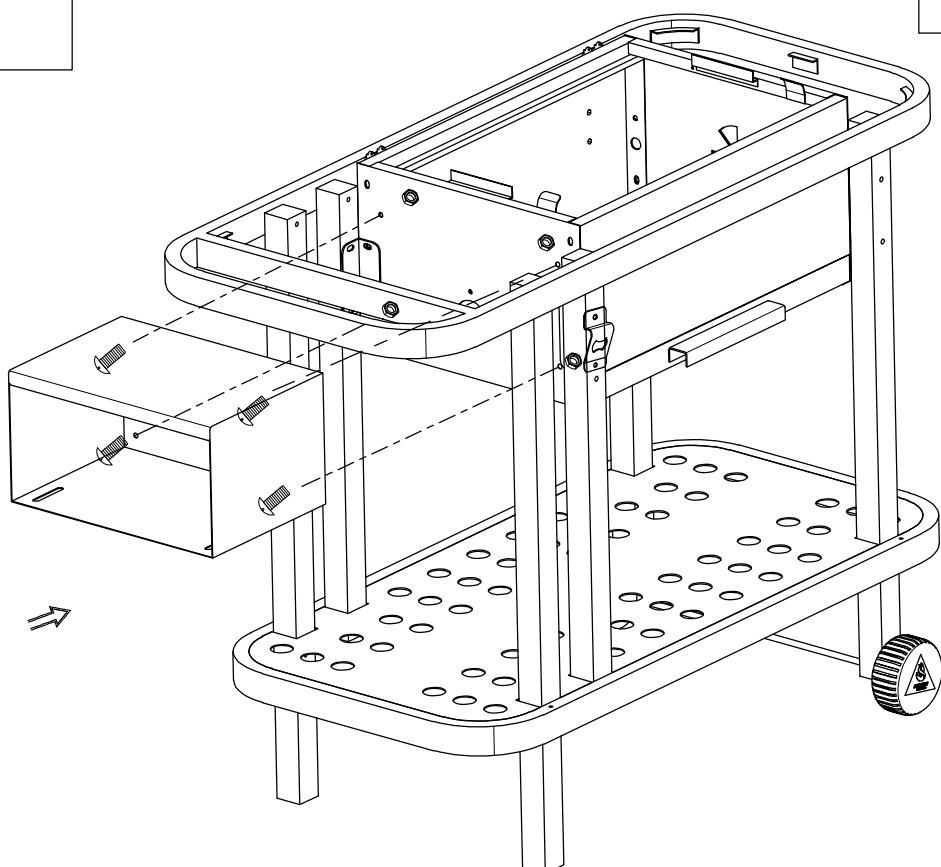**10**


E	4	
A	2	
D	2	
B	6	



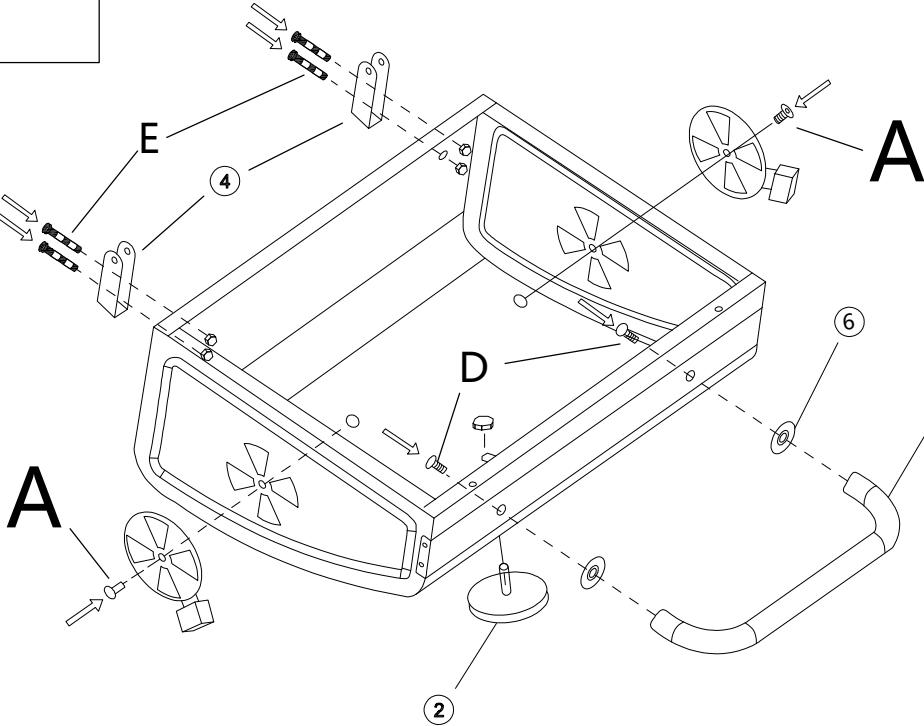


N	2	
O	2	

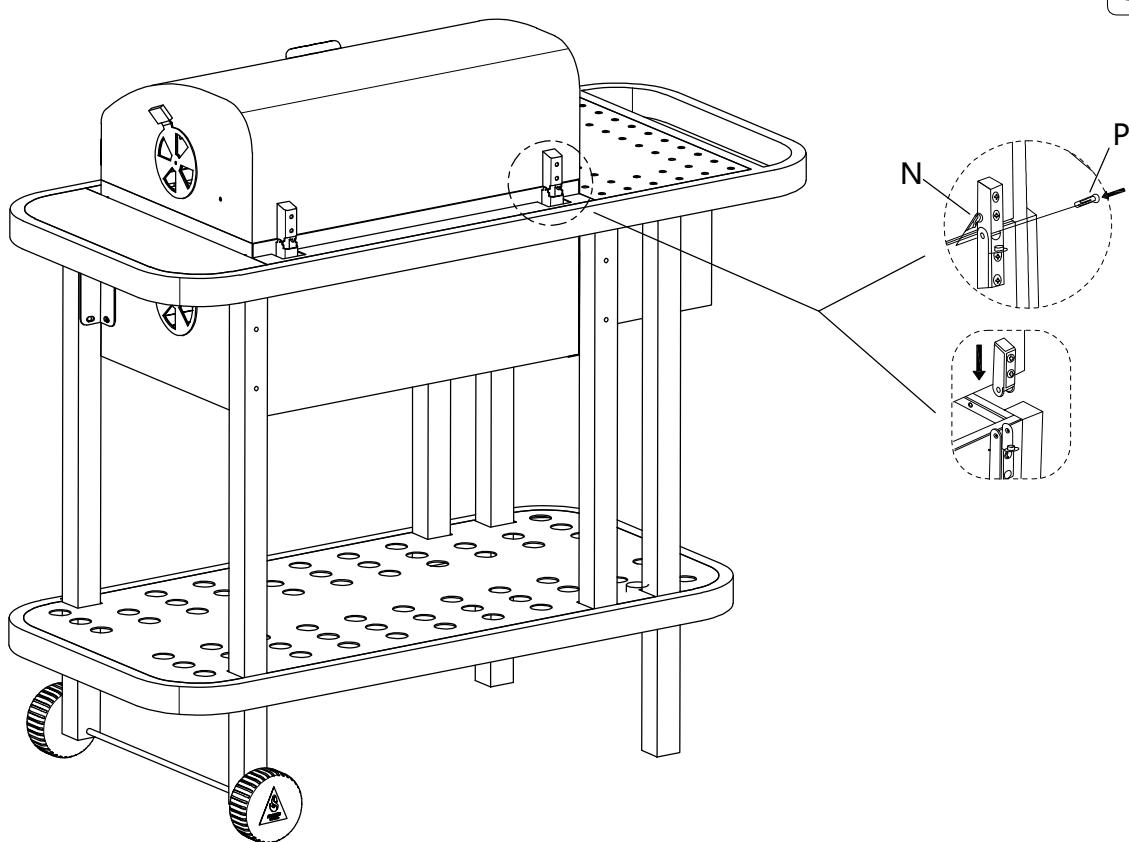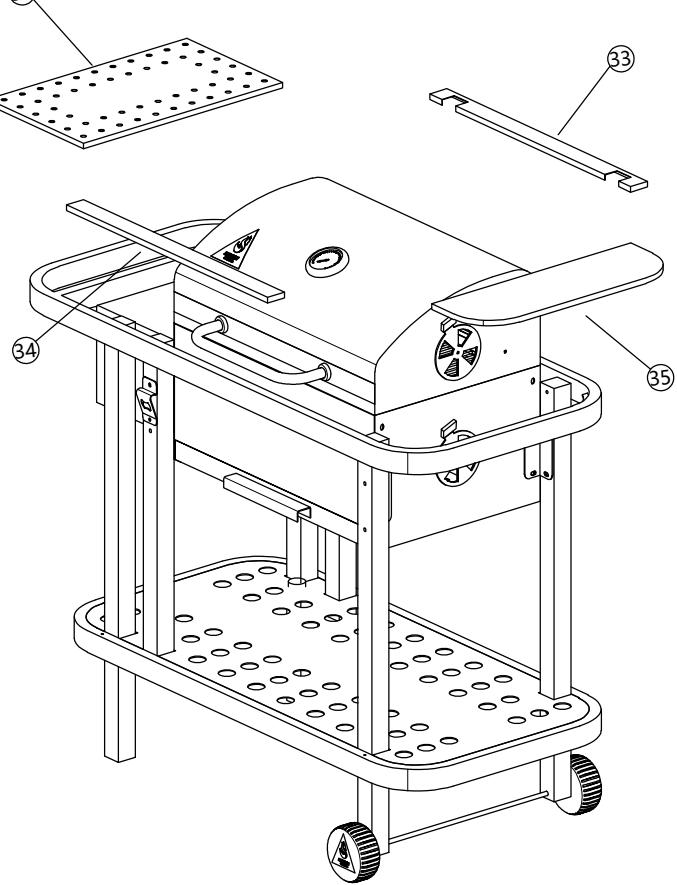
11**12**


13

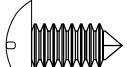H	4	
I	4	
K	4	

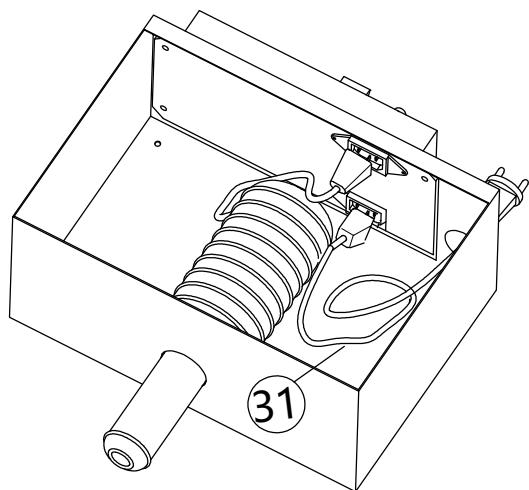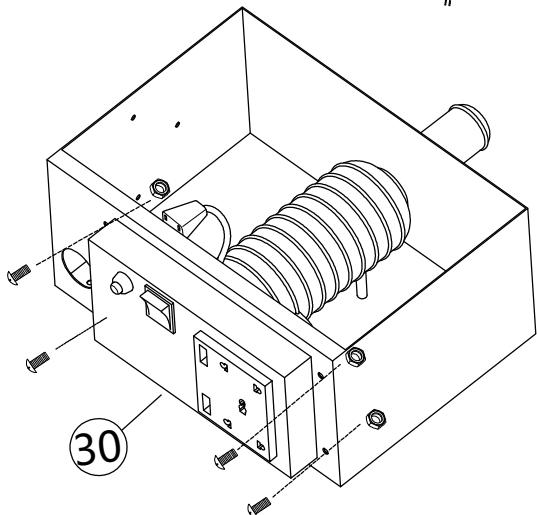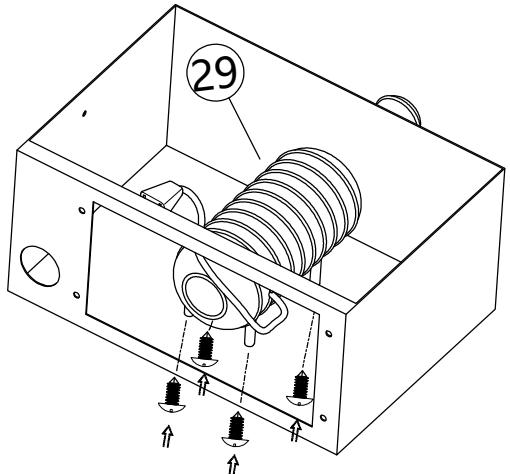


14



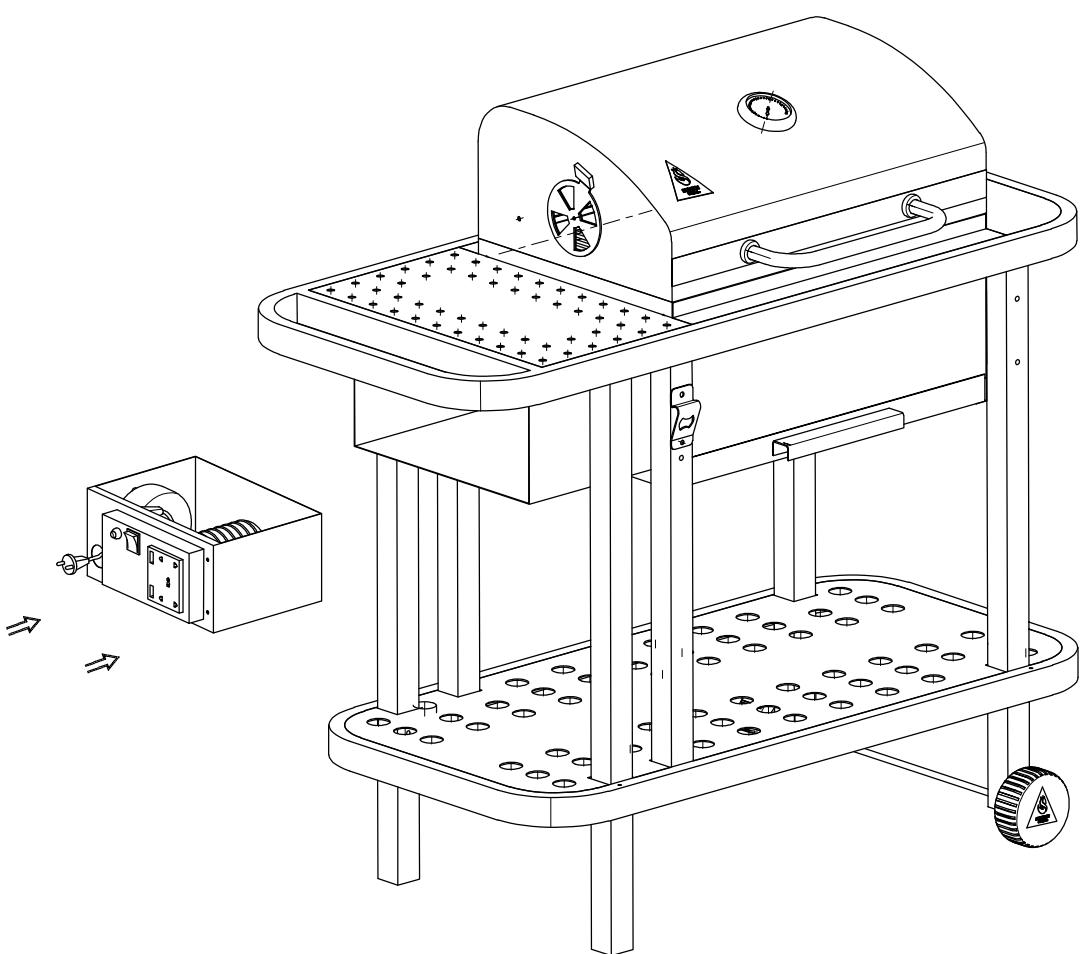


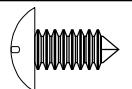

15

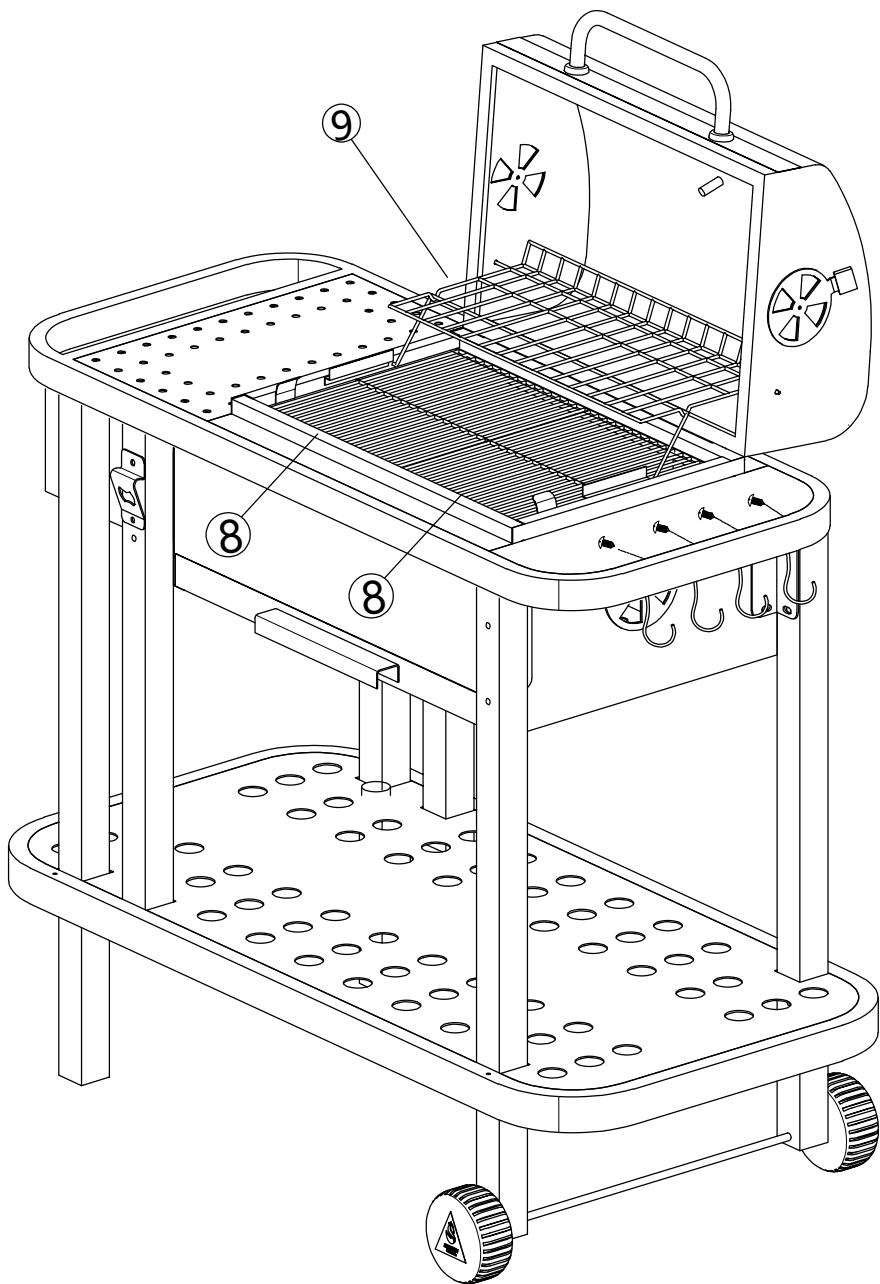


CAN BE CHOOSE WITH DOOR

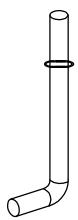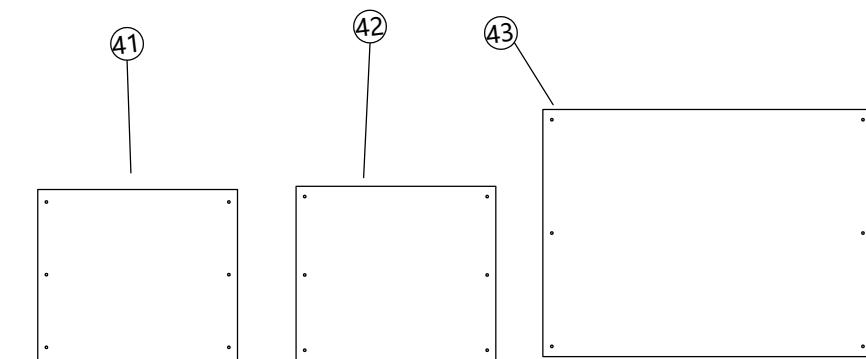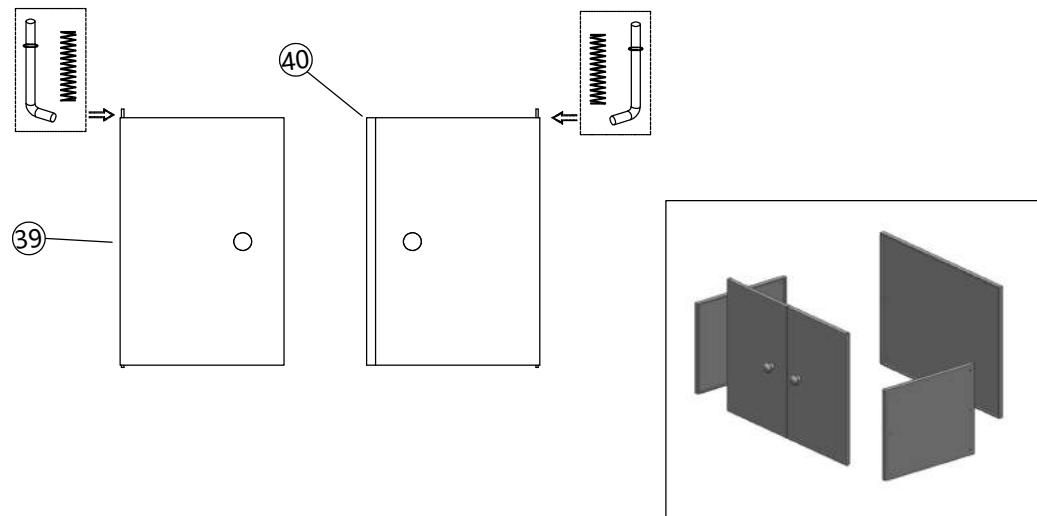

2x




2x

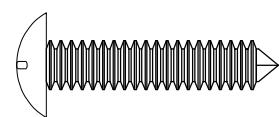


M5X30 18X




16

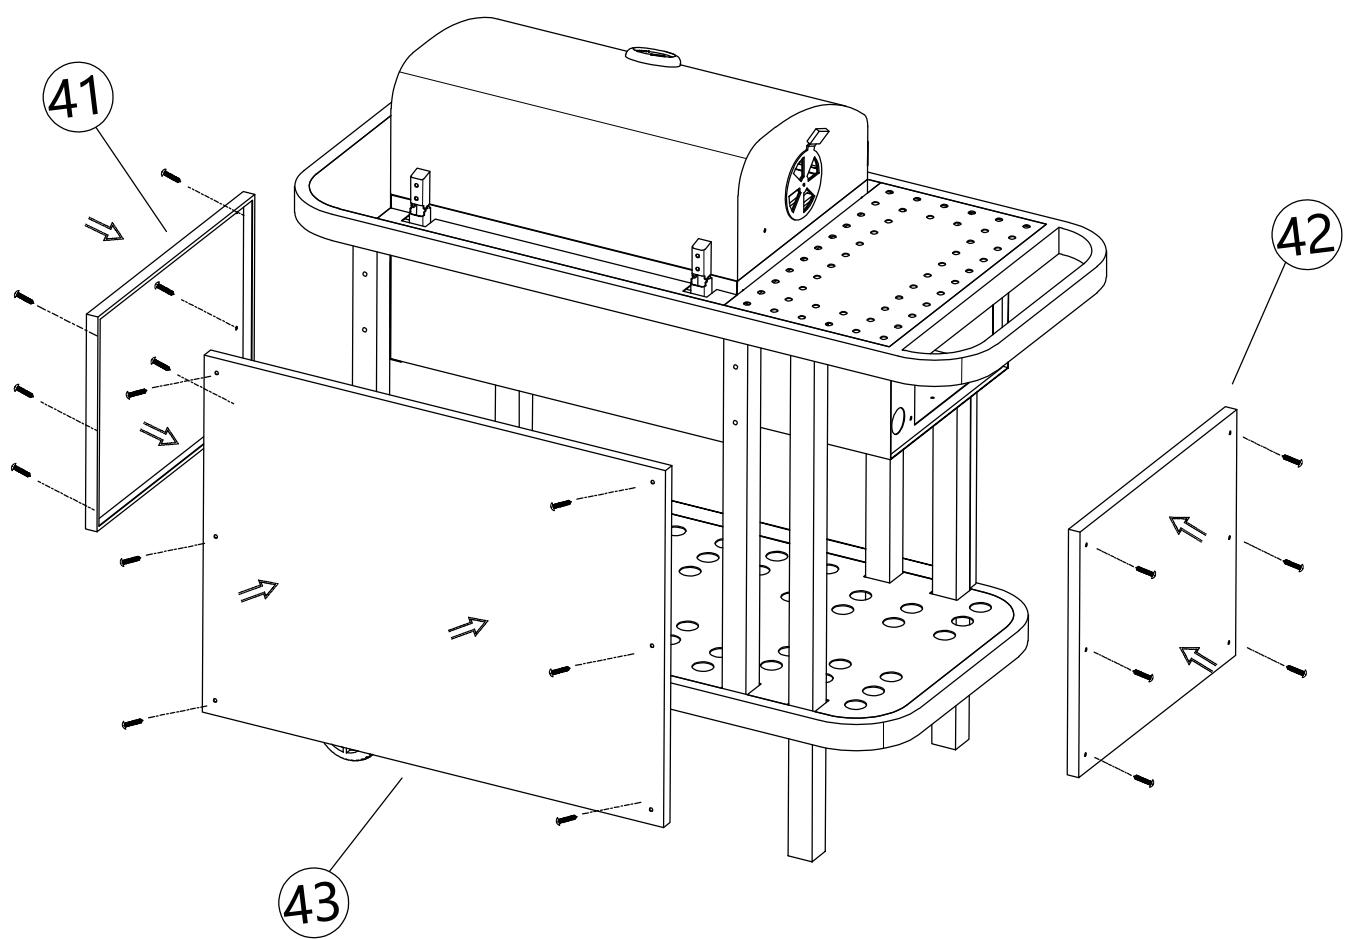

17

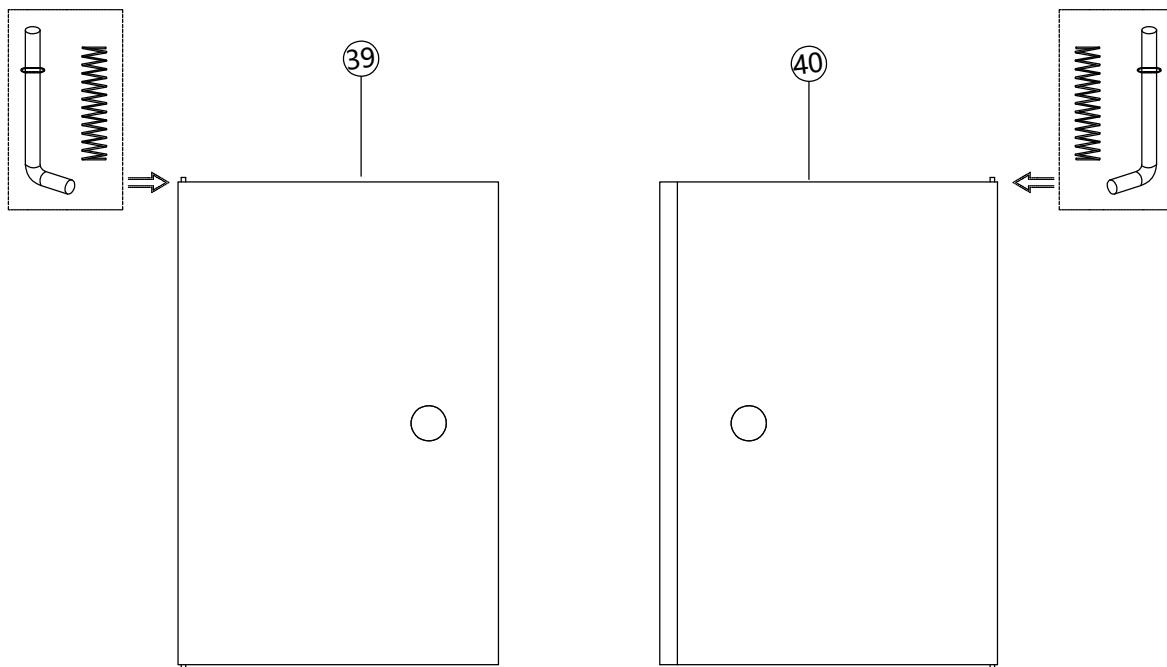


2

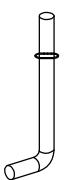

2



18

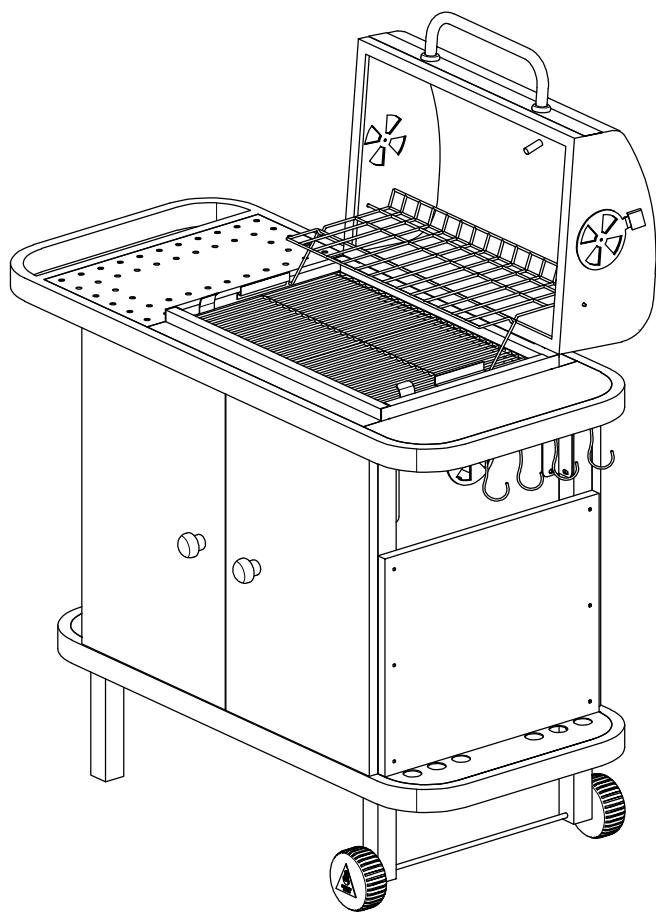



SNG ONE

**Quick User Guide – guide d'utilisation rapide- guía rápida del usuario–
Kurzbedienungsanleitung – korte handleiding - guida rapida all'uso**



Mandatory: register your warranty online and download the complete instructions. Read them carefully, especially the safety instructions! Direct link from the Start'N'Grill application.

Keep out of reach of children, people with mental disorders and those under the influence of alcohol, drugs or medication

Before connecting the device, make sure that the data on the signalling plate matches the data on the network.

Check that there is coal in the barbecue. (hanging tray provided for this purpose)

You can now light your barbecue without effort: press the start button or program a delayed start

Connect the barbecue's ignition box to a power outlet (checking beforehand that its technical data are adapted to your electrical network) and press the ON button


In less than 2 minutes, your charcoal will ignite and you will get beautiful embers. Turn off the ignition box as soon as you are satisfied. Do not go beyond 150 seconds. Using a charcoal scoop, place a few embers in areas

where there are none rather than leaving the system on. The embers will spread very quickly and you can then start grilling.

A universal power outlet and 2 usb ports are at your disposal for your convenience.

They will allow you to power the usb lamp but also to recharge your smartphones or to connect a rotisserie for example.

Please unplug the Start'N'Grill ignition box and protect the barbecue under its cover after each use.

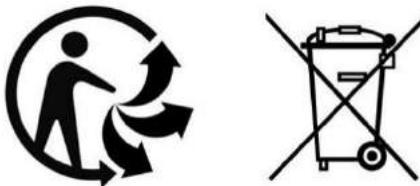

Only for countries of the European Union:

In accordance with the EU Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national legislation, power tools that can no longer be used must be separated and sent to an appropriate recycling route.

We reserve the right to make changes.



Obligatoire: enregistrez votre garantie en ligne et téléchargez le mode d'emploi complet. Lisez-le attentivement, notamment les consignes de sécurité!!! Lien direct depuis l'application Start'N'Grill.

Tenir hors de portée des enfants, des personnes souffrant de troubles mentaux et celles sous emprise de l'alcool, la drogue ou médicaments.

Vérifier qu'il y a bien du charbon dans le barbecue. (bac suspendu prévu à cet effet)


Brancher le boîtier d'allumage du barbecue sur une prise de courant (en vérifiant préalablement que ses données techniques sont adaptées à votre réseau électrique) et appuyer sur le bouton ON.

En moins de 2 minutes, votre charbon va s'embraser et vous obtiendrez de belles braises. Eteignez le boîtier d'allumage dès lors que vous êtes satisfait. N'allez pas au-delà de 150 secondes. A l'aide d'une pelle à charbon, placez quelques braises dans les zones où il n'y en a pas plutôt que de laisser le système allumé. La propagation des braises sera très rapide et vous pourrez alors commencer à griller.

Une prise de courant universelle et 2 ports usb sont à votre disposition pour votre confort. Ils vous permettront d'alimenter la lampe usb mais

également de recharger vos smartphones ou encore de brancher une rôti soire par exemple.

Prière de débrancher le boîtier d'allumage Start'N'Grill et de protéger le barbecue sous sa housse après chaque utilisation.

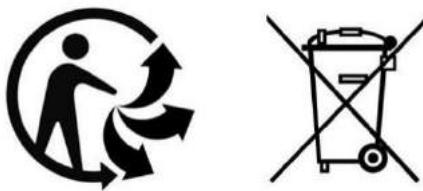

Seulement pour les pays de l'Union Européenne :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa mise en vigueur conformément aux législations nationales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir doivent être isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

Sous réserve de modifications.



Obligatorio: registre su garantía en línea y descargue las instrucciones completas. Léalas con atención, especialmente las instrucciones de seguridad. Enlace directo desde la aplicación Start'N'Grill.

Mantener fuera del alcance de los niños, de las personas con trastornos mentales y de quienes estén bajo la influencia del alcohol, las drogas o los medicamentos

Antes de conectar el dispositivo, asegúrate de que los datos de la placa de señalización coinciden con los de la red.

Compruebe que hay carbón en la barbacoa. (se proporciona una bandeja colgante para este fin)


Conecta la caja de encendido de la barbacoa a una toma de corriente (comprobando previamente que sus datos técnicos se adaptan a tu red eléctrica) y pulsa el botón ON

En menos de 2 minutos, su carbón se encenderá y obtendrá hermosas brasas. Apague la caja de encendido en cuanto esté satisfecho. No pase de los 150 segundos. Con una cuchara de carbón, coloque algunas brasas en zonas donde no hay ninguna, en lugar de dejar el sistema encendido. Las brasas se extenderán muy rápidamente y entonces podrá empezar a asar.

Una toma de corriente universal y 2 puertos usb están a su disposición para su comodidad.

Le permitirán alimentar la lámpara usb y, pero también recargar sus smartphones o conectar un asador, por ejemplo.

Por favor, desenchufe la caja de encendido del Start'N'Grill y proteja la barbacoa bajo su tapa después de cada uso.

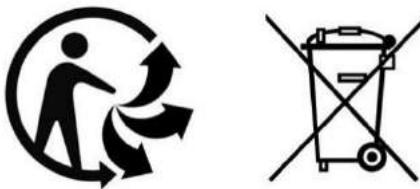

Sólo para países de la Unión Europea:

De acuerdo con la Directiva de la UE 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas que ya no puedan utilizarse deben separarse y enviarse a una ruta de reciclaje adecuada.

Nos reservamos el derecho a realizar cambios.



Obligatorisch: Registrieren Sie Ihre Garantie online und laden Sie die vollständige Anleitung herunter. Lesen Sie diese sorgfältig durch, insbesondere die Sicherheitshinweise! Direkter Link von der Start'N'Grill-Anwendung.

Außerhalb der Reichweite von Kindern, Personen mit psychischen Störungen und Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen, aufbewahren

Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die Daten auf dem Signalschild mit den Daten im Netzwerk übereinstimmen.

Prüfen Sie, ob Kohle im Grill vorhanden ist. (dafür ist eine Aufhängeschale vorgesehen)


Schließen Sie die Zündbox des Grills an eine Steckdose an (vergewissern Sie sich vorher, dass die technischen Daten mit Ihrem Stromnetz übereinstimmen) und drücken Sie die ON-Taste

In weniger als 2 Minuten entzündet sich Ihre Holzkohle und Sie erhalten eine schöne Glut. Schalten Sie den Anzünder aus, sobald Sie zufrieden sind. Überschreiten Sie nicht 150 Sekunden. Legen Sie mit einem Holzkohleschaufel einige Glut in Bereiche, in denen keine vorhanden ist, anstatt das System eingeschaltet zu lassen. Die Glut wird sich sehr schnell ausbreiten und Sie können mit dem Grillen beginnen.

Zu Ihrer Bequemlichkeit stehen eine Universalsteckdose und 2 USB-Anschlüsse zu Ihrer Verfügung.

Damit können Sie die USB-Lampe betreiben, aber auch Ihre Smartphones aufladen oder z. B. eine Rotisserie anschließen.

Bitte ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker der Start'N'Grill-Zündbox und schützen Sie den Grill unter seiner Abdeckung.

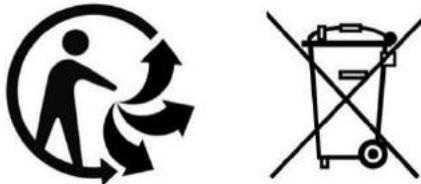

Nur für Länder der Europäischen Union:

Gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen Elektrowerkzeuge, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt werden und einem geeigneten Recyclingweg zugeführt werden.

Wir behalten uns Änderungen vor.



Verplicht: registreer uw garantie online en download de volledige gebruiksaanwijzing. Lees ze aandachtig, vooral de veiligheidsinstructies! Directe link vanuit de Start'N'Grill applicatie.

Buiten bereik van kinderen, personen met psychische stoornissen en personen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen bewaren

Controleer voordat u het apparaat aansluit of de gegevens op het signaleringsplaatje overeenkomen met de gegevens op het netwerk.

Controleer of er kolen in de barbecue zitten. (hiervoor is een ophangbakje voorzien)


Sluit de ontstekingsbox van de barbecue aan op een stopcontact (controleer vooraf of de technische gegevens zijn aangepast aan uw elektriciteitsnetwerk) en druk op de ON-knop

In minder dan 2 minuten zal uw houtskool ontbranden en krijgt u mooie sintels. Zet de ontstekingsbox uit zodra u tevreden bent. Ga niet verder dan 150 seconden. Plaats met een houtskoolschepje een paar sintels op plaatsen waar er geen zijn, in plaats van het systeem aan te laten staan. De sintels zullen zich zeer snel verspreiden en u kunt dan beginnen met grillen.

Een universeel stopcontact en 2 usb-poorten staan tot je beschikking voor je gemak.

Hiermee kun je de usb-lamp van stroom ook je smartphones opladen of bijvoorbeeld een rotisserie aansluiten.

Haal de stekker uit het Start'N'Grill-ontstekingskastje en bescherm de barbecue na elk gebruik onder de afdekhoes.

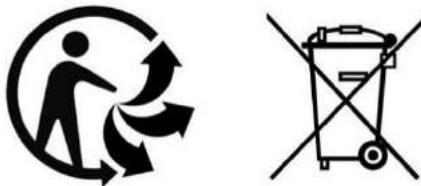

Alleen voor landen van de Europese Unie:

In overeenstemming met de EU-richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de implementatie ervan in overeenstemming met de nationale wetgeving, moeten elektrische gereedschappen die niet meer kunnen worden gebruikt, worden gescheiden en naar een geschikte recyclingroute worden gestuurd.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.



Obbligatorio: registrate la vostra garanzia online e scaricate le istruzioni complete. Leggile attentamente, soprattutto le istruzioni di sicurezza!
Collegamento diretto dall'applicazione Start'N'Grill.

Tenere fuori dalla portata dei bambini, delle persone con disturbi mentali e di quelle sotto l'influenza di alcol, droghe o farmaci

Prima di collegare il dispositivo, assicurati che i dati sulla targhetta di segnalazione corrispondano a quelli della rete.

Controlla che ci sia del carbone nel barbecue. (vassoio appeso fornito per questo scopo)


Collegare la scatola di accensione del barbecue a una presa di corrente (controllando prima che i suoi dati tecnici siano adatti alla tua rete elettrica) e premere il pulsante ON

In meno di 2 minuti, la vostra carbonella si accenderà e otterrete delle belle braci. Spegnete la scatola di accensione non appena siete soddisfatti. Non andare oltre i 150 secondi. Usando una paletta per la carbonella, mettete alcune braci in zone dove non ce ne sono, piuttosto che lasciare il sistema acceso. La brace si diffonderà molto rapidamente e potrete quindi iniziare a grigliare.

Una presa di corrente universale e 2 porte USB sono a tua disposizione per la tua comodità.

Ti permetteranno di alimentare la lampada ma anche di ricaricare i tuoi smartphone o di collegare un girarrosto per esempio.

Si prega di scollegare la scatola di accensione Start'N'Grill e di proteggere il barbecue sotto il suo coperchio dopo ogni utilizzo.

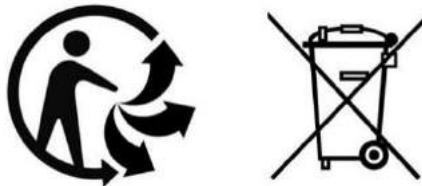

Solo per i paesi dell'Unione Europea:


In conformità alla direttiva UE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e alla sua attuazione in conformità alla legislazione nazionale, gli utensili elettrici che non possono più essere utilizzati devono essere separati e inviati a un percorso di riciclaggio appropriato.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.



SNG ONE

User Manual – Mode d'emploi - Manual del usuario – Benutzerhandbuch –
Gebruikershandleiding - Manuale d'uso

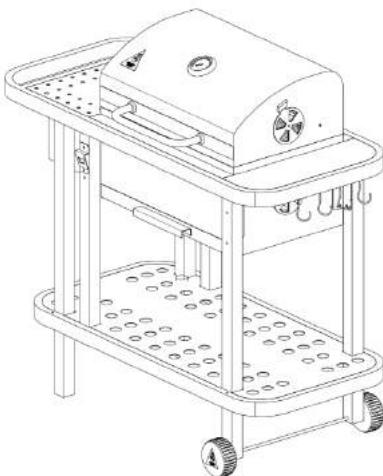

Contents

- 1 Safety instructions
- 2 Description of the device and scope of delivery
- 3 Intended use
- 4 Technical data
- 5 Instructions for use
- 6 Replacing the mains connection line
- 7 Cleaning, maintenance and ordering spare parts
- 8 Disposal and recycling
- 9 Storage
- 10 Malfunctions

Caution!

When using the equipment, certain safety measures must be observed in order to avoid injury and damage. Please read these operating instructions carefully. Keep it in good condition so that you can access the information at any time. If the device is to be handed over to other persons, please ensure that they also receive these

operating instructions. We accept no liability for accidents and damage caused by failure to observe these operating instructions and the safety instructions.

1 - Safety instructions

Warning!

Please read all safety instructions and guidelines. Failure to comply with the safety instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
Keep these operating instructions for future reference.

General safety instructions for power tools.

A - Safe Operation

Keep the work area clean and well lit. A messy or poorly lit operating area can lead to accidents.

Do not use the power tool in an explosive environment where flammable liquids, gases or dusts are present. Power tools produce sparks that can ignite dust or fumes.

Keep children and others away while using the power tool. Distraction can cause you to lose control of the unit.

B - Electrical Safety

The plug of the power tool must fit into the socket. The plug must not be modified in any way. Do not use adapter plugs with grounded electrical appliances. Unmodified plugs and matching receptacles reduce the risk of electric shock.

Keep electrical equipment away from rain or moisture. Water entering an electrical device increases the risk of electric shock.

Do not use the cable of the electrical appliance for any other purpose (such as carrying the appliance, hanging it, or pulling the plug from the socket). Keep the cable away from heat, oil, and sharp edges. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.

If it is not possible to prevent the electrical appliance from operating in a wet environment, then use a ground fault circuit interrupter. The use of an earth leakage circuit breaker minimizes the risk of electric shock.

C - Personal Safety

Be careful, watch what you are doing and always use an electrical appliance in a reasonable manner. Do not use the appliance when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment's inattention while using this electrical appliance can result in serious injury.

Avoid inadvertent operation. Make sure the electrical appliance is switched off before connecting it to the power supply. If you connect the device to the mains supply while it is in the switched-on position, this may lead to accidents.

D - Use and handling of the electrical appliance

Do not use an electrical appliance with a defective switch. An electrical appliance that cannot be switched on or off is dangerous and must be repaired.

Pull the plug out of the socket before storing the appliance. This will prevent the electrical appliance from being started inadvertently.

Keep the electrical appliance out of the reach of children. Do not allow anyone unfamiliar with the appliance to use it, or anyone who has not read these instructions. Electrical appliances are dangerous when used by inexperienced persons.

Maintain the electrical equipment thoroughly. Check to see if any parts are broken or damaged enough to affect the operation of the electrical appliance. Have any damaged parts repaired before using the appliance. Many accidents are caused by improper maintenance of electrical appliances.

Use the electrical appliance according to the instructions. Consider the conditions under which the appliance is to be used and the task it is to perform. The use of electrical appliances for purposes other than those for which they are intended can lead to dangerous situations.

Do not leave the extension cord lying around. A person could trip over it and compromise the balance of the barbecue.

Familiarize yourself with the controls and proper use of the appliance.

E - Service

Have your electrical appliance serviced only by qualified service personnel and only using original spare parts. This ensures that the electrical appliance remains safe.

2 - Description of the device and scope of delivery.

A - Description of the device

- A barbecue composed of a piece of furniture, a tank, a suspended charcoal tray, an ash collector tray, a lid with integrated thermometer, 2 cooking grids, 1 grill for keeping warm, 1 work surface, a utensil holder and a bottle opener.

- An ignition box composed of the Start'N'Grill ignition system, a universal power outlet, and 2 usb ports

B - Scope of delivery

Please check if the article is complete. If any parts are missing, please contact our service department or the store where you bought the device within 5 days of purchase with a valid proof of purchase

- Open the packaging and take the device out carefully.
- Remove the packaging material as well as the packaging and transport safety devices (if any)
- Check that the delivery is complete.
- Check that the device and its accessories have not been damaged in transit.
- Keep the packaging as much as possible until the end of the warranty period.

Caution!

The device and the packaging material are not toys! Children must not be allowed to play with plastic bags and foils and small parts. They may swallow them and choke!

3 - Use in accordance with the intended purpose

This appliance is a barbecue which may only be used for charcoal. Its automatic ignition box must only be used for lighting charcoal under the conditions described in these instructions. It must not be used in combination with any other barbecue (other barbecues are not suitable for the Start'N'Grill automatic charcoal ignition system) It must not be used as a heat gun.

It can only be used to start a fireplace or a wood stove with the Start'n'Grill accessory (sold separately)

The appliance may only be used for its intended purpose. Any use beyond this purpose is considered improper. The manufacturer does not accept any liability for damage or injuries of any kind. The user alone is responsible.

Please note that our devices have not been designed and manufactured for use in a professional, industrial or commercial environment. We do not accept any liability if the device is used in a professional, craft or industrial environment, nor for any other equivalent activity.

4 - Technical data

Line voltage:	220V ~ 50 Hz
Power :	2000 Watt
Barbecue weight:	27 kg
Ignition box weight:	5.4 kg
Air flow :	650L / min
Sound power level:	81 dB (A)

5 - Instructions for use

Before connecting the device, make sure that the data on the signalling plate matches the data on the network.

Check that there is coal in the barbecue. (hanging tray provided for this purpose)
You can now light your barbecue without effort: press the start button or program a delayed start

Connect the barbecue's ignition box to a power outlet (checking beforehand that its technical data are adapted to your electrical network) and press the ON button

In less than 2 minutes, your charcoal will ignite and you will get beautiful embers.
Turn off the ignition box as soon as you are satisfied. Do not go beyond 150 seconds.
Using a charcoal scoop, place a few embers in areas where there are none rather than leaving the system on. The embers will spread very quickly and you can then start grilling.

A universal power outlet and 2 usb ports are at your disposal for your convenience.

They will allow you to power the usb lamp but also to recharge your smartphones or to connect a rotisserie for example.

Please unplug the Start'N'Grill ignition box and protect the barbecue under its cover after each use.

6 - Replacing the power supply line

If the mains connection line of this device is damaged, it must be replaced by the manufacturer or his service department or by a similarly qualified person to avoid any risk.

7 - Cleaning, maintenance and ordering spare parts

A - Cleaning

Keep the ignition box as clean as possible. Wipe the unit with a clean cloth.

We recommend cleaning the unit after each use.

Do not use any cleaning agents or detergents, as they may damage the plastic parts of the device. Make sure that no water gets inside the device. Water entering an electrical appliance increases the risk of electric shock.

B - Maintenance

There are no parts inside the unit that require maintenance.

C - Ordering spare parts :

Parts cannot be changed individually. If your ignition box no longer functions despite proper use, you must :

- Contact the service department (customers@startngrill.com) if your device is still under warranty with your dated proof of purchase: a new ignition box will be sent to you.
- Buy a new ignition box from your dealer or from our online store if your device is no longer under warranty.

8 - Disposal and recycling

The device is packaged to prevent damage during transport. This packaging is a raw material and can therefore be reused at a later date or reintroduced into the raw materials circuit.

The device and its accessories are made of various materials, such as metals and plastics. Defective devices must not be disposed of in the household waste. For proper disposal, the device must be taken to an appropriate collection point. If you do not know a collection point, please contact your local authority.

9 - Storage


Store the device and its accessories in a dark, dry and frost-free place that is inaccessible to children. The optimal storage temperature is between 5 and 30°C.

10 - Malfunctions

The unit does not start:

Check that the electrical cable is correctly connected and check the fuses.

If the device does not work when the voltage is present, return it to the after-sales service at the address indicated.

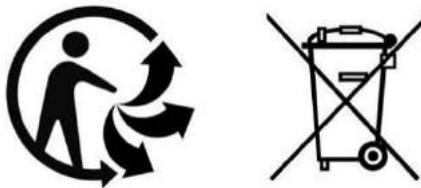

Only for countries of the European Union:

In accordance with the EU Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national legislation, power tools that can no longer be used must be separated and sent to an appropriate recycling route.

We reserve the right to make changes.

Service information

In case of defects or faults, we ask you to register the fault on the internet at www.startngrill.com. Please give a precise description of the defect and answer the following questions in any case:

- Did the device work once or was it defective from the beginning?
 - Did you notice anything before the failure (pre-failure symptom)?
 - What is the malfunction of the device in your opinion (main symptom)?
- Describe this malfunction.


Guarantee certificate

Dear Client,

Our products are subject to very strict quality control. If, however, it should happen that this appliance does not work perfectly, we are sorry and please contact our after-sales service at customers@startngrill.com. The guarantee is valid under the following conditions:

- These warranty conditions are intended only for consumers, ie individuals who do not wish to use this product in the context of their industrial or craft activity, or in the context of any other independent activity. The warranty conditions regulate the additional warranty services that the manufacturer mentioned below promises to buyers of its devices in addition to the legal warranty service. Your statutory warranty rights remain unaffected. Our warranty service is free for you.
- The warranty extends exclusively to defects resulting from a manufacturing or material error of a new device from the manufacturer mentioned below and purchased by you. The warranty is limited according to our decision either to the resolution of such defects on the device or to the replacement of the device. Please note that our devices, in accordance with the regulations, have not been designed for use in a professional, industrial or artisanal environment. There is no warranty contract when the device has been used professionally, by craftsmen or by industrial companies or exposed to similar stress during the warranty period.
- Are excluded from our guarantee:
 - Damage due to non-compliance with the assembly instructions or due to incorrect installation, non-compliance with the operating instructions (for example due to the device being connected to the mains voltage or the type of incorrect current), non-compliance with safety provisions or resulting from exposure of the device to abnormal environmental conditions or lack of maintenance.
 - Damage resulting from improper or improper use, the entry of foreign objects into the device (such as sand, stones or dust), the use of force or violence (such as, for example, fall damage).
 - Damage to the device or parts of the device resulting from normal wear and tear due to the use of the device or from any other natural wear and tear.
- The warranty period is 24 months and begins on the date of purchase of the device. Warranty claims must be asserted before the expiration of the warranty period within two weeks of ascertaining the defect. The assertion of warranty claims after expiration of the warranty period is excluded. Repair or exchange of the device does not lead to an extension of the warranty period or the start of a new warranty period for this device or any other spare part installed on the device.

- To assert your warranty rights, please register the defective device at: www.startngrill.com. Please have proof of purchase or other proof of purchase of your new device available. Devices sent without the corresponding supporting documents or without a nameplate are excluded from the guarantee due to the inability to register them. If the defect of the device is included in the warranty, you will immediately receive a repaired device or a new device.

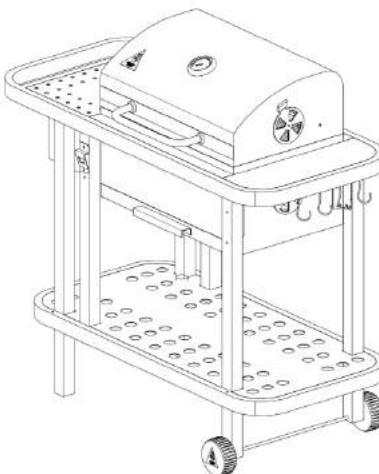

Sommaire

1. Consignes de sécurité
2. Description de l'appareil et volume de livraison
3. Utilisation conforme à l'affectation
4. Données techniques
5. Instructions d'utilisation
6. Remplacement de la ligne de raccordement réseau
7. Nettoyage, maintenance et commande de pièces de rechange
8. Mise au rebut et recyclage
9. Stockage
10. Dérangements

Attention !

Lors de l'utilisation d'appareils, il faut respecter certaines mesures de sécurité afin d'éviter des blessures et dommages. Veuillez donc lire attentivement ce mode d'emploi. Veillez à le conserver en bon état pour pouvoir accéder aux informations à tout moment. Si l'appareil doit être remis à d'autres personnes, veillez à leur remettre aussi ce mode d'emploi. Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents et dommages dus au non-respect de ce mode d'emploi et des consignes de sécurité.

1 – Consignes de sécurité

Avertissement !

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et instructions. Tout non-respect des consignes de sécurité et instructions peut provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez ce mode d'emploi pour une consultation ultérieure.

Consignes de sécurité d'ordre général pour les outils électriques.

A – Sécurité du lieu d'utilisation

Maintenez le lieu d'utilisation propre et bien éclairé. Un lieu d'utilisation désordonné ou mal éclairé peut entraîner des accidents.

N'utilisez pas l'outil électrique dans un environnement à risque d'explosion dans lequel des liquides, du gaz ou poussières inflammables sont présentes. Les outils électriques produisent des étincelles capables d'enflammer les poussières ou vapeurs.

Maintenez les enfants et autres personnes à distance pendant l'utilisation de l'appareil électrique. Une distraction peut vous faire perdre le contrôle de l'appareil.

B – Sécurité électrique

La fiche de raccordement de l'outil électrique doit convenir à la prise. La fiche ne doit subir aucune modification, quelle qu'elle soit. N'utilisez aucune fiche d'adaptateur avec des appareils électriques mis à la terre. Les fiches sans modification et les prises correspondantes réduisent le risque de décharge électrique.

Maintenez l'appareil électrique à l'abri de toute pluie ou humidité. La pénétration de l'eau dans un appareil électrique augmente le risque de décharge électrique.

N'utilisez pas le câble de l'appareil électrique à d'autres fins (comme porter l'appareil, le suspendre ou tirer la fiche de la prise). Maintenez le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile, d'arêtes vives. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de décharge électrique.

S'il est impossible d'éviter que l'appareil électrique fonctionne dans un environnement humide, utilisez alors un disjoncteur différentiel. L'emploi d'un disjoncteur différentiel minimise le risque d'une décharge électrique.

C – Sécurité des personnes

Soyez prudent, faites attention à ce que vous faites et utilisez un appareil électrique toujours de façon raisonnable. N'utilisez pas l'appareil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous influence de drogues, l'alcool ou encore de médicaments. Un petit moment d'inattention pendant l'utilisation de cet appareil électrique peut entraîner des blessures très graves.

Evitez une mise en service par mégarde. Assurez-vous que l'appareil électrique est arrêté avant de le connecter à l'alimentation en courant. Si vous raccordez l'appareil à l'alimentation réseau alors qu'il est en position circuit, cela peut entraîner des accidents.

D – Utilisation et maniement de l'appareil électrique

N'utilisez pas d'appareil électrique dont l'interrupteur est défectueux. Un appareil électrique impossible à mettre en ou hors circuit est dangereux et doit être réparé.

Tirez la fiche hors de la prise de courant avant de ranger l'appareil. Cette précaution empêche le démarrage par mégarde de l'appareil électrique.

Conservez l'appareil électrique hors de portée des enfants. Empêchez les personnes qui ne connaissent pas l'appareil de l'utiliser, ainsi que celles qui n'ont pas lu ces instructions. Les appareils électriques sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.

Entretenez l'appareil électrique minutieusement. Contrôlez si des pièces ne sont pas cassées ou assez endommagées pour altérer le fonctionnement de l'appareil électrique. Faites réparer les pièces endommagées avant d'utiliser l'appareil. Bien des accidents ont pour origine une mauvaise maintenance des appareils électriques.

Utilisez l'appareil électrique conformément aux instructions. Prenez en considération les conditions d'utilisation de l'appareil et la tâche qu'il doit effectuer. L'utilisation d'appareils électriques dans un autre but que celui prévu peut entraîner des situations dangereuses.

Ne laissez pas traîner la rallonge électrique. Une personne pourrait se prendre les pieds dedans et compromettre l'équilibre du barbecue.

Familiarisez vous avec les dispositifs de commande et d'utilisation de l'appareil dans les règles de l'art.

E – Service

Faites réparer votre appareil électrique uniquement par un personnel spécialisé qualifié et uniquement en utilisant des pièces de rechange d'origine. Cela permet de conserver la sûreté de l'appareil électrique.

2 – Description de l'appareil et volume de livraison.

A – Description de l'appareil

- Un barbecue composé d'un meuble, d'une cuve, d'un bac de charbon suspendu, d'un bac récupérateur de cendres, d'un couvercle avec thermomètre intégré, 2 grilles de cuisson, 1 grille de maintien au chaud, 1 plan de travail, un porte-usentisles et un décapsuleur.
- Un boîtier d'allumage composé du système d'allumage Start'N'Grill, une prise de courant universelle et 2 ports usb.

B – Volume de livraison

Veuillez contrôler si l'article est complet. S'il manque des pièces, adressez-vous dans un délai de 5 jours maximum après votre achat à notre service après-vente ou au magasin où vous avez acheté l'appareil muni d'une preuve d'achat valable

- Ouvrez l'emballage et prenez l'appareil en le sortant avec précaution.
- Retirez le matériel d'emballage tout comme les sécurités d'emballage et de transport (s'il y en a)
- Vérifiez si la livraison est bien complète.
- Contrôlez si l'appareil et ses accessoires ne sont pas endommagés par le transport
- Conservez l'emballage autant que possible jusqu'à la fin de la période de garantie.

Attention !

L'appareil et le matériel d'emballage ne sont pas des jouets ! Il est interdit de laisser des enfants jouer avec des sacs et des films en plastique et avec des pièces de petite taille. Ils risquent de les avaler et de s'étouffer !

3 – Utilisation conforme à l'affectation

Cet appareil est un barbecue qui ne doit être alimenté qu'en charbon de bois. Son boîtier d'allumage automatique ne doit être utilisé que pour l'allumage du charbon de bois dans les conditions décrites dans ce mode d'emploi. Il ne doit pas être utilisé avec

un autre barbecue (les autres barbecues ne sont pas prévus pour accueillir le système Start'N'Grill d'allumage automatique du charbon de bois)

Il ne doit pas être utilisé comme décapeur thermique.

Il peut être utilisé pour démarrer une cheminée ou un poêle à bois uniquement avec l'accessoire Start'n'Grill dédié à cet usage (vendu séparément)

L'appareil doit exclusivement être employé conformément à son affectation. Chaque utilisation allant au-delà de cette affectation est considérée comme non conforme. Pour les dommages en résultant ou les blessures de tout genre, le fabricant décline toute responsabilité. Seul l'usager est responsable.

Veillez au fait que nos appareils, conformément à leur affectation, n'ont pas été conçus et fabriqués pour être utilisés dans un environnement professionnel, industriel ou artisanal. Nous déclinons toute responsabilité si l'appareil est utilisé professionnellement, artisanalement ou dans des sociétés industrielles, tout comme pour toute activité équivalente.

4 – Données techniques

Tension réseau : 220V ~ 50 Hz
Puissance : 2000 Watt
Poids barbecue : 27 kg
Poids boîtier d'allumage : 5.4 kg
Débit d'air : 650L / min
Niveau de puissance acoustique : 81 dB (A)

5 – Instructions d'utilisation

Assurez-vous, avant de connecter l'appareil, que les données se trouvant sur la plaque de signalisation correspondent bien aux données du réseau.

Vérifier qu'il y a bien du charbon dans le barbecue. (bac suspendu prévu à cet effet)

Brancher le boîtier d'allumage du barbecue sur une prise de courant (en vérifiant préalablement que ses données techniques sont adaptées à votre réseau électrique) et appuyer sur le bouton ON.

En moins de 2 minutes, votre charbon va s'embraser et vous obtiendrez de belles braises. Eteignez le boîtier d'allumage dès lors que vous êtes satisfait. N'allez pas au-delà de 150 secondes. A l'aide d'une pelle à charbon, placez quelques braises dans

les zones où il n'y en a pas plutôt que de laisser le système allumé. La propagation des braises sera très rapide et vous pourrez alors commencer à griller.

Une prise de courant universelle et 2 ports usb sont à votre disposition pour votre confort. Ils vous permettront d'alimenter la lampe usb mais également de recharger vos smartphones ou encore de brancher une rotissoire par exemple.

Prière de débrancher le boîtier d'allumage Start'N'Grill et de protéger le barbecue sous sa housse après chaque utilisation.

6 – Remplacement de la ligne de raccordement réseau

Si la ligne de raccordement réseau de cet appareil est endommagée, il faut la faire remplacer par le fabricant ou son service après-vente ou par une personne de qualification semblable afin d'éviter tout risque.

7 – Nettoyage, maintenance et commande de pièces de rechange

A – Nettoyage

Maintenez le boîtier d'allumage aussi propre que possible. Frottez l'appareil avec un chiffon propre.

Nous recommandons de nettoyer l'appareil après chaque utilisation.

N'utilisez aucun produit de nettoyage ni détergent ; ils pourraient endommager les pièces en matières plastiques de l'appareil. Veillez à ce qu'aucune eau n'entre à l'intérieur de l'appareil. La pénétration de l'eau dans un appareil électrique augmente le risque de décharge électrique.

B – Maintenance

Aucune pièce à l'intérieur de l'appareil n'a besoin de maintenance.

C – Commande de pièces de rechange :

Les pièces ne se changent pas individuellement. Si votre boîtier d'allumage ne fonctionne plus malgré un usage conforme, vous devez :

- Contacter le service après-vente (customers@startngrill.com) si votre appareil est encore sous garantie avec votre preuve d'achat datée : un nouveau boîtier d'allumage vous sera envoyé.
- Acheter un nouveau boîtier d'allumage auprès de votre revendeur ou sur notre boutique en ligne si votre appareil n'est plus sous garantie.

8 – Mise au rebut et recyclage

L'appareil se trouve dans un emballage permettant d'éviter les dommages dus au transport. Cet emballage est une matière première et peut donc être réutilisé ultérieurement ou être réintroduit dans le circuit des matières premières.

L'appareil et ses accessoires sont en matériaux divers, tels que des métaux et matières plastiques. Les appareils défectueux ne doivent pas être jetés dans les poubelles domestiques. Pour une mise au rebut conforme à la réglementation, l'appareil doit être déposé dans un centre de collecte approprié. Si vous ne connaissez pas de centre de collecte, veuillez vous renseigner auprès de l'administration de votre commune.

9 – Stockage

Entreposez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sombre, sec et à l'abri du gel tout comme inaccessible aux enfants. La température de stockage optimale est comprise entre 5 et 30°C.

10 – Dérangements

L'appareil ne démarre pas :

Vérifiez que le câble électrique est correctement branché et contrôlez les fusibles. Dans le cas où l'appareil ne fonctionne pas alors que la tension est présente, renvoyez celui-ci au service après-vente, à l'adresse indiquée.



Seulement pour les pays de l'Union Européenne :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa mise en vigueur conformément aux législations nationales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir doivent être isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

Sous réserve de modifications.

Informations service après-vente

En cas de vices ou de défauts, nous vous prions d'enregistrer le cas du défaut sur internet à l'adresse www.startngrill.com. Veuillez donner une description précise du défaut et répondre dans tous les cas aux questions suivantes :

- Est-ce que l'appareil a fonctionné une fois ou était-il défectueux dès le départ ?
- Avez-vous remarqué quelque chose avant la panne (sympôme avant la panne) ?
- Quel est le défaut de fonctionnement de l'appareil à votre avis (symptôme principal) ? Décrivez ce défaut de fonctionnement.


Bon de garantie

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité très strict. Si toutefois, il arrivait que cet appareil ne fonctionne pas parfaitement, nous en sommes désolés et nous vous prions de nous adresser à notre service après-vente à customers@startngrill.com. La garantie est valable dans les conditions suivantes :

- Ces conditions de garantie s'adressent uniquement à des consommateurs, c'est-à-dire à des personnes physiques qui ne souhaitent ni utiliser ce produit dans le cadre de leur activité industrielle ou artisanale, ni dans le cadre de toute autre activité indépendante. Les conditions de garantie réglementent les prestations de garanties supplémentaires que le fabricant mentionné ci-dessous promet aux acheteurs de ses appareils en supplément de la prestation de garantie légale. Vos droits légaux en matière de garantie restent inchangés. Notre prestation de garantie est gratuite pour vous.

- La garantie s'étend exclusivement aux défauts résultant d'une erreur de fabrication ou de matériau d'un appareil neuf du fabricant mentionnés ci-dessous et acheté par vos soins. La garantie se limite selon notre décision soit à la résolution de tels défauts sur l'appareil, soit à l'échange de l'appareil. Veillez au fait que nos appareils, conformément au règlement, n'ont pas été conçus pour être utilisés dans un environnement professionnel, industriel ou artisanal. Il n'y a pas de contrat de garantie quand l'appareil a été utilisé professionnellement, artisanalement ou par des sociétés industrielles ou exposé à une sollicitation semblable pendant la durée de la garantie.
- Sont exclus de notre garantie :
 - Les dommages liés au non-respect des instructions de montage ou en raison d'une installation incorrecte, au non-respect du mode d'emploi (en raison par exemple du branchement de l'appareil sur la tension de réseau ou le type de courant incorrect), au non-respect des dispositions de sécurité ou résultant d'une exposition de l'appareil à des conditions environnementales anormales ou d'un manque d'entretien.
 - Les dommages résultants d'une utilisation abusive ou non conforme, de la pénétration d'objets étrangers dans l'appareil (comme par exemple du sable, des pierres ou de la poussière), de l'utilisation de la force ou de la violence (comme par exemple les dommages liés aux chutes).
 - Les dommages sur l'appareil ou des parties de l'appareil résultant de l'usure normale liée à l'utilisation de l'appareil ou de toute autre usure naturelle.
- La durée de garantie est de 24 mois et débute à la date d'achat de l'appareil. Les droits à la garantie doivent être revendiqués avant l'expiration de la durée de garantie dans un délai de deux semaines après avoir constaté le défaut. La revendication de droits à la garantie après expiration de la durée de garantie est exclue. La réparation ou l'échange de l'appareil n'entraîne ni une extension de la durée de la garantie ni le début d'une nouvelle durée de la garantie pour cet appareil ou toute autre pièce de rechange installée sur l'appareil.
- Pour faire valoir vos droits à la garantie, veuillez enregistrer l'appareil défectueux à l'adresse suivante : www.startngrill.com. Veuillez garder à disposition la preuve d'achat ou tout autre justificatif de l'achat de votre nouvel appareil. Les appareils envoyés sans les justificatifs correspondants ou sans plaque signalétique sont exclus de la garantie en raison de l'impossibilité de les enregistrer. Si le défaut de l'appareil est inclus dans la garantie, vous recevrez sans délai un appareil réparé ou un nouvel appareil.

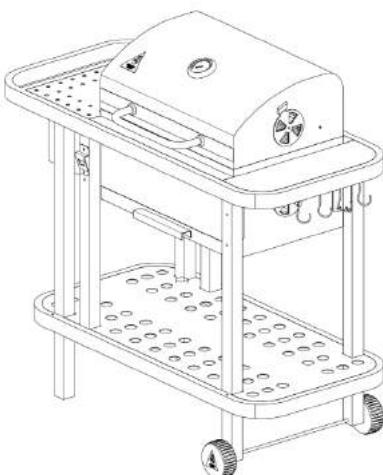

Contenido

- 1 Instrucciones de seguridad
- 2 Descripción del aparato y volumen de suministro
- 3 Uso previsto
- 4 Datos técnicos
- 5 Instrucciones de uso
- 6 Sustitución de la línea de conexión a la red
- 7 Limpieza, mantenimiento y pedido de piezas de recambio
- 8 Eliminación y reciclaje
- 9 Almacenamiento
- 10 Fallos de funcionamiento

¡Precaución!

Al utilizar el equipo, deben observarse ciertas medidas de seguridad para evitar lesiones y daños. Lea atentamente este manual de instrucciones. Consérvelo en buen estado para poder acceder a la información en cualquier momento. Si el aparato va a ser entregado a otras personas, asegúrese de que éstas también reciban este manual de instrucciones. No asumimos ninguna responsabilidad por los accidentes y daños.

causados por la inobservancia de este manual de instrucciones y de las indicaciones de seguridad.

1 - Instrucciones de seguridad

¡Advertencia!

Lea todas las instrucciones y directrices de seguridad. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.

Conserve estas instrucciones de uso para futuras consultas.

Instrucciones generales de seguridad para herramientas eléctricas.

A - Funcionamiento seguro

Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Un área de trabajo desordenada o mal iluminada puede provocar accidentes.

No utilice la herramienta eléctrica en un entorno explosivo donde haya líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o los humos.

Mantenga alejados a los niños y a otras personas mientras utiliza la herramienta eléctrica. La distracción puede hacer que usted pierda el control de la unidad.

B - Seguridad eléctrica

El enchufe de la herramienta eléctrica debe encajar en la toma de corriente. El enchufe no debe ser modificado de ninguna manera. **No utilice enchufes adaptadores con aparatos eléctricos con toma de tierra.** Los enchufes no modificados y las tomas de corriente correspondientes reducen el riesgo de descarga eléctrica.

Mantenga los aparatos eléctricos alejados de la lluvia o la humedad. La entrada de agua en un aparato eléctrico aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

No utilice el cable del aparato eléctrico para ningún otro fin (como transportar el aparato, colgarlo o sacar el enchufe de la toma de corriente). Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los bordes afilados. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

Si no es posible evitar que el aparato eléctrico funcione en un entorno húmedo, utilice un interruptor de circuito de fuga a tierra. El uso de un disyuntor de fuga a tierra minimiza el riesgo de descarga eléctrica.

C - Seguridad personal

Tenga cuidado, observe lo que está haciendo y utilice siempre un aparato eléctrico de manera razonable. No utilice el aparato cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención al utilizar este aparato eléctrico puede provocar lesiones graves.

Evite el uso involuntario. Asegúrese de que el aparato eléctrico está apagado antes de conectarlo a la red eléctrica. Si conecta el aparato a la red eléctrica mientras está en posición de encendido, puede provocar accidentes.

D - Uso y manejo del aparato eléctrico

No utilice un aparato eléctrico con un interruptor defectuoso. Un aparato eléctrico que no pueda encenderse o apagarse es peligroso y debe ser reparado.

Saque el enchufe de la toma de corriente antes de guardar el aparato. Esto evitará que el aparato eléctrico se ponga en marcha de forma involuntaria.

Mantenga el aparato eléctrico fuera del alcance de los niños. No permita que nadie que no esté familiarizado con el aparato o que no haya leído estas instrucciones lo utilice. Los aparatos eléctricos son peligrosos cuando son utilizados por personas inexpertas.

Realice un mantenimiento exhaustivo del equipo eléctrico. Compruebe si hay alguna pieza rota o dañada que pueda afectar al funcionamiento del aparato eléctrico. Haga reparar cualquier pieza dañada antes de utilizar el aparato. Muchos accidentes son causados por un mantenimiento inadecuado de los aparatos eléctricos.

Utilice el aparato eléctrico de acuerdo con las instrucciones. Tenga en cuenta las condiciones de uso del aparato y la tarea que debe realizar. El uso de aparatos eléctricos para fines distintos a los previstos puede provocar situaciones de peligro.

No deje el cable alargador tirado. Una persona podría tropezar con él y comprometer el equilibrio de la barbacoa.

Familiarícese con los controles y el uso correcto del aparato.

E - Servicio técnico

Encargue el mantenimiento de su aparato eléctrico únicamente a personal de servicio cualificado y sólo con piezas de recambio originales. Esto garantiza la seguridad del aparato eléctrico.

2 - Descripción del dispositivo y volumen de suministro.

A - Descripción del dispositivo

- Una barbacoa compuesta por un mueble, una cubeta, una bandeja de carbón suspendida, una bandeja colectora de cenizas, una tapa con termómetro integrado, 2 rejillas de cocción, 1 parrilla para mantener el calor, 1 superficie de trabajo, un porta utensilios y un abridor de botellas.
- Una caja de encendido compuesta por el sistema de encendido Start'N'Grill, una toma de corriente universal y 2 puertos usb

B - Volumen de suministro

Compruebe si el artículo está completo. Si falta alguna pieza, comuníquese con nuestro departamento de servicio o con la tienda donde compró el dispositivo dentro de los 5 días posteriores a la compra con un comprobante de compra válido.

- Abra el embalaje y saque el dispositivo con cuidado.
- Retirar el material de embalaje, así como el embalaje y los dispositivos de seguridad para el transporte (si los hubiera)
- Compruebe que la entrega esté completa.
- Compruebe que el dispositivo y sus accesorios no se hayan dañado durante el transporte.
- Consérve el embalaje tanto como sea posible hasta el final del período de garantía.

¡Precaución!

¡El dispositivo y el material de embalaje no son juguetes! No se debe permitir que los niños jueguen con bolsas de plástico, láminas y piezas pequeñas. ¡Pueden tragárselas y asfixiarse!

3 - Utilización conforme a la finalidad prevista

Este aparato es una barbacoa que sólo puede ser utilizada para carbón vegetal. Su caja de encendido automático sólo debe utilizarse para encender carbón en las condiciones descritas en estas instrucciones. No debe utilizarse en combinación con ninguna otra barbacoa (otras barbacoas no son adecuadas para el sistema de encendido automático de carbón Start'N'Grill)

No debe utilizarse como pistola de calor.

Sólo puede utilizarse para encender una chimenea o una estufa de leña con el accesorio Start'n'Grill (vendido por separado)

El aparato sólo puede utilizarse para el fin previsto. Cualquier uso más allá de este propósito se considera inadecuado. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños o lesiones de cualquier tipo. El usuario es el único responsable.

Tenga en cuenta que nuestros aparatos no han sido diseñados y fabricados para su uso en un entorno profesional, industrial o comercial. No aceptamos ninguna responsabilidad si el dispositivo se utiliza en un entorno profesional, artesanal o industrial, ni para cualquier otra actividad equivalente.

4 - Datos técnicos

Línea de voltaje:	220V ~ 50 Hz
Energía :	2000 vatios
Peso barbacoa:	27 kg
Peso de la caja de encendido:	5,4 kg
Flujo de aire :	650L / min
Nivel de potencia acústica:	81 dB (A)

5 - Instrucciones de uso

Antes de conectar el dispositivo, asegúrese de que los datos de la placa de señalización coinciden con los de la red.

Compruebe que hay carbón en la barbacoa. (se proporciona una bandeja colgante para este fin)

Conecta la caja de encendido de la barbacoa a una toma de corriente (comprobando previamente que sus datos técnicos se adaptan a tu red eléctrica) y pulsa el botón ON

En menos de 2 minutos, su carbón se encenderá y obtendrá hermosas brasas. Apague la caja de encendido en cuanto esté satisfecho. No pase de los 150 segundos. Con una cuchara de carbón, coloque algunas brasas en zonas donde no hay ninguna, en lugar de dejar el sistema encendido. Las brasas se extenderán muy rápidamente y entonces podrá empezar a asar.

Una toma de corriente universal y 2 puertos usb están a su disposición para su comodidad.

Le permitirán alimentar la lámpara usb y, pero también recargar sus smartphones o conectar un asador, por ejemplo.

Por favor, desenchufe la caja de encendido del Start'N'Grill y proteja la barbacoa bajo su tapa después de cada uso.

6 - Sustitución de la línea de alimentación

Si la línea de conexión a la red de este aparato está dañada, debe ser sustituida por el fabricante o su servicio técnico o por una persona con cualificación similar para evitar cualquier riesgo.

7 - Limpieza, mantenimiento y pedido de piezas de recambio

A - Limpieza

Mantenga la caja de encendido lo más limpia posible. Limpie la unidad con un paño limpio.

Se recomienda limpiar la unidad después de cada uso.

No utilice productos de limpieza o detergentes, ya que pueden dañar las piezas de plástico del aparato. Asegúrese de que no entre agua en el aparato. La entrada de agua en un aparato eléctrico aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

B - Mantenimiento

No hay piezas en el interior del aparato que requieran mantenimiento.

C - Pedido de piezas de repuesto :

Las piezas no se pueden cambiar individualmente. Si su caja de encendido deja de funcionar a pesar del uso adecuado, debe :

- Ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica (customers@startngrill.com) si su aparato está todavía en garantía con su prueba de compra fechada: se le enviará una nueva caja de encendido.
- Comprar una nueva caja de encendido en su distribuidor o en nuestra tienda online si su aparato ya no está en garantía.

8 - Eliminación y reciclaje

El aparato está embalado para evitar daños durante el transporte. Este embalaje es una materia prima y, por tanto, puede reutilizarse posteriormente o reintroducirse en el circuito de materias primas.

El aparato y sus accesorios están hechos de diversos materiales, como metales y plásticos. Los dispositivos defectuosos no deben eliminarse con la basura doméstica. Para su correcta eliminación, el aparato debe llevarse a un punto de recogida adecuado. Si no conoce un punto de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales.

9 - Almacenamiento

Guarde el aparato y sus accesorios en un lugar oscuro, seco y libre de heladas, inaccesible para los niños. La temperatura óptima de almacenamiento está entre 5 y 30°C.

10 - Fallos de funcionamiento

El aparato no se pone en marcha:

Compruebe que el cable eléctrico está correctamente conectado y revise los fusibles. Si el aparato no funciona cuando hay tensión, devuélvalo al servicio posventa a la dirección indicada.



Sólo para países de la Unión Europea:

De acuerdo con la Directiva de la UE 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas que ya no puedan utilizarse deben separarse y enviarse a una ruta de reciclaje adecuada.

Nos reservamos el derecho a realizar cambios.

Información de servicio

En caso de defectos o averías, le pedimos que registre la avería en Internet en www.startngrill.com. Por favor, describa con precisión el defecto y responda en todo caso a las siguientes preguntas

- ¿El aparato funcionó una vez o fue defectuoso desde el principio?
- ¿Notó algo antes de la avería (síntoma previo a la avería)?
- ¿Cuál es la avería del aparato en su opinión (síntoma principal)? Describa esta avería.

Certificado de garantía

Estimado cliente,

Nuestros productos están sometidos a un control de calidad muy estricto. No obstante, si se diera el caso de que este aparato no funcionara perfectamente, lo sentimos y le rogamos que se ponga en contacto con nuestro servicio postventa en customers@startngrill.com. La garantía es válida bajo las siguientes condiciones:

- * Las presentes condiciones de garantía se dirigen exclusivamente a los consumidores, es decir, a las personas que no desean utilizar este producto en el marco de su actividad industrial o artesanal, o en el marco de cualquier otra actividad independiente. Las condiciones de garantía regulan los servicios de garantía adicionales que el fabricante mencionado a continuación promete a los compradores de sus dispositivos, además del servicio de garantía legal. Sus derechos de garantía legales no se ven afectados. Nuestro servicio de garantía es gratuito para usted.
- * La garantía se extiende exclusivamente a los defectos resultantes de un error de fabricación o de material de un aparato nuevo del fabricante mencionado a continuación y adquirido por usted. La garantía se limita,

según nuestra decisión, a la resolución de dichos defectos en el dispositivo o a la sustitución del mismo. Tenga en cuenta que nuestros dispositivos, de acuerdo con la normativa, no han sido diseñados para su uso en un entorno profesional, industrial o artesanal. No hay contrato de garantía cuando el aparato ha sido utilizado profesionalmente, por artesanos o por empresas industriales o expuesto a esfuerzos similares durante el periodo de garantía.

* Están excluidos de nuestra garantía:


* Los daños debidos al incumplimiento de las instrucciones de montaje o debido a una instalación incorrecta, al incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento (por ejemplo, debido a la conexión del aparato a la tensión de la red o al tipo de corriente incorrecta), al incumplimiento de las disposiciones de seguridad o resultantes de la exposición del aparato a condiciones ambientales anormales o a la falta de mantenimiento.

* Daños derivados de un uso inadecuado o incorrecto, de la entrada de objetos extraños en el aparato (como arena, piedras o polvo), del uso de la fuerza o de la violencia (como, por ejemplo, daños por caída).

* Los daños en el aparato o en sus partes resultantes del desgaste normal debido al uso del aparato o de cualquier otro desgaste natural.

* El periodo de garantía es de 24 meses y comienza en la fecha de compra del aparato. Las reclamaciones de garantía deben hacerse valer antes de que expire el periodo de garantía, en un plazo de dos semanas a partir de la constatación del defecto. Queda excluida la presentación de reclamaciones de garantía después de la expiración del periodo de garantía. La reparación o el cambio del aparato no conlleva una ampliación del periodo de garantía ni el inicio de un nuevo periodo de garantía para este aparato o cualquier otra pieza de recambio instalada en el mismo.

* Para hacer valer sus derechos de garantía, registre el dispositivo defectuoso en: www.startngrill.com. Por favor, tenga a mano el justificante de compra o cualquier otra prueba de compra de su nuevo dispositivo. Los aparatos enviados sin los correspondientes justificantes o sin placa de características quedan excluidos de la garantía por la imposibilidad de registrarlos. Si el defecto del aparato está incluido en la garantía, recibirá inmediatamente un aparato reparado o uno nuevo.

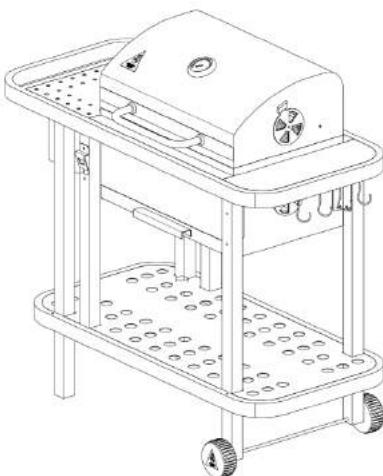

Inhalt

- 1 Sicherheitshinweise
- 2 Beschreibung des Geräts und des Lieferumfangs
- 3 Bestimmungsgemäße Verwendung
- 4 Technische Daten
- 5 Hinweise zum Gebrauch
- 6 Auswechseln der Netzanschlussleitung
- 7 Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung
- 8 Entsorgung und Recycling
- 9 Lagerung
- 10 Fehlfunktionen

Vorsicht!

Beim Einsatz des Geräts müssen bestimmte Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie so auf, dass Sie jederzeit auf die Informationen zugreifen können. Wenn das Gerät an andere Personen weitergegeben werden soll,

sorgen Sie bitte dafür, dass diese auch diese Betriebsanleitung erhalten. Für Unfälle und Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

1 – Sicherheitshinweise Warnung!

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Richtlinien. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge.

A - Sicherer Betrieb

Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Ein unordentlicher oder schlecht beleuchteter Arbeitsbereich kann zu Unfällen führen.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung, in der brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube vorhanden sind. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.

Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

B - Elektrische Sicherheit

Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker bei geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.

Halten Sie elektrische Geräte von Regen oder Feuchtigkeit fern. Wenn Wasser in ein elektrisches Gerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Verwenden Sie das Kabel des Elektrogeräts nicht für andere Zwecke (z. B. zum Tragen des Geräts, zum Aufhängen oder zum Ziehen des Steckers aus der Steckdose). Halten

Sie das Kabel von Hitze, Öl und scharfen Kanten fern. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines Stromschlags.

Wenn es nicht möglich ist, den Betrieb des Elektrogeräts in einer feuchten Umgebung zu verhindern, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter). Die Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters minimiert die Gefahr eines elektrischen Schlags.

C - Persönliche Sicherheit

Seien Sie vorsichtig, achten Sie darauf, was Sie tun, und verwenden Sie ein elektrisches Gerät immer in angemessener Weise. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit bei der Benutzung dieses Elektrogerätes kann zu schweren Verletzungen führen.

Vermeiden Sie eine versehentliche Bedienung. Stellen Sie sicher, dass das Elektrogerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen. Wenn Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand an das Stromnetz anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

D - Verwendung und Handhabung des Elektrogerätes

Benutzen Sie kein Elektrogerät mit einem defekten Schalter. Ein Elektrogerät, das sich nicht ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät lagern. Dadurch wird verhindert, dass das Elektrogerät versehentlich in Betrieb genommen wird.

Bewahren Sie das Elektrogerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen benutzen, die mit dem Gerät nicht vertraut sind oder die diese Anleitung nicht gelesen haben. Elektrogeräte sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

Pflegen Sie die elektrischen Geräte sorgfältig. Überprüfen Sie, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass sie den Betrieb des Elektrogeräts beeinträchtigen. Lassen Sie beschädigte Teile reparieren, bevor Sie das Gerät benutzen. Viele Unfälle werden durch unsachgemäße Wartung von Elektrogeräten verursacht.

Benutzen Sie das Elektrogerät entsprechend der Anleitung. Berücksichtigen Sie die Bedingungen, unter denen das Gerät eingesetzt werden soll, und die Aufgabe, die es erfüllen soll. Die Verwendung von Elektrogeräten für andere Zwecke als die, für die sie bestimmt sind, kann zu gefährlichen Situationen führen.

Lassen Sie das Verlängerungskabel nicht herumliegen. Eine Person könnte darüber stolpern und das Gleichgewicht des Grills gefährden.

Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem richtigen Gebrauch des Geräts vertraut.

E - Wartung

Lassen Sie Ihr Elektrogerät nur von qualifiziertem Servicepersonal und nur mit Original-Ersatzteilen warten. So bleibt die Sicherheit des Elektrogerätes gewährleistet.

2 - Beschreibung des Geräts und des Lieferumfangs.

A - Beschreibung des Geräts

- Ein Grill, bestehend aus einem Möbelstück, einem Tank, einer aufgehängten Holzkohleschale, einer Ascheauffangschale, einem Deckel mit integriertem Thermometer, 2 Grillrosten, 1 Warmhalterost, 1 Arbeitsfläche, einem Utensilienhalter und einem Flaschenöffner.
- Eine Zündbox, bestehend aus dem Start'N'Grill-Zündsystem, einer Universalsteckdose und 2 USB-Anschlüssen

B - Lieferumfang

Bitte prüfen Sie, ob der Artikel vollständig ist. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte innerhalb von 5 Tagen nach dem Kauf mit einem gültigen Kaufbeleg an unsere Serviceabteilung oder an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig heraus.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie die Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden)
- Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung.
- Prüfen Sie, ob das Gerät und sein Zubehör beim Transport beschädigt worden sind.
- Bewahren Sie die Verpackung möglichst bis zum Ende der Garantiezeit auf.

Vorsicht!

Das Gerät und das Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug! Kinder dürfen nicht mit Plastiktüten und -folien und Kleinteilen spielen. Sie könnten diese verschlucken und ersticken!

3 - Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ein Grill, der nur für Holzkohle verwendet werden darf. Seine automatische Anzündbox darf nur zum Anzünden von Holzkohle unter den in dieser

Anleitung beschriebenen Bedingungen verwendet werden. Er darf nicht in Kombination mit einem anderen Grill verwendet werden (andere Grills sind nicht für die Start'N'Grill-Holzkohlezündautomatik geeignet)

Er darf nicht als Anzünder verwendet werden.

Es darf nur zum Anzünden einer Feuerstelle oder eines Holzofens mit dem Start'n'Grill-Zubehör (separat erhältlich) verwendet werden

Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen jeglicher Art. Die Verantwortung liegt allein beim Anwender.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte nicht für den Einsatz in einer professionellen, industriellen oder gewerblichen Umgebung konzipiert und hergestellt wurden. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Gerät in einer professionellen, handwerklichen oder industriellen Umgebung oder für eine andere gleichwertige Tätigkeit eingesetzt wird.

4 - Technische Daten

Leistungsspannung: 220V ~ 50Hz
Leistung : 2000 Watt
Gewicht des Grills: 27 kg
Gewicht der Zündbox: 5,4 kg
Luftzug : 650L / min
Schallleistungspegel: 81 dB(A)

5 - Hinweise zum Gebrauch

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts, dass die Daten auf dem Signalschild mit den Daten im Netzwerk übereinstimmen.

Prüfen Sie, ob Kohle im Grill vorhanden ist. (dafür ist eine Aufhängeschale vorgesehen)

Schließen Sie die Zündbox des Grills an eine Steckdose an (vergewissern Sie sich vorher, dass die technischen Daten mit Ihrem Stromnetz übereinstimmen) und drücken Sie die ON-Taste

In weniger als 2 Minuten entzündet sich Ihre Holzkohle und Sie erhalten eine schöne Glut. Schalten Sie den Anzünder aus, sobald Sie zufrieden sind. Überschreiten Sie nicht 150 Sekunden. Legen Sie mit einem Holzkohleschaufel einige Glut in Bereiche, in denen keine vorhanden ist, anstatt das System eingeschaltet zu lassen. Die Glut wird sich sehr schnell ausbreiten und Sie können mit dem Grillen beginnen.

Zu Ihrer Bequemlichkeit stehen eine Universalsteckdose und 2 USB-Anschlüsse zu Ihrer Verfügung.

Damit können Sie die USB-Lampe betreiben, aber auch Ihre Smartphones aufladen oder z. B. eine Rotisserie anschließen.

Bitte ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker der Start'N'Grill-Zündbox und schützen Sie den Grill unter seiner Abdeckung.

6 - Auswechseln der Netzanschlussleitung

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

7 - Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

A - Reinigung

Halten Sie die Zündbox so sauber wie möglich. Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab.

Wir empfehlen, das Gerät nach jedem Gebrauch zu reinigen.

Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Waschmittel, da diese die Kunststoffteile des Geräts beschädigen können. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Geräts gelangt. Das Eindringen von Wasser in ein elektrisches Gerät erhöht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

B - Wartung

Im Inneren des Geräts befinden sich keine Teile, die gewartet werden müssen.

C - Ersatzteilbestellung :

Teile können nicht einzeln ausgetauscht werden. Wenn Ihre Zündbox trotz ordnungsgemäßer Verwendung nicht mehr funktioniert, müssen Sie :

- Wenden Sie sich an den Kundendienst (customers@startngrill.com), wenn Ihr Gerät noch unter Garantie steht, und legen Sie den datierten Kaufbeleg vor: Eine neue Zündbox wird Ihnen zugesandt.
- Kaufen Sie eine neue Zündbox bei Ihrem Händler oder in unserem Online-Shop, wenn Ihr Gerät nicht mehr unter Garantie steht.

8 - Entsorgung und Recycling

Das Gerät ist verpackt, um Transportschäden zu vermeiden. Diese Verpackung ist ein Rohstoff und kann daher zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwendet oder in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Das Gerät und sein Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z. B. Metallen und Kunststoffen. Defekte Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung muss das Gerät zu einer entsprechenden Sammelstelle gebracht werden. Sollte Ihnen keine Sammelstelle bekannt sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung.

9 - Lagerung


Lagern Sie das Gerät und sein Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreien Ort, der für Kinder unzugänglich ist. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30°C.

10 - Fehlfunktionen

Das Gerät startet nicht:

Prüfen Sie den korrekten Anschluss des Elektrokabels und kontrollieren Sie die Sicherungen.

Wenn das Gerät bei anliegender Spannung nicht funktioniert, senden Sie es an den Kundendienst unter der angegebenen Adresse.

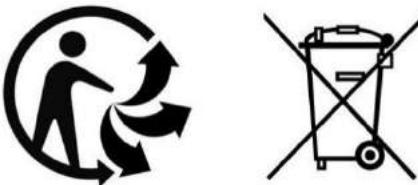

Nur für Länder der Europäischen Union:

Gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen Elektrowerkzeuge, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt werden und einem geeigneten Recyclingweg zugeführt werden.

Wir behalten uns Änderungen vor.

Service-Informationen

Bei Defekten oder Störungen bitten wir Sie, den Fehler im Internet unter www.startngrill.com zu melden. Bitte geben Sie eine genaue Beschreibung des Defekts und beantworten Sie auf jeden Fall die folgenden Fragen:

- Hat das Gerät einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
 - Haben Sie vor dem Ausfall etwas bemerkt (Vor-Ausfall-Symptom)?
 - Was ist Ihrer Meinung nach die Fehlfunktion des Geräts (Hauptsymptom)?
- Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Garantieschein

Sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer sehr strengen Qualitätskontrolle. Sollte es dennoch einmal vorkommen, dass dieses Gerät nicht einwandfrei funktioniert, tut es uns leid und Sie wenden sich bitte an unseren Kundendienst unter customers@startngrill.com. Die Garantie ist unter den folgenden Bedingungen gültig:

- * Diese Garantiebedingungen richten sich nur an Verbraucher, d. h. an Personen, die dieses Produkt nicht im Rahmen ihrer gewerblichen oder

handwerklichen Tätigkeit oder im Rahmen einer anderen selbstständigen Tätigkeit verwenden wollen. Die Garantiebedingungen regeln die zusätzlichen Garantieleistungen, die der unten genannte Hersteller den Käufern seiner Geräte neben der gesetzlichen Garantieleistung zusagt. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.

* Die Gewährleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf einen Fabrikations- oder Materialfehler eines von Ihnen erworbenen Neugerätes des unten genannten Herstellers zurückzuführen sind. Die Gewährleistung beschränkt sich nach unserer Entscheidung entweder auf die Beseitigung solcher Mängel am Gerät oder auf den Austausch des Gerätes. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte gemäß den Vorschriften nicht für den Einsatz in einer professionellen, industriellen oder handwerklichen Umgebung konzipiert sind. Es besteht kein Gewährleistungsvertrag, wenn das Gerät während der Gewährleistungszeit beruflich, handwerklich oder in Industriebetrieben eingesetzt oder ähnlichen Belastungen ausgesetzt wurde.

* Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:

* Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder durch unsachgemäße Installation, durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung (z.B. durch Anschluss des Gerätes an die Netzspannung oder falsche Stromart), durch Nichtbeachtung der Sicherheitsbestimmungen oder dadurch entstanden sind, dass das Gerät abnormalen Umweltbedingungen oder mangelnder Wartung ausgesetzt wurde.


* Schäden, die durch unsachgemäßes oder nicht bestimmungsgemäßes Gebrauch, das Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z. B. Sand, Steine oder Staub), Gewaltanwendung oder Gewalteinwirkung (wie z. B. Sturzschäden) entstanden sind.

* Schäden am Gerät oder an Geräteteilen, die auf normalen Verschleiß durch den Gebrauch des Geräts oder auf sonstige natürliche Abnutzung zurückzuführen sind.

* Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Gewährleistungsansprüche müssen vor Ablauf der Gewährleistungsfrist innerhalb von zwei Wochen nach Feststellung des Mangels geltend gemacht werden. Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ist ausgeschlossen. Eine Reparatur oder ein Austausch des Gerätes führt nicht zu einer Verlängerung der Garantiezeit oder zum Beginn einer neuen Garantiezeit für dieses Gerät oder ein anderes am Gerät verbautes Ersatzteil.

* Um Ihre Gewährleistungsrechte geltend zu machen, registrieren Sie bitte das defekte Gerät unter: www.startngrill.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder einen anderen Nachweis über den Erwerb des Neugerätes

bereit. Geräte, die ohne die entsprechenden Belege oder ohne Typenschild eingesandt werden, sind von der Garantie ausgeschlossen, da sie nicht registriert werden können. Ist der Defekt des Gerätes von der Garantie umfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes Gerät oder ein neues Gerät.

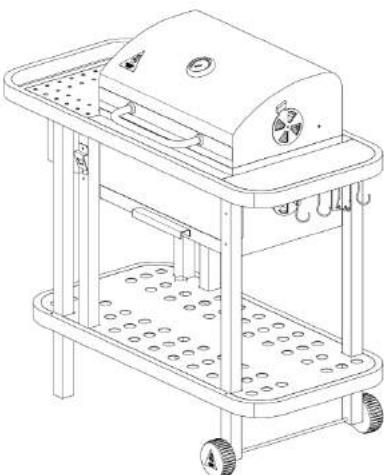

Inhoud

- 1 Veiligheidsinstructies
- 2 Beschrijving van het apparaat en de leveringsomvang
- 3 Beoogd gebruik
- 4 Technische gegevens
- 5 Instructies voor het gebruik
- 6 Vervangen van de netaansluitleiding
- 7 Reiniging, onderhoud en bestellen van reserveonderdelen
- 8 Verwijdering en recycling
- 9 Opbergen
- 10 Storingen

Voorzichtig!

Bij het gebruik van het apparaat moeten bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen om letsel en schade te voorkomen. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar het apparaat in goede staat, zodat u de informatie te allen tijde kunt raadplegen. Indien het apparaat aan andere personen moet worden overgedragen, zorg er dan voor dat ook zij deze gebruiksaanwijzing ontvangen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen en schade die ontstaan door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften.

1 - Veiligheidsinstructies

Waarschuwing!

Lees alle veiligheidsinstructies en richtlijnen. Het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap.

A - Veilig gebruik

Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelige of slecht verlichte werkomgeving kan tot ongelukken leiden.

Gebruik het elektrische apparaat niet in een explosieve omgeving waar ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof aanwezig zijn. Elektrisch gereedschap produceert vonken die stof of dampen kunnen doen ontbranden.

Houd kinderen en anderen uit de buurt tijdens het gebruik van het elektrische apparaat. Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle over het apparaat verliest.

B - Elektrische veiligheid

De stekker van het elektrische apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele manier veranderd worden. Gebruik geen verloopstekkers bij geaarde elektrische apparaten. Niet gemodificeerde stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen het risico op elektrische schokken.

Houd elektrische apparaten uit de buurt van regen of vocht. Water dat in een elektrisch apparaat terechtkomt, verhoogt het risico op elektrische schokken.

Gebruik de kabel van het elektrische apparaat niet voor andere doeleinden (zoals het dragen van het apparaat, het ophangen ervan of de stekker uit het stopcontact trekken). Houd de kabel uit de buurt van warmte, olie en scherpe randen. Beschadigde of in de knoop geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.

Als het niet mogelijk is om te voorkomen dat het elektrische apparaat in een natte omgeving werkt, gebruik dan een aardlekschakelaar. Het gebruik van een aardlekschakelaar minimaliseert het risico op elektrische schokken.

C - Persoonlijke veiligheid

Wees voorzichtig, kijk uit wat u doet en gebruik een elektrisch apparaat altijd op een verstandige manier. Gebruik het apparaat niet wanneer u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van dit elektrische apparaat kan leiden tot ernstig letsel.

Voorkom onbedoeld gebruik. Zorg ervoor dat het elektrische apparaat is uitgeschakeld voordat u het aansluit op de stroomvoorziening. Als u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit terwijl het ingeschakeld is, kan dit tot ongelukken leiden.

D - Gebruik en behandeling van het elektrische apparaat

Gebruik geen elektrisch apparaat met een defecte schakelaar. Een elektrisch apparaat dat niet kan worden in- of uitgeschakeld is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat opbergt. Zo wordt voorkomen dat het elektrische apparaat onbedoeld in werking wordt gesteld.

Houd het elektrische apparaat buiten het bereik van kinderen. Laat het apparaat niet gebruiken door personen die het niet kennen of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen. Elektrische apparaten zijn gevaarlijk wanneer ze door onervaren personen worden gebruikt.

Onderhoud de elektrische apparatuur grondig. Controleer of er onderdelen gebroken of beschadigd zijn die de werking van het elektrische apparaat kunnen beïnvloeden. Laat beschadigde onderdelen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door ondeskundig onderhoud van elektrische apparaten.

Gebruik het elektrische apparaat volgens de gebruiksaanwijzing. Houd rekening met de omstandigheden waaronder het apparaat moet worden gebruikt en de taak die het moet vervullen. Het gebruik van elektrische apparaten voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Laat het verlengsnoer niet rondslingerend. Een persoon kan erover struikelen en het evenwicht van de barbecue in gevaar brengen.

Maak uzelf vertrouwd met de bediening en het juiste gebruik van het apparaat.

E - Onderhoud

Laat uw elektrische toestel enkel onderhouden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel en gebruik enkel originele wisselstukken. Dit garandeert dat het elektrische toestel veilig blijft.

2 - Beschrijving van het apparaat en omvang van de levering.

A - Beschrijving van het apparaat

- Een barbecue bestaande uit een meubel, een tank, een hangende houtskoolbak, een asopvangbak, een deksel met geïntegreerde thermometer, 2 braadroosters, 1 rooster om warm te houden, 1 werkblad, een houder voor keukengerei en een flesopener.
- Een ontstekingskast bestaande uit het Start'N'Grill ontstekingssysteem, een universeel stopcontact, en 2 usb poorten

B - Omvang van de levering

Controleer of het artikel compleet is. Mochten er onderdelen ontbreken, neem dan binnen 5 dagen na aankoop met een geldig aankoopbewijs contact op met onze servicedienst of de winkel waar u het apparaat heeft gekocht

- * Open de verpakking en neem het apparaat er voorzichtig uit.
- * Verwijder het verpakkingsmateriaal en de verpakkings- en transportbeveiligingen (indien aanwezig)
- * Controleer of de levering compleet is.
- * Controleer of het apparaat en de accessoires tijdens het transport niet beschadigd zijn.
- * Bewaar de verpakking zoveel mogelijk tot het einde van de garantieperiode.

Ogelet!

Het apparaat en het verpakkingsmateriaal zijn geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakjes en folie en kleine onderdelen. Zij kunnen deze inslikken en stikken!

3 - Gebruik in overeenstemming met de bestemming

Dit apparaat is een barbecue die uitsluitend voor houtskool gebruikt mag worden. De automatische ontstekingsbox mag uitsluitend worden gebruikt voor het aanmaken van houtskool onder de in deze gebruiksaanwijzing beschreven voorwaarden. Het mag niet gebruikt worden in combinatie met een andere barbecue (andere barbecues zijn niet geschikt voor de automatische houtskoolontsteking van Start'N'Grill)
Het mag niet gebruikt worden als warmtepistool.

Het mag alleen gebruikt worden om een open haard of een houtkachel te starten met het Start'n'Grill accessoire (apart verkrijgbaar)

Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd. Elk gebruik buiten dit doel wordt beschouwd als oneigenlijk. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel van welke aard dan ook. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk.

Wij wijzen erop dat onze apparaten niet zijn ontworpen en vervaardigd voor gebruik in een professionele, industriële of commerciële omgeving. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien het apparaat wordt gebruikt in een professionele, ambachtelijke of industriële omgeving, noch voor enige andere gelijkwaardige activiteit.

4 - Technische gegevens

Netspanning:	220V ~ 50 Hz
Vermogen:	2000 watt
Gewicht barbecue:	27 kg
Gewicht ontstekingskast:	5,4 kg
Luchtstroom:	650L / min
Geluidsvermogensniveau:	81 dB (A)

5 - Instructies voor gebruik

Voordat u het apparaat aansluit, moet u controleren of de gegevens op het signaleringsplaatje overeenkomen met de gegevens op het netwerk.

Controleer of er kolen in de barbecue zitten. (hiervoor is een ophangbakje voorzien)

Sluit de ontstekingsbox van de barbecue aan op een stopcontact (controleer vooraf of de technische gegevens zijn aangepast aan uw elektriciteitsnetwerk) en druk op de ON-knop

In minder dan 2 minuten zal uw houtskool ontbranden en krijgt u mooie sintels. Zet de ontstekingsbox uit zodra u tevreden bent. Ga niet verder dan 150 seconden. Plaats met een houtskoolschepje een paar sintels op plaatsen waar er geen zijn, in plaats van het systeem aan te laten staan. De sintels zullen zich zeer snel verspreiden en u kunt dan beginnen met grillen.

Een universeel stopcontact en 2 usb-poorten staan tot je beschikking voor je gemak.

Hiermee kun je de usb-lamp van stroom ook je smartphones opladen of bijvoorbeeld een rotisserie aansluiten.

Haal de stekker uit het Start'N'Grill-ontstekingskastje en bescherm de barbecue na elk gebruik onder de afdekhoes.

6 - Vervangen van de netaansluitingsleiding

Indien de netaansluiting van dit toestel beschadigd is, moet ze vervangen worden door de fabrikant of zijn servicedienst of door een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om elk risico te vermijden.

7 - Reiniging, onderhoud en bestellen van reserveonderdelen

A - Reiniging

Houd de ontstekingskast zo schoon mogelijk. Veeg het toestel af met een schone doek. Wij adviseren het toestel na elk gebruik te reinigen.

Gebruik geen reinigingsmiddelen of detergenten, aangezien deze de plastic onderdelen van het toestel kunnen beschadigen. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat terechtkomt. Water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.

B - Onderhoud

Er zijn geen onderdelen in het toestel die onderhoud behoeven.

C - Reserveonderdelen bestellen :

Onderdelen kunnen niet afzonderlijk worden vervangen. Als uw ontstekingsbox ondanks correct gebruik niet meer functioneert, moet u :

- Neem contact op met de servicedienst (customers@startngrill.com) als uw apparaat nog onder garantie valt met uw gedateerde aankoopbewijs: u krijgt dan een nieuwe ontstekingsbox toegestuurd.
- Koop een nieuwe ontstekingsbox bij uw dealer of in onze online winkel als uw apparaat niet meer onder de garantie valt.

8 - Verwijdering en recycling

Het toestel is verpakt om beschadiging tijdens het transport te voorkomen. Deze verpakking is een grondstof en kan dus later worden hergebruikt of opnieuw in het grondstoffencircuit worden opgenomen.

Het apparaat en de accessoires zijn gemaakt van verschillende materialen, zoals metalen en kunststoffen. Defecte apparaten mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Voor een correcte verwijdering moet het apparaat naar een geschikt inzamelpunt worden gebracht. Als u geen inzamelpunt weet, neem dan contact op met uw gemeente.


9 - Opslag

Bewaar het apparaat en de accessoires op een donkere, droge en vorstvrije plaats die ontoegankelijk is voor kinderen. De optimale bewaartemperatuur ligt tussen 5 en 30°C.

10 - Storingen

Het apparaat start niet:

Controleer of de elektrische kabel correct is aangesloten en controleer de zekeringen. Indien het apparaat niet werkt wanneer de spanning aanwezig is, breng het dan terug naar de dienst na verkoop op het aangegeven adres.

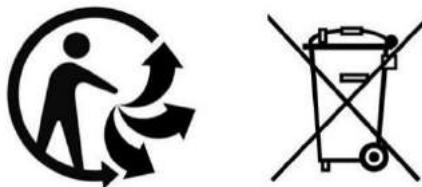

Alleen voor landen van de Europese Unie:

In overeenstemming met de EU-richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de implementatie ervan in overeenstemming met de nationale wetgeving, moeten elektrische gereedschappen die niet meer kunnen worden gebruikt, worden gescheiden en naar een geschikte recyclingroute worden gestuurd.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.

Service-informatie

In geval van defecten of storingen verzoeken wij u het defect op internet te melden via www.startngrill.com . Geef een nauwkeurige beschrijving van het defect en beantwoord in ieder geval de volgende vragen:

- Werkte het apparaat eenmaal of was het vanaf het begin defect?
 - Heeft u vóór de storing iets gemerkt (pre-storingsverschijnsel)?
 - Wat is volgens u het defect aan het apparaat (belangrijkste symptoom)?
- Beschrijf dit defect.

Garantiecertificaat

Geachte klant,

Onze producten zijn onderworpen aan een zeer strenge kwaliteitscontrole. Mocht het toch gebeuren dat dit toestel niet perfect werkt, dan spijt ons dat en gelieve contact op te nemen met onze dienst na verkoop op customers@startngrill.com . De garantie is geldig onder de volgende voorwaarden:

* Deze garantievoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor consumenten, d.w.z. particulieren die dit product niet wensen te gebruiken in het kader van hun industriële of ambachtelijke activiteit, of in het kader van een andere zelfstandige activiteit. De garantievoorwaarden regelen de aanvullende garantieprestaties die de hieronder genoemde fabrikant aan kopers van zijn apparaten belooft in aanvulling op de wettelijke garantieprestaties. Uw wettelijke garantierechten blijven onaangetast. Onze garantieservice is voor u gratis.

* De garantie heeft uitsluitend betrekking op defecten die het gevolg zijn van een fabricage- of materiaalfout van een nieuw apparaat van de hieronder vermelde fabrikant dat door u is aangeschaft. De garantie beperkt zich naar onze beslissing ofwel tot het verhelpen van dergelijke defecten aan het apparaat, ofwel tot het vervangen van het apparaat. Gelieve er rekening mee te houden dat onze apparaten, in overeenstemming met de regelgeving, niet ontworpen zijn voor gebruik in een professionele, industriële of ambachtelijke omgeving. Er is geen garantiecontract wanneer het apparaat beroepsmatig, door ambachtslieden of door industriële bedrijven is gebruikt of tijdens de garantieperiode aan een dergelijke belasting is blootgesteld.

* Zijn uitgesloten van onze garantie:

- Schade als gevolg van het niet in acht nemen van de montagehandleiding of als gevolg van onjuiste installatie, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing (bijvoorbeeld als gevolg van het aansluiten van het apparaat op de netspanning of het type onjuiste stroom), het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften of als gevolg van blootstelling van


het apparaat aan abnormale omgevingsomstandigheden of gebrek aan onderhoud.

- Schade als gevolg van onjuist of oneigenlijk gebruik, het binnendringen van vreemde voorwerpen in het apparaat (zoals zand, stenen of stof), het gebruik van geweld of geweld (zoals bijvoorbeeld valschade).

- Schade aan het apparaat of onderdelen van het apparaat die het gevolg is van normale slijtage door het gebruik van het apparaat of van enige andere natuurlijke slijtage.

* De garantieperiode bedraagt 24 maanden en gaat in op de datum van aankoop van het apparaat. Garantieclaims moeten voor het verstrijken van de garantiertermijn binnen twee weken na het vaststellen van het defect worden ingediend. Het indienen van garantieclaims na het verstrijken van de garantieperiode is uitgesloten. Reparatie of omruiling van het apparaat leidt niet tot een verlenging van de garantiertermijn of het begin van een nieuwe garantiertermijn voor dit apparaat of een ander op het apparaat geïnstalleerd reserveonderdeel.

* Om uw garantierechten te doen gelden, dient u het defecte apparaat te registreren op: www.startngrill.com. Houd een aankoopbewijs of een ander bewijs van aankoop van uw nieuwe apparaat bij de hand. Apparaten die zonder de bijbehorende bewijsstukken of zonder typeplaatje worden opgestuurd, zijn uitgesloten van de garantie omdat ze niet kunnen worden geregistreerd. Als het defect van het apparaat onder de garantie valt, ontvangt u onmiddellijk een gerepareerd apparaat of een nieuw apparaat.

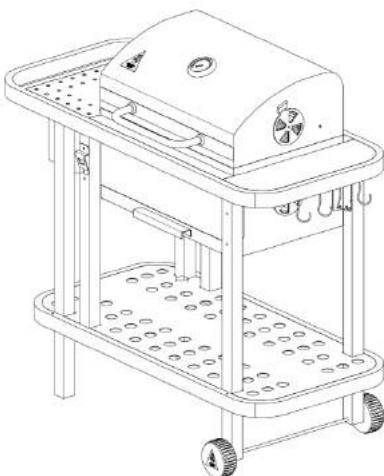

Contenuto

- 1 Istruzioni di sicurezza
- 2 Descrizione dell'apparecchio e dotazione
- 3 Uso previsto
- 4 Dati tecnici
- 5 Istruzioni per l'uso
- 6 Sostituzione del cavo di collegamento alla rete
- 7 Pulizia, manutenzione e ordinazione di pezzi di ricambio
- 8 Smaltimento e riciclaggio
- 9 Stoccaggio
- 10 Malfunzionamenti

Attenzione!

Quando si utilizza l'apparecchio, è necessario osservare alcune misure di sicurezza per evitare lesioni e danni. Leggete attentamente queste istruzioni per l'uso. Conservatele in buone condizioni in modo da poter accedere alle informazioni in qualsiasi momento. Se l'apparecchio deve essere consegnato ad altre persone, assicurarsi che anch'esse

ricevano queste istruzioni per l'uso. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per incidenti e danni causati dalla mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso e delle istruzioni di sicurezza.

1 - Istruzioni di sicurezza

Attenzione!

Si prega di leggere tutte le istruzioni di sicurezza e le linee guida. La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
Conservare queste istruzioni per l'uso come riferimento futuro.

Istruzioni generali di sicurezza per utensili elettrici.

A - Funzionamento sicuro

Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Un'area di lavoro disordinata o scarsamente illuminata può provocare incidenti.

Non usare l'utensile elettrico in un ambiente esplosivo dove sono presenti liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici producono scintille che possono infiammare la polvere o i fumi.

Tenere lontani i bambini e gli altri durante l'uso dell'elettroutensile. La distrazione può farvi perdere il controllo dell'apparecchio.

B - Sicurezza elettrica

La spina dell'utensile elettrico deve inserirsi nella presa. La spina non deve essere modificata in alcun modo. Non usare spine adattatrici con apparecchi elettrici con messa a terra. Spine non modificate e prese corrispondenti riducono il rischio di scosse elettriche.

Tenere le apparecchiature elettriche lontano dalla pioggia o dall'umidità. L'acqua che entra in un dispositivo elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.

Non usare il cavo dell'apparecchio elettrico per altri scopi (come trasportare l'apparecchio, appendere o estrarre la spina dalla presa). Tenere il cavo lontano da calore, olio e bordi taglienti. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.

Se non è possibile impedire il funzionamento dell'apparecchio elettrico in un ambiente umido, utilizzare un interruttore di circuito di dispersione a terra. L'uso di un interruttore differenziale riduce al minimo il rischio di scosse elettriche.

C - Sicurezza personale

Fare attenzione, guardare ciò che si fa e usare sempre un apparecchio elettrico in modo ragionevole. Non utilizzare l'apparecchio quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcool o farmaci. Un momento di disattenzione durante l'uso di questo apparecchio elettrico può provocare gravi lesioni.

Evitare il funzionamento involontario. Assicurarsi che l'apparecchio elettrico sia spento prima di collegarlo alla rete elettrica. Se si collega l'apparecchio alla rete elettrica mentre è in posizione accesa, ciò può provocare incidenti.

D - Uso e manipolazione dell'apparecchio elettrico

Non utilizzare un apparecchio elettrico con un interruttore difettoso. Un apparecchio elettrico che non può essere acceso o spento è pericoloso e deve essere riparato.

Estrarre la spina dalla presa prima di riporre l'apparecchio. In questo modo si evita che l'apparecchio elettrico venga avviato inavvertitamente.

Tenere l'apparecchio elettrico fuori dalla portata dei bambini. Non permettere l'uso dell'apparecchio a chi non ha familiarità con esso o a chi non ha letto queste istruzioni. Gli apparecchi elettrici sono pericolosi se usati da persone inesperte.

Eseguire una manutenzione accurata dell'apparecchiatura elettrica. Controllare se ci sono parti rotte o danneggiate a tal punto da compromettere il funzionamento dell'apparecchio elettrico. Far riparare le parti danneggiate prima di usare l'apparecchio. Molti incidenti sono causati da una manutenzione impropria degli apparecchi elettrici.

Utilizzare l'apparecchio elettrico secondo le istruzioni. Considerare le condizioni in cui l'apparecchio deve essere usato e il compito che deve svolgere. L'uso di apparecchi elettrici per scopi diversi da quelli cui sono destinati può portare a situazioni pericolose.

Non lasciare la prolunga in giro. Una persona potrebbe inciamparci sopra e compromettere l'equilibrio del barbecue.

Familiarizzare con i comandi e l'uso corretto dell'apparecchio.

E - Manutenzione

Far eseguire la manutenzione dell'apparecchio elettrico solo da personale qualificato e solo con pezzi di ricambio originali. Ciò garantisce la sicurezza dell'apparecchio elettrico.

2 - Descrizione del dispositivo e portata della consegna.

A - Descrizione dell'apparecchio

- Un barbecue composto da un mobile, un serbatoio, un vassoio sospeso per la carbonella, un vassoio per la raccolta della cenere, un coperchio con termometro

integrato, 2 griglie di cottura, 1 griglia per tenere in caldo, 1 piano di lavoro, un porta utensili e un apribottiglie.

- Una scatola di accensione composta dal sistema di accensione Start'N'Grill, una presa di corrente universale e 2 porte USB

B - Ambito di consegna

Si prega di controllare se l'articolo è completo. Se qualche pezzo manca, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza o il negozio dove avete acquistato il dispositivo entro 5 giorni dall'acquisto con una prova d'acquisto valida

- * Aprire l'imballaggio ed estrarre il dispositivo con attenzione.
- * Rimuovere il materiale di imballaggio e i dispositivi di sicurezza per il trasporto (se presenti)
- * Controllare che la consegna sia completa.
- * Verificare che il dispositivo e i suoi accessori non abbiano subito danni durante il trasporto.
- * Conservare l'imballaggio il più possibile fino alla fine del periodo di garanzia.

Attenzione!

Il dispositivo e il materiale di imballaggio non sono giocattoli! I bambini non devono giocare con i sacchetti di plastica, le pellicole e le piccole parti. Potrebbero ingoiarli e soffocare!

3 - Uso conforme alla destinazione d'uso

Questo apparecchio è un barbecue che può essere utilizzato solo per la carbonella. La sua scatola di accensione automatica deve essere utilizzata solo per l'accensione della carbonella nelle condizioni descritte in queste istruzioni. Non deve essere utilizzato in combinazione con altri barbecue (altri barbecue non sono adatti al sistema di accensione automatica della carbonella Start'N'Grill)

Non deve essere usato come una pistola termica.

Può essere usato solo per accendere un camino o una stufa a legna con l'accessorio Start'n'Grill (venduto separatamente)

L'apparecchio può essere usato solo per lo scopo previsto. Qualsiasi uso al di fuori di questo scopo è considerato improprio. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni di qualsiasi tipo. L'utente è il solo responsabile.

Si prega di notare che i nostri apparecchi non sono stati progettati e realizzati per l'uso in un ambiente professionale, industriale o commerciale. Non accettiamo alcuna

responsabilità se il dispositivo viene utilizzato in un ambiente professionale, artigianale o industriale, né per qualsiasi altra attività equivalente.

4 - Dati tecnici

Tensione di rete: 220V ~ 50 Hz
Potenza :..... 2000 Watt
Peso del barbecue: 27 kg
Peso della scatola di accensione: 5,4 kg
Flusso d'aria :..... 650L / min
Livello di potenza sonora: 81 dB (A)

5 - Istruzioni per l'uso

Prima di collegare il dispositivo, assicurati che i dati sulla piastra di segnalazione corrispondano a quelli della rete.

Controlla che ci sia del carbone nel barbecue. (vassoio appeso fornito per questo scopo)

Collegare la scatola di accensione del barbecue a una presa di corrente (controllando prima che i suoi dati tecnici siano adatti alla tua rete elettrica) e premere il pulsante ON

In meno di 2 minuti, la vostra carbonella si accenderà e otterrete delle belle braci. Spegnete la scatola di accensione non appena siete soddisfatti. Non andare oltre i 150 secondi. Usando una paletta per la carbonella, mettete alcune braci in zone dove non ce ne sono, piuttosto che lasciare il sistema acceso. La brace si diffonderà molto rapidamente e potrete quindi iniziare a grigliare.

Una presa di corrente universale e 2 porte USB sono a tua disposizione per la tua comodità.

Ti permetteranno di alimentare la lampada ma anche di ricaricare i tuoi smartphone o di collegare un girarrosto per esempio.

Si prega di scolare la scatola di accensione Start'N'Grill e di proteggere il barbecue sotto il suo coperchio dopo ogni utilizzo.

6 - Sostituzione della linea di alimentazione

Se la linea di collegamento alla rete elettrica di questo apparecchio è danneggiata, deve essere sostituita dal fabbricante o dal suo servizio di assistenza o da una persona altrettanto qualificata per evitare qualsiasi rischio.

7 - Pulizia, manutenzione e ordinazione di pezzi di ricambio

A - Pulizia

Mantenere la scatola di accensione il più possibile pulita. Pulire l'unità con un panno pulito.

Si raccomanda di pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo.

Non utilizzare detergenti o detersivi, poiché potrebbero danneggiare le parti in plastica dell'apparecchio. Assicurarsi che l'acqua non penetri all'interno dell'apparecchio. L'acqua che entra in un apparecchio elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.

B - Manutenzione

Non ci sono parti all'interno dell'apparecchio che richiedono manutenzione.

C - Ordinazione di parti di ricambio :

Le parti non possono essere cambiate singolarmente. Se la vostra scatola di accensione non funziona più nonostante un uso corretto, dovete :

- Contattare il servizio assistenza (customers@startngrill.com) se il vostro apparecchio è ancora in garanzia con la vostra prova d'acquisto datata: una nuova scatola d'accensione vi sarà inviata.
- Acquistare una nuova scatola di accensione dal vostro rivenditore o dal nostro negozio online se il vostro apparecchio non è più in garanzia.

8 - Smaltimento e riciclaggio

Il dispositivo è imballato per evitare danni durante il trasporto. Questo imballaggio è una materia prima e può quindi essere riutilizzato in un secondo momento o reintrodotto nel circuito delle materie prime.

Il dispositivo e i suoi accessori sono costituiti da diversi materiali, come metalli e plastica. I dispositivi difettosi non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici. Per un corretto smaltimento, l'apparecchio deve essere portato in un apposito punto di raccolta. Se non si conosce un punto di raccolta, si prega di contattare le autorità locali.

9 - Conservazione


Conservare l'apparecchio e i suoi accessori in un luogo buio, asciutto, al riparo dal gelo e inaccessibile ai bambini. La temperatura ottimale di stoccaggio è compresa tra 5 e 30°C.

10 - Malfunzionamenti

L'apparecchio non si avvia:

Verificare che il cavo elettrico sia collegato correttamente e controllare i fusibili.

Se l'apparecchio non funziona in presenza di tensione, restituirlo al servizio post-vendita all'indirizzo indicato.

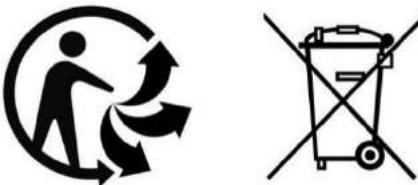

Solo per i paesi dell'Unione Europea:

In conformità alla direttiva UE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e alla sua attuazione in conformità alla legislazione nazionale, gli utensili elettrici che non possono più essere utilizzati devono essere separati e inviati a un percorso di riciclaggio appropriato.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

Informazioni di servizio

In caso di difetti o guasti, vi chiediamo di registrare il guasto su internet all'indirizzo www.startngrill.com. Si prega di fornire una descrizione precisa del difetto e di rispondere in ogni caso alle seguenti domande:

- Il dispositivo ha funzionato una volta o era difettoso dall'inizio?
- Ha notato qualcosa prima del guasto (sintomo pre-guasto)?
- Qual è il malfunzionamento del dispositivo secondo voi (sintomo principale)? Descriva questo malfunzionamento.

Certificato di garanzia

Caro cliente,

I nostri prodotti sono soggetti a un controllo di qualità molto rigoroso. Se, tuttavia, dovesse accadere che questo apparecchio non funzioni perfettamente, siamo spiacenti e la preghiamo di contattare il nostro servizio post-vendita all'indirizzo customers@startngrill.com. La garanzia è valida alle seguenti condizioni:

- * Queste condizioni di garanzia sono destinate esclusivamente ai consumatori, cioè alle persone fisiche che non intendono utilizzare questo prodotto nell'ambito della loro attività industriale o artigianale, o

nell'ambito di qualsiasi altra attività indipendente. Le condizioni di garanzia regolano le prestazioni di garanzia supplementari che il fabbricante menzionato qui di seguito promette agli acquirenti dei suoi apparecchi in aggiunta al servizio di garanzia legale. I vostri diritti di garanzia legale rimangono inalterati. Il nostro servizio di garanzia è gratuito per voi.

* La garanzia si estende esclusivamente ai difetti risultanti da un errore di fabbricazione o di materiale di un apparecchio nuovo del produttore menzionato qui sotto e acquistato da voi. La garanzia è limitata, secondo la nostra decisione, alla risoluzione di tali difetti sul dispositivo o alla sostituzione del dispositivo. Si prega di notare che i nostri dispositivi, in conformità con la normativa, non sono stati progettati per l'uso in un ambiente professionale, industriale o artigianale. Non esiste alcun contratto di garanzia quando il dispositivo è stato utilizzato professionalmente, da artigiani o da imprese industriali o esposto a sollecitazioni simili durante il periodo di garanzia.

* Sono esclusi dalla nostra garanzia:

- I danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni di montaggio o all'errata installazione, al mancato rispetto delle istruzioni d'uso (per esempio a causa del collegamento dell'apparecchio alla tensione di rete o al tipo di corrente errato), al mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza o derivanti dall'esposizione dell'apparecchio a condizioni ambientali anomale o dalla mancanza di manutenzione.

- Danni derivanti da un uso improprio o scorretto, dall'ingresso di oggetti estranei nell'apparecchio (come sabbia, pietre o polvere), dall'uso della forza o della violenza (come, ad esempio, danni da caduta).

- * Danni al dispositivo o a parti del dispositivo derivanti dalla normale usura dovuta all'uso del dispositivo o da qualsiasi altra usura naturale.

- * Il periodo di garanzia è di 24 mesi e inizia dalla data di acquisto del dispositivo. I diritti di garanzia devono essere fatti valere prima della scadenza del periodo di garanzia entro due settimane dall'accertamento del difetto. La rivendicazione dei diritti di garanzia dopo la scadenza del periodo di garanzia è esclusa. La riparazione o la sostituzione del dispositivo non comporta un'estensione del periodo di garanzia o l'inizio di un nuovo periodo di garanzia per questo dispositivo o qualsiasi altro pezzo di ricambio installato sul dispositivo.

- * Per far valere i propri diritti di garanzia, si prega di registrare il dispositivo difettoso su: www.startngrill.com. Si prega di avere a disposizione la prova d'acquisto o altra prova d'acquisto del nuovo dispositivo. I dispositivi inviati senza i relativi documenti giustificativi o senza targhetta sono esclusi dalla garanzia a causa dell'impossibilità di registrarli. Se il difetto del dispositivo è incluso nella garanzia, riceverete immediatamente un dispositivo riparato o un nuovo dispositivo.