


FPLF107

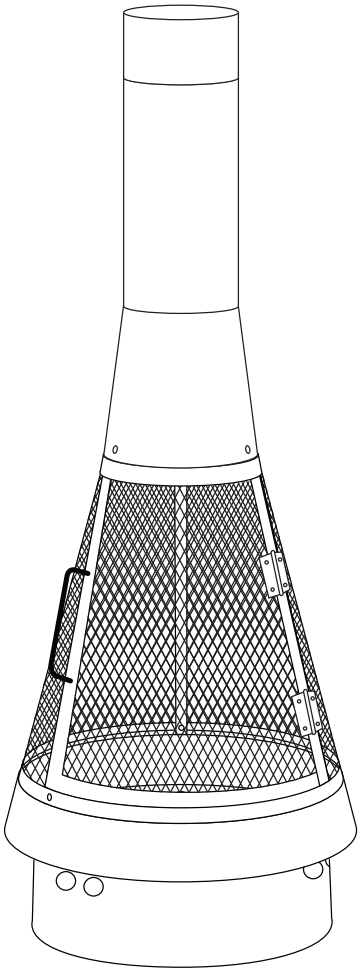

sweeek.fr - sweeek.be - sweeek.es - sweeek.nl - sweeek.co.uk  
sweeek.pt - sweeek.it - alicesgarden.com.au - sweeek.de

FRANÇAIS

Conseils d'utilisation .....6  
Garantie.....7  
Montage.....20

**IMPORTANT, À CONSERVER  
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE :  
À LIRE ATTENTIVEMENT**

ESPAÑOL

Consejos de uso .....8  
Garantía.....9  
Montaje.....20

**IMPORTANTE, CONSÉRVELO  
PARA FUTURAS REFERENCIAS:  
LEA ATENTAMENTE**

ENGLISH

Directions for use.....10  
Warranty .....11  
Assembly .....20

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE  
REFERENCE: PLEASE READ  
CAREFULLY**

## NEDERLANDS

Gebruiksadviezen.....	12
Garantie.....	13
Montage.....	20

**BELANGRIJK, BEWAAR VOOR  
TOEKOMSTIGE REFERENTIE:  
ZORGVULDIG LEZEN**

## PORTUGUÊS

Dicas para usar .....	14
Garantia.....	15
Montagem.....	20

**IMPORTANTE, CONSERVE A  
REFERÊNCIA DA FATURA:  
LEIA CUIDADOSAMENTE**

## ITALIANO

Consigli d'uso .....	16
Garanzia.....	17
Montaggio.....	20

**IMPORTANTE, CONSERVARE PER  
ULTERIORI CONSULTAZIONI:  
LEGGERE ATTENTAMENTE**

## DEUTSCH

Verwendungshinweise.....	18
Garantie.....	19
Montage.....	20

**WICHTIG, FÜR SPÄTEREN  
GEBRAUCH AUFBEWAHREN:  
BITTE SORGFÄLTIG LESEN**



**Attention** : risques de blessures

**Cuidado** : riesgo de lesión

**Caution** : risk of injury

**Waarschuwing**: risico op verwondigen

**Cuidado**: risco de ferimentos

**Attenzione** : rischio infortunio

**Warnung**: Verletzungsgefahr



Destiné à un usage domestique

Destinado a un uso doméstico

For domestic use

Bestemd voor huishoudelijk gebruik

Para uso doméstico

Destinato ad un uso domestico

Nur für den Privatgebrauch vorgesehen

## CONSEILS D'UTILISATION

---

- Utiliser exclusivement à l'extérieur.
- Ne pas utiliser d'alcool ou d'essence pour allumer ou réactiver le feu ! Utiliser uniquement des allume-feu conformes à l'EN 1860-3 !
- Ne pas utiliser le braséro dans un espace confiné et/ou habitable, par exemple des maisons, tentes, caravanes, camping-cars, bateaux. Risque de décès par empoisonnement au monoxyde de carbone.
- Toujours utiliser votre braséro sur une surface plane.
- Tenez les enfants ainsi que les animaux éloignés, lorsque le braséro est allumé. Ne laissez jamais le braséro allumé sans surveillance.
- Ne jamais tenter de toucher, déplacer ou transporter le braséro lorsqu'il est allumé ou lorsque les braises sont encore chaudes, vous risqueriez de gravement vous brûler.
- Ne pas retirer de bûche ou essayer de les replacer une fois le feu allumé.
- Lors de la fabrication de ce produit, nous avons particulièrement pris soin de retirer toutes les parties de ce produit qui auraient pu s'avérer coupantes. Cependant restez toujours très attentif dans la manipulation de ce produit, afin d'éviter tout risque d'incident.
- Ce produit doit être convenablement assemblé avant la première utilisation, ainsi que la visserie fermement serrée. Il pourra être difficile de resserrer après plusieurs utilisations, la chaleur ayant une influence sur le métal.
- La matière constituant ce braséro est principalement composée d'acier, qui sera exposé à de fortes chaleurs. Il est donc inévitable que des premières marques de corrosion apparaissent après les premières utilisations. Pour limiter l'action corrosive de la rouille, vous pouvez nettoyer et stocker à l'abri et au sec votre braséro, une fois bien éteint, après utilisation. Vous pourrez aussi appliquer une nouvelle couche de peinture résistante à la chaleur, en spray ou au pinceau, disponible dans toutes les grandes surfaces de bricolage.
- Ne pas utiliser votre braséro sous un parasol, pergola ou store.
- Lors de l'utilisation, cet appareil doit être éloigné de tout matériau inflammable.
- Risque d'incendie. Des braises chaudes peuvent s'échapper lors de l'utilisation de votre braséro.
- Ne pas utiliser de charbon ou charbon de bois .
- Toujours fermer la grille lors de l'utilisation. Ne pas toucher la poignée, elle va devenir très chaude. Utiliser la pièce 7 pour ouvrir la grille.
- Toujours porter des gants résistants à la chaleur lors de l'utilisation.
- Cet appareil n'est pas un barbecue.
- Ne jamais tenter de refroidir l'appareil avec de l'eau, vous risquez de l'endommager.

### CONSEILS D'ALLUMAGE :

- Placez du petit bois sec, et du papier journal au milieu du braséro.
- Disposez les bûches, de façon pyramidale, autour du tas de papier journal et petit bois.
- Pour plus de simplicité, utilisez une allumette pour allumer le tout.

## GARANTIE

---

- Alice's Garden garantit toutes les pièces du brasero contre tout vice de fabrication et de matériau pendant une période de 2 ans à compter de la date de réception par le consommateur.
- Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités définies par le SAV Alice's Garden.
- La mise en oeuvre de la garantie Alice's Garden (WALIBUY) s'effectue par le remplacement des pièces endommagées, frais aller/retour à la charge de l'acheteur.
- Cette garantie ne s'applique pas en cas d'abus, de mauvaise manipulation ou de réparation non autorisée. Dès le retour du produit défectueux dans nos ateliers, il sera expertisé et vous serez tenu informé des réparations effectuées.
- Nos appareils sont prévus pour une utilisation dans un cadre privé et personnel, une utilisation dans un cadre professionnel annulerait automatiquement toutes les garanties.

### LISTE DES EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

- Les dommages, défaillances ou défauts imputables à des causes d'origine externe.
- Les pannes résultant de la modification de la construction et des caractéristiques d'origine de l'appareil.
- Les pannes affectant les pièces non conformes à celles préconisées par le constructeur.
- Les réglages accessibles au bénéficiaire sans démontage de l'appareil.
- Les frais de mise en service, nettoyage et les essais non consécutifs à un dommage garanti.
- Le non-respect des instructions du constructeur.
- Les réparations et dommages subis par l'appareil après une réparation effectuée par toute autre personne qu'un réparateur de nos ateliers, ou sans accord préalable de notre part.
- Les réparations de fortune ou provisoires ainsi que les conséquences de l'aggravation éventuelle du dommage en résultant.
- Les dommages dus à la corrosion, à l'oxydation.
- Le remplacement des pièces d'usure.
- Le remplacement des pièces manquantes/abîmées à réception, non signalées sur le bordereau de livraison.

## CONSEJOS DE USO

---

- Utilizar exclusivamente en el exterior.
- ¡No use alcohol o gasolina para encender o avivar el fuego! Utilice únicamente los combustibles de encendido conformes a la Norma EN 1860-3.
- No use el brasero en un espacio cerrado y/o habitable, p.e. vivienda, tienda de campaña, caravana, autocaravana, embarcación. Peligro de envenenamiento mortal por monóxido de carbono.
- Siempre use su brasero en una superficie plana.
- Mantenga a los niños y las mascotas alejados cuando el brasero esté encendido. Nunca deje el brasero encendido sin vigilancia.
- Nunca trate de tocar, mover o transportar el brasero cuando se enciende o cuando las brasas aún están calientes, podría quemarse seriamente.
- No quite la leña o trate de reemplazarla una vez que esté el fuego encendido.
- Durante la fabricación de este producto, hemos sido especialmente cuidadosos para quitar todas las partes del producto que puede ser peligrosas. Pero siempre hay que tener mucho cuidado en el manejo de este producto para evitar cualquier riesgo de incidente.
- Este producto debe ser montado adecuadamente antes de su uso, y los tornillos deben estar firmemente apretados. Puede ser difícil de apretar después de varios usos, el calor afecta al metal.
- El material de este brasero se compone principalmente de acero que estará expuesto a un calor extremo. Por tanto, es inevitable que las primeras marcas de corrosión aparezcan después de la primera utilización. Para limitar los efectos corrosivos de óxido, se puede limpiar y secar su brasero. También recomendamos almacenar su producto a cubierto en un lugar seco después de su uso. Puede aplicar una nueva capa de cualquier producto resistente al calor, spray o pincel, disponible en todas las tiendas de bricolaje.
- No use su estufa de exterior debajo de una sombrilla, pérgola o toldo.
- Cuando esté en uso, este electrodoméstico debe mantenerse alejado de materiales inflamables.
- Existe riesgo de incendio. Brasas calientes pueden escapar al usar el artículo.
- No use carbón o carbón de leña.
- Siempre cierre la rejilla cuando la use. No toque la asa, se pondrá muy caliente. Use la parte 7 para abrir la rejilla.
- Use siempre guantes resistentes al calor cuando lo use.
- Este dispositivo no es una barbacoa.
- Nunca intente enfriar el aparato con agua, ya que podría dañarlo.

### CONSEJOS DE ENCENDIDO :

- Coloque la leña seca y el periódico en el medio de braséro.
- Organice la leña, de forma piramidal, en torno al montón de papel de periódico y trozos de leña pequeños.
- Para simplificar, use un fósforo para encender el todo.



# GARANTÍA

---

- Alice's Garden garantiza todas las piezas del brasero contra defectos en materiales y mano de obra por un período de 2 años a partir de la fecha de recepción por parte del consumidor.
- Si se encuentra alguna pieza defectuosa durante el período de garantía, su único y exclusivo remedio será la reparación o sustitución de la pieza defectuosa siguiendo las instrucciones del Servicio Posventa Alice's Garden.
- La aplicación de la garantía Alice's Garden (WALIBUY) se realiza mediante la sustitución de las piezas dañadas, los costos ida y vuelta a cargo del comprador.
- Esta garantía no se aplica en los casos de abusos, mal manejo o reparación no autorizada. Desde la devolución del producto defectuoso en nuestra fábrica, se valorará y se le informará de las reparaciones.
- Nuestros aparatos están diseñados para un uso en un entorno privado y personal, una utilización en un entorno profesional anulará automáticamente todas las garantías.

## LISTA DE CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA

- Cualquier daño, fallos o defectos imputables por causas de origen externo.
- Los fallos resultantes de la modificación de la construcción y de las características originales del dispositivo.
- Los fallos que afectan a las piezas no conformes a las recomendadas por el fabricante.
- Los ajustes accesibles al destinatario sin desmontar el dispositivo.
- Los gastos de puesta en marcha, limpieza y pruebas no consecutivas a un daño garantizado.
- El incumplimiento de las instrucciones del fabricante.
- Las reparaciones y daños soportados por el dispositivo después de una reparación realizada por cualquier persona que no sea un reparador de nuestros talleres, o sin nuestra aprobación previa.
- Las reparaciones improvisadas o temporales y las consecuencias de la posible agravación del daño resultante.
- Los daños debidos a la corrosión, oxidación.
- La sustitución de piezas de desgaste.
- El reemplazo de piezas faltantes / dañados a la recepción, que no hayan sido señaladas sobre el albarán de entrega.

## DIRECTIONS FOR USE

---

- For outdoor use only.
- Do not use spirit or petrol for lighting or relighting! Use only firelighters complying to EN 1860-3!
- Do not use the brazier in a confined and / or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats. Danger of carbon monoxide poisoning fatality.
- Always use your brazier on a flat surface.
- Keep children and pets away when the brazier is on. Never leave the lit up brazier unattended.
- Never attempt to touch, move or transport the brazier when turned on or when the embers are still hot, you could get seriously burned.
- Do not remove log or try to replace them once the fire is burning.
- During the manufacturing of this product, we take great caution in removing all sharp parts. However you must always be very careful in handling this product in order to avoid any risk of incident.
- It is very important to assemble this product properly before use : All the screws must be well tightened before use as it will be difficult to tighten these after several uses as the heat affects the metal.
- The material of this brazier is mainly composed of steel that will be exposed to extreme heat. It is therefore inevitable that the first corrosion marks appear after the first use. To limit the corrosive effects of rust, you must switch off the brazier after use, clean and store away in a dry place. You can also apply a new coat of heat resistant paint or spray available in all DIY stores.
- Do not use your chimenea under a parasol, awning or pergola.
- When in use, this appliance should be kept away from flammable materials.
- Fire hazard. Hot embers may escape when using the brazier.
- Do not use charcoal or charcoal.
- Always close the grill when using. Do not touch the handle, it will become very hot. Use part 7 to open the grill.
- Always wear heat-resistant gloves when using it.
- This product is not a barbecue.
- Never try to cool the appliance with water, as this may damage it.

### IGNITION TIPS :

- Place the dry kindling and newspaper in the middle of the brazier.
- Arrange the logs like a pyramid, around the pile of newspaper and kindling.
- Light the fire with a match.

## WARRANTY

---

- Alice's Garden guarantees all parts of the brazier against defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of receipt by the consumer.
- If any part is found defective during the warranty period, your sole and exclusive resort will be the repair or the replacement of the defective part as instructed by Alice's Garden After Sales Service.
- The implementation of Alice's Garden ( WALIBUY ) guarantee is put into effect with the replacement of the damaged parts, all shipping costs are at the buyer's expense.
- This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling or unauthorized repair. Upon the return of the defective product in our factory, it will be assessed and you will be informed of the repairs.
- Our devices are designed for use in a private and personal setting, any use in a professional setting will void all warranties.

### LIST OF WARRANTY EXCLUSIONS

- Any damage, faults or defects attributable to causes of external origin.
- Faults resulting from the modification of the construction and original features of the apparatus.
- Failures affecting non-compliant parts to those recommended by the manufacturer.
- The adjustments accessible to the customer without the dismantling of the apparatus.
- Commissioning costs, cleaning and non consecutive tests at a guaranteed damage.
- Non-compliance of the instructions.
- Repairs and damage to the unit after repair by anyone other than a repairer of our workshops, or without prior approval from us.
- Makeshift or temporary repairs and the consequences resulting to the aggravation of the damage.
- Damage due to corrosion, oxidation.
- The replacement of wear parts.
- The replacement of missing/damaged parts upon receipt, not reported on the delivery note.

## GEBRUIKSADVIEZEN

---

- Uitsluitend voor buitengebruik.
- Gebruik geen spiritus, benzine of andere brandbare vloeistoffen om aan te steken of te herontsteken! Gebruik alleen ontstekers die voldoen aan de EN 1860-3!
- De vuurkorf niet in een besloten ruimte gebruiken, bijvoorbeeld in een huis, tent, caravan, voertuig of kleine ruimte. Risico op dodelijke ongelukken vanwege koolmonoxidevergiftiging.
- Maak altijd gebruik van uw vuurkorf op een vlakke ondergrond.
- Houd kinderen en dieren uit de buurt van de vuurkorf en hou ze altijd in de gaten.
- Probeer nooit de vuurkorf te verplaatsen tijdens het gebruik. Anders kan er ernstige brandwonden worden veroorzaakt.
- Zodra het vuur brandt, probeer nooit houtblokken te verwijderen of te vervangen.
- Let op scherpe randen. De vuurkorf is gemaakt en bestudeerd om geen scherpe randen / of uitstekende punten te hebben. Toch is het mogelijk dat sommige onderdelen iet scherper zijn dan verwacht. Ga daarom met zorgvuldigheid met dit product om.
- Dit product moet correct samengesteld worden voor het eerste gebruik, dat wilt zeggen dat alles goed vast gezet moet worden. Na meerdere gebruiken zal het moeilijk zijn om de barbecue te vers-tellen wegens de hitte die het metaal lichtelijk zal laten veranderen.
- Het materiaal van de vuurkorf bestaat voornamelijk uit staal dat wordt blootgesteld aan hoge tem-peraturen. Het is dus onvermijdelijk dat de eerste tekenen van corrosie zullen verschijnen na een aantal keer gebruikt te zijn. Om de corrosieve werking van roest te beperken, kunt u na gebruik uw apparaat reinigen en op een droge plek opbergen, wanneer deze eenmaal afgekoeld is. Ook kunt u een laag hittebestendige verf of spray toepassen. Deze is verkrijgbaar in alle soorten bouwmarkten.
- Gebruik geen terrasverwarmer onder een parasol, pergola of luifel.
- Tijdens gebruik dient dit apparaat op afstand te staan van brandbare materialen.
- Brandgevaar. Hete vonken kunnen ontsnappen wanneer u uw verwarmer gebruikt.
- Gebruik geen steenkool of houtskool.
- Sluit het rooster altijd tijdens gebruik. Raak de handgreep niet aan, deze wordt erg heet. Gebruik deel 7 om de grill te openen.
- Draag altijd hittebestendige handschoenen tijdens gebruik
- Dit apparaat is geen barbecue.
- Probeer het apparaat nooit met water af te koelen, dit kan het apparaat beschadigen.

### AANSTEEKTIPS:

- Plaats kleine balletjes krantenpapier, stokjes of een aanmaakblokjes in het midden van de vuurkorf.
- Leg de houtblokken in een soort van pyramide vorm rond de krantbolletje, stokjes of aanmaakblok-jes.
- Gebruik een lucifer om de vuurkorf aan te steken.

## GARANTIE

---

- Alice's Garden garandeert de vuurkorf tegen productie- en materiaalfouten gedurende 2 jaar vanaf de datum van ontvangst door de consument.
- Indien een onderdeel defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode, dan is uw enige optie de reparatie of vervanging van het defecte onderdeel volgens de modaliteiten gedefinieerd door de aftersales van Alice's Garden. De garantie omvat geen transportkosten van onderdelen en/of het product.
- De garantie van Alice's Garden (WALIBUY) omvat de vervanging van beschadigde onderdelen, de vervoerkosten zijn ten laste van de koper.
- Deze garantie is niet van toepassing op verkeerd gebruik, verkeerde manipulatie of niet-toegelaten reparatie. Als het defecte product naar onze werkplaats moet worden gebracht, wordt dit grondig gecontroleerd en wordt u op de hoogte gebracht van de nodige reparaties.
- Onze apparaten zijn geschikt voor privé en persoonlijk gebruik. Het gebruik in een professioneel kader annuleert automatisch alle garanties.

### LIJST VAN GARANTIE UITSLUITINGEN

- Schade, defecten of gebreken die toe te schrijven zijn aan externe oorzaken,
- Defecten die voortvloeien uit de wijziging van de constructie en originele kenmerken van het apparaat,
- Defecten van onderdelen die niet overeenkomen met de aanbevelingen van de fabrikant,
- Instellingen toegankelijk voor de koper zonder demontage van het apparaat,
- De kosten voor ingebruikstelling, afstelling, reiniging en proeven die niet optreden na een schade onder garantie,
- De niet-naleving van de instructies van de fabrikant,
- Reparaties en schade van het apparaat na een reparatie door ieder ander persoon dan een reparateur van onze werkplaats, of zonder onze voorafgaande goedkeuring,
- Geïmproviseerde of tijdelijke reparaties evenals de gevolgen van de eventuele verergering van de schade daardoor,
- Schade die te wijten is aan corrosie, oxidatie, slechte aansluiting,
- Vervanging van de versleten onderdelen,
- De vervanging van ontbrekende/beschadigde onderdelen bij ontvangst die niet aangegeven zijn op de leverbon.

## DICAS PARA USAR

---

- Use apenas ao ar livre.
- Não use álcool ou gasolina para acender ou reativar o fogo! Use apenas calçados de bombeiros compatíveis na EN 1860-3!
- Não use o braseiro em um espaço confinado e / ou habitável, por exemplo, casas, tendas, caravanas, motorhomes, barcos. Risco de morte por envenenamento por monóxido de carbono.
- Sempre use o seu braseiro em uma superfície plana.
- Mantenha as crianças e animais de estimação longe quando o braseiro estiver ligado. Nunca deixe o braseiro sem supervisão.
- Nunca tente tocar, mover ou carregar o braseiro enquanto estiver aceso ou quando as brasas ainda estiverem quente, você poderia se queimar seriamente.
- Não remova logs ou tente substituí-los quando o fogo estiver ligado.
- Durante a fabricação deste produto, tomamos um cuidado especial para remover todas as partes deste produto que poderia estar cortando. No entanto, tenha sempre muito cuidado ao manusear este produto, para evitar qualquer risco de incidente.
- Este produto deve ser montado corretamente antes do primeiro uso, e os fixadores devem estar bem apertados. Ele pode ser difícil de apertar após vários usos, o calor tem uma influência sobre o metal.
- O material que constitui este braseiro é composto principalmente de aço, que será exposto a altas temperaturas. Ele é portanto, inevitável que as primeiras marcas de corrosão apareçam após os primeiros usos. Limitar a ação corrosiva da ferrugem, você pode limpar e armazenar no abrigo e secar seu braseiro, uma vez bem, após o uso. Você também pode aplicar uma nova demão de tinta resistente ao calor, com um pincel, disponível em todas as principais lojas de bricolage.
- Não use o seu braseiro sob um guarda-sol, pergola ou toldo.
- Quando em uso, este aparelho deve ser mantido longe de materiais inflamáveis.
- Risco de incêndio. Brasas quentes podem escapar ao usar seu braseiro.
- Não use carvão ou carvão.
- Sempre feche a churrasqueira ao usar. Não toque na alça, ela ficará muito quente. Use o quarto 7 para abrir a grade.
- Use sempre luvas resistentes ao calor quando usar.
- Este dispositivo não é um churrasco.
- Nunca tente resfriar a unidade com água, pois isso pode danificá-la.

### DICAS DE IGNIÇÃO:

- Coloque uma pequena madeira seca e um jornal no meio do braseiro.
- Organize lenha de forma piramidal ao redor da pilha de jornais e pequenas madeiras.
- Para simplificar, use uma combinação para iluminar tudo.

## GARANTIA

---

- Alice's Garden garante todas as peças de o braseiro contra defeitos de fabricação e materiais por um período de 2 anos a partir da data de recepção pelo consumidor.
- Se qualquer parte é encontrado com defeito durante o período de garantia, o seu único e exclusivo recurso será a reparação ou substituição da peça defeituosa conforme indicado pelo jardim do Serviço de Alice.
- A implementação da garantia Alice's Garden (WALIBUY) é através da substituição de peças danificadas, custos de / para a responsabilidade do comprador.
- Esta garantia não se aplica em caso de abuso, manuseio incorreto ou reparo não autorizado. Após a devolução do produto defeituoso em nossas oficinas, ele será avaliado e você será informado sobre os reparos realizados.
- Nossos dispositivos destinam-se a uso em um ambiente privado e pessoal, o uso em um ambiente profissional anula automaticamente todas as garantias.

### LISTA DE EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Danos, falhas ou defeitos devido a causas de origem externa.
- Falhas resultantes da modificação da construção e das características originais do aparelho.
- Falhas que afetam as peças que não estão em conformidade com as recomendadas pelo fabricante.
- Configurações acessíveis ao beneficiário sem desmontar o dispositivo.
- Custos de comissionamento, limpeza e testes não-consequenciais para danos garantidos.
- Falha em cumprir as instruções do fabricante.
- Reparar e danificar o aparelho após reparos feitos por qualquer pessoa que não seja um técnico de reparos de nossas oficinas, ou sem acordo prévio da nossa parte.
- Reparações temporárias ou temporárias e as consequências do agravamento possível dano resultante.
- Danos devido à corrosão, oxidação.
- Substituição de peças de desgaste.
- Substituição de peças faltantes / danificadas na recepção, não indicada no deslizamento de entrega.

## CONSIGLI D'USO

---

- Usare solo all'aperto.
- Non usare alcol o benzina per accendere o riaccendere il fuoco! Utilizzare solo accenditori conformi alla norma EN 1860-3!
- Non utilizzare il braciere in spazi confinati e / o abitabili, ad esempio case, tende, caravan, camper, barche. Rischio di morte per avvelenamento da monossido di carbonio.
- Usa sempre il braciere su una superficie piana.
- Tenere lontani bambini e animali domestici quando il braciere è acceso. Non lasciare mai il braciere incustodito.
- Non tentare mai di toccare, spostare o trasportare il braciere mentre è acceso o quando le braci sono ancora calde, poiché potrebbero causare gravi ustioni.
- Non rimuovere i tronchi o provare a sostituirli una volta che il fuoco è acceso.
- Durante la fabbricazione di questo prodotto, è stato necessario prestare particolare attenzione alla rimozione di parti taglienti. Tuttavia, stare molto attenti per evitare qualsiasi rischio di incidente.
- Questo prodotto deve essere correttamente assemblato prima del primo utilizzo e gli elementi di fissaggio devono essere serrati saldamente. Potrebbe essere difficile stringere dopo diversi usi dovuti all'influenza del calore sul metallo.
- Il materiale che costituisce questo braciere è composto principalmente da acciaio, che sarà esposto a temperature elevate. È quindi inevitabile che i primi segni di corrosione appaiano dopo i primi usi. Per limitare l'azione corrosiva della ruggine, pulire e conservare il tuo braciere in un posto asciutto e al riparo. È inoltre possibile applicare una nuova mano di vernice resistente al calore disponibile in tutti i principali negozi di fai-da-te.
- Non utilizzare il braciere sotto un ombrellone, un pergolato o una tenda da sole.
- Durante l'uso, questo apparecchio deve essere tenuto lontano da materiali infiammabili.
- Rischio di incendio. Le braci calde possono fuoriuscire quando si usa il braciere.
- Non usare carbone o carbone di legna.
- Chiudere sempre la griglia quando si usa. Non toccare la maniglia, diventerà molto calda. Usa il pezzo 7 per aprire la griglia.
- Indossare sempre guanti resistenti al calore durante l'uso.
- Questa unità non è un barbecue.
- Non tentare mai di raffreddare l'unità con acqua, poiché potrebbe danneggiarla.

### CONSIGLI PER L'ACCENSIONE :

- Mettere i legnetti secchi e il giornale al centro del braciere.
- Disporre i tronchi in forma piramidale attorno alla pila di giornali e i legnetti.
- Per semplicità, usare un fiammifero per l'accensione.



## GARANZIA

---

- Alice's Garden assicura tutte le parti il braciere contro i difetti dei materiali e di fabbricazione per un periodo di 2 anni dalla data di ricevimento da parte del cliente.
- Se una parte è difettosa durante il periodo di garanzia, le uniche soluzioni saranno la riparazione o la sostituzione della parte difettosa come definito dal servizio post-vendita Alice's Garden.
- La garanzia Alice's Garden (WALIBUY) viene effettuata mediante la sostituzione delle parti danneggiate, i costi di restituzione a carico del compratore.
- La presente garanzia non è valida in caso di abuso, uso improprio o riparazione non autorizzata. Al ritorno del prodotto difettoso nella nostra fabbrica, sarà valutato e il cliente verrà informato delle riparazioni.
- I nostri dispositivi sono progettati per un uso privato e personale, un utilizzo in un quadro professionale annullerà automaticamente tutte le garanzie.

### LISTA DI ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

- I danni, guasti o difetti dovuti a cause di origine esterna
- I guasti derivanti dalla modifica della costruzione/caratteristiche originali del dispositivo,
- I guasti che riguardano parti non conformi a quelle raccomandate dal produttore,
- Aggiustamenti accessibili al beneficiario senza smontaggio del dispositivo,
- Messa in servizio, pulizia e prove non consequenziali a un danno garantito,
- Mancato rispetto delle istruzioni del produttore,
- Riparazioni e danni subiti dall'apparecchio dopo una riparazione effettuata da una persona che non sia un riparatore delle nostre officine o senza nostro previo accordo,
- Le riparazioni di emergenza o temporanei e le conseguenze del aggravato danno derivante,
- Danni a causa della corrosione o all'ossidazione
- Sostituzione delle parti soggette ad usura,
- Sostituzione delle parti mancanti / danneggiate alla ricezione, non indicate sul pannello di consegna.

## VERWENDUNGSHINWEISE

---

- Nur im Freien verwenden.
- Verwenden Sie keinen Alkohol oder Benzin, um das Feuer zu entfachen oder wieder zu entzünden! Verwenden Sie nur Anzündkerzen gemäß EN 1860-3!
- Verwenden Sie die Feuerstelle nicht auf engstem Raum oder in Wohnbereichen, z. B. in Häusern, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen oder Booten. Todesgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung.
- Verwenden Sie die Feuerstelle immer auf einer ebenen Fläche.
- Halten Sie Kinder und Tiere fern, wenn die Feuerstelle aktiv ist. Lassen Sie die aktive Feuerstelle niemals unbeaufsichtigt.
- Versuchen Sie niemals, die Feuerstelle zu berühren, zu bewegen oder zu tragen, wenn sie aktiv ist oder noch heiß ist. Sie könnten sich ernsthaft verbrennen.
- Entfernen Sie keine Holzscheite und versuchen Sie nicht, sie zu ersetzen, nachdem das Feuer angezündet wurde.
- Bei der Herstellung dieses Produkts haben wir besonders auf den Einsatz von scharfen Teilen verzichtet. Seien Sie jedoch beim Umgang mit diesem Produkt immer sehr vorsichtig, um das Unfallrisiko zu vermeiden.
- Dieses Produkt muss vor dem ersten Gebrauch ordnungsgemäß zusammengebaut und die Schrauben fest angezogen werden. Nach mehreren Anwendungen lassen sich die Schrauben eventuell schwerer nachziehen, da die Hitze das Metall beeinflusst.
- Die Feuerstelle besteht hauptsächlich aus Stahl, der hoher Hitze ausgesetzt wird. Daher treten erste Anzeichen von Rost unvermeidlich nach dem ersten Gebrauch auf. Um die korrosive Wirkung von Rost zu begrenzen, können Sie Ihre Feuerstelle nach Gebrauch an einem trockenen und geschützten Ort reinigen und lagern. Sie können auch eine neue Schicht hitzebeständiger Farbe mit Hilfe eines Sprays oder Pinsels auftragen, die in allen großen Baumärkten erhältlich ist.
- Verwenden Sie Ihre Feuerstelle nicht unter einem Sonnenschirm, einer Pergola oder einer Markise.
- Während des Gebrauchs muss dieses Gerät von brennbaren Materialien ferngehalten werden.
- Brandgefahr. Heiße Glut kann entweichen, wenn Sie Ihre Feuerstelle benutzen.
- Verwenden Sie keine Holz- oder Grillkohle.
- Schließen Sie das Gitter bei Verwendung. Berühren Sie den Griff nicht, er wird sehr heiß. Öffnen Sie das Gitter mit Teil 7.
- Tragen Sie bei der Verwendung immer hitzebeständige Handschuhe.
- Dieses Gerät ist kein Grill.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät mit Wasser zu kühlen, da dies zu Beschädigungen führen kann.

### TIPPS ZUM ANZÜNDEN:

- Legen Sie etwas Anzündholz und Zeitungspapier in die Mitte der Feuerstelle.
- Ordnen Sie die Holzscheite pyramidenförmig um den Stapel Zeitungspapier und das Anzündholz an.
- Verwenden Sie der Einfachheit halber ein Streichholz, um alles anzuzünden.

# GARANTIE

---

- Bei Alice's Garden erhält der Feuerkorbs für alle Grillteile für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des Empfangs durch den Verbraucher.
- Wenn sich herausstellt, dass ein Teil während der Garantiezeit defekt ist, können Sie von Ihrem Recht Gebrauch machen, indem das defekte Teil gemäß den vom Kundendienst von Alice's Garden festgelegten Bedingungen repariert oder ersetzt wird.
- Die Umsetzung der Garantie von Alice's Garden (WALIBUY) erfolgt durch den Ersatz der beschädigten Teile, Hin- und Rückversand erfolgt zu Lasten des Käufers.
- Diese Garantie gilt nicht bei Missbrauch, falscher Handhabung oder unbefugter Reparatur. Sobald das defekte Produkt in unsere Werkstätten zurückgeschickt wurde, wird es bewertet und Sie werden über die durchgeführten Reparaturen informiert.
- Unsere Geräte sind für den Privatgebrauch vorgesehen. Durch professionellen Gebrauch erlischt automatisch die Gültigkeit aller Garantien.

## LISTE DER GARANTIEAUSSCHLÜSSE

- Schäden, Ausfälle oder Mängel, die auf externe Ursachen zurückzuführen sind.
- Fehler aufgrund von Änderungen an der Konstruktion und den ursprünglichen Eigenschaften des Geräts.
- Fehler bei Teilen, die nicht den vom Hersteller empfohlenen entsprechen.
- Die Einstellungen, die zugänglich sind, ohne das Gerät abzubauen.
- Die Kosten für Inbetriebnahme, Reinigung und Tests bei einem garantispflichtigen Schaden.
- Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen.
- Reparaturen und Schäden am Gerät nach einer Reparatur durch eine andere Person außerhalb unseren Werkstätten oder ohne unsere vorherige Zustimmung.
- Behelfsmäßige oder vorübergehende Reparaturen sowie die Folgen einer daraus resultierenden Verschlimmerung des Schadens.
- Schäden durch Korrosion, Oxidation.
- Austausch von Verschleißteilen.
- Der Austausch fehlender/beschädigter Teile nach Erhalt, die nicht auf dem Lieferschein angegeben sind.

MONTAGE / MONTAJE / ASSEMBLY / MONTAGEM / MONTAGGIO

1  
x 1




2  
x 1




3  
x 1



4  
x 1



5  
x 1



6  
x 1




7  
x 1



8  
x 2



9  
x 1

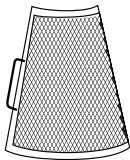

x 12


x 12



x 8




x 8

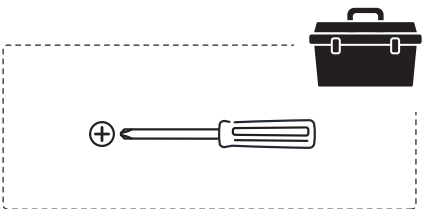

# 1

A x3


B x3

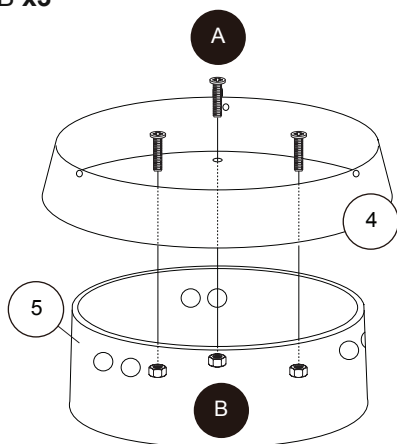

# 2

A x3


B x3

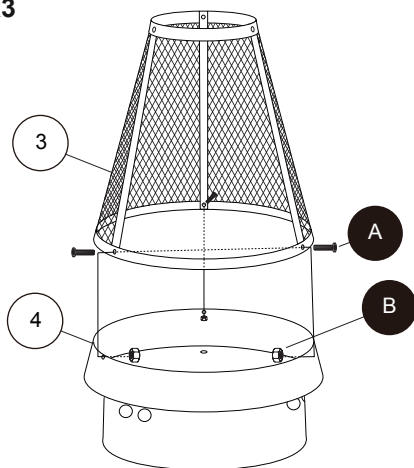

# 3


C x8

D x8

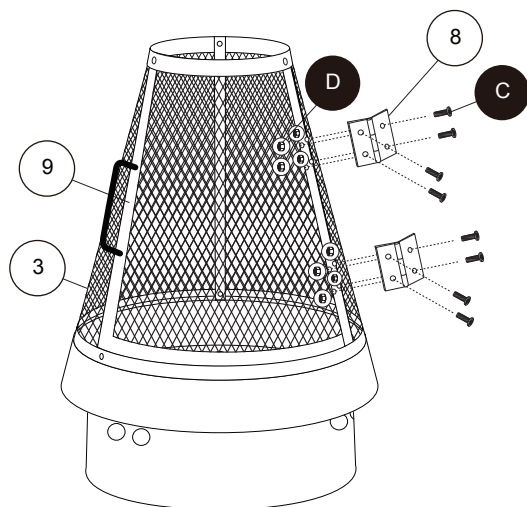


# 4

A x3  
B x3

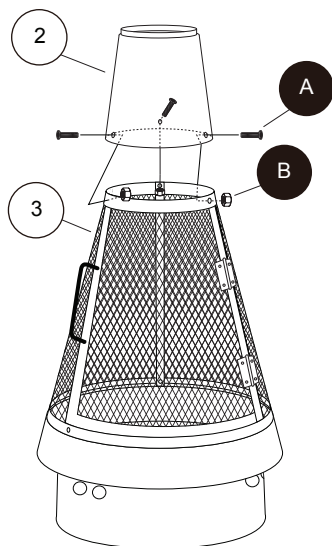


# 5

A x3  
B x3

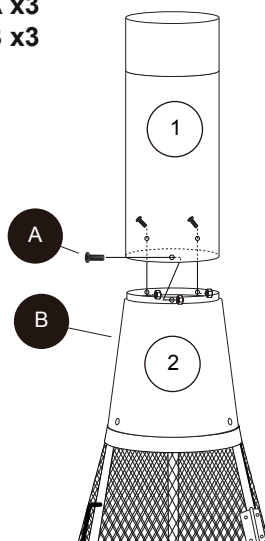

# 6

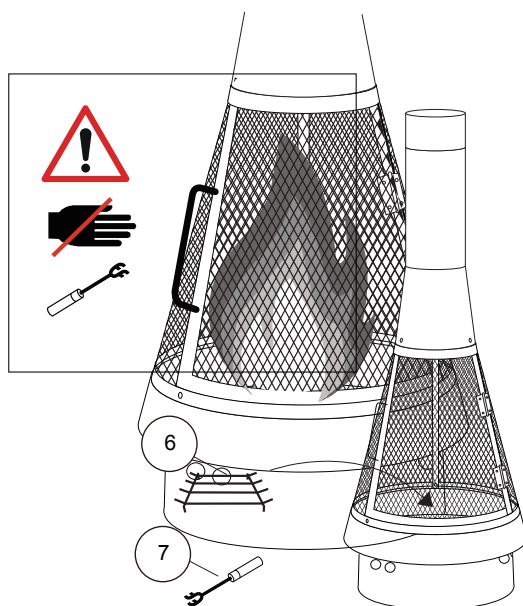



IMPORTÉ PAR WALIBUY SAS  
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANCE

IMPORTADO POR WALIBUY SPAIN SL  
Calle Mallorca 289, Entresuelo 2, 08037 BARCELONA - ESPAÑA

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN UK LTD  
23 Copenhagen Street, LONDON N10JB - UNITED KINGDOM

INGEVOERD DOOR WALIBUY SAS  
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANKRIJK

IMPORTADO POR WALIBUY SPAIN SL  
Calle Mallorca 289, Entresuelo 2, 08037 BARCELONA - ESPANHA

IMPORTATO DA WALIBUY ITALIA S.R.L  
Via Torino 60, 20123 MILANO - ITALIA

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN OUTDOOR PTY LTD  
Level 22,101 Grafton Street, Bondi Junction NSW, 2022 - AUSTRALIA

IMPORTIERT VON WALIBUY SAS  
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANKREICH



SWEEEEK ME



SERVICE APRÈS VENTE :  
SERVICIO POSTVENTA :  
AFTER SALES SERVICE :  
AFTER-SALES :  
SERVIÇO PÓS-VENDA :  
CONTATTO :  
CONTACT :  
KUNDENDIENST :

**www.sweeek.help**



FR

Pensez à  
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>