


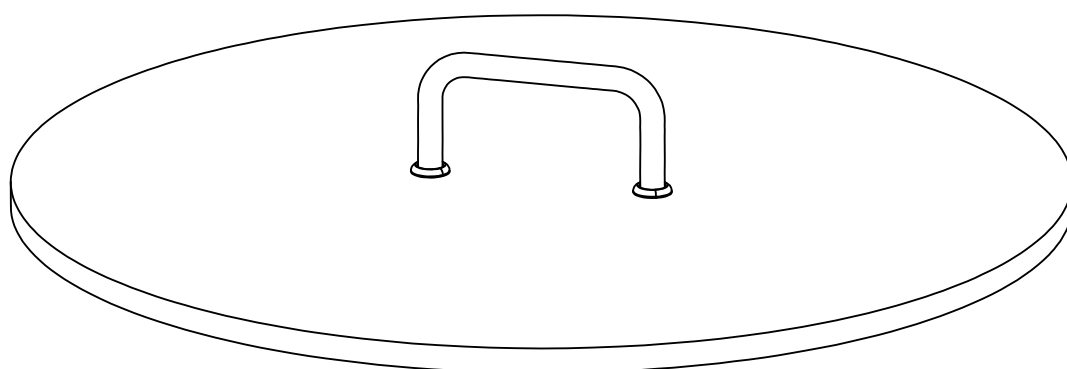

FRANÇAIS

Avertissements	4
Garantie	5
Montage	21

IMPORTANT, À CONSERVER
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE :
À LIRE ATTENTIVEMENT

ENGLISH

Warning	6
Warranty	7
Assembly	21

IMPORTANT, RETAIN
FOR FUTURE REFERENCE :
READ CAREFULLY

ESPAÑOL

Advertencia	8
Garantía	9
Montaje	21

IMPORTANTE, CONSERVAR
PARA FUTURAS CONSULTAS :
LEA ATENTAMENTE

PORTUGUÊS

Advertência	10
Garantia	11
Montagem	21

IMPORTANTE, A MANTER
PARA REFERÊNCIA FUTURA:
PARA LER COM ATENÇÃO

ITALIANO

Avvertenze.....	12
Garanzia.....	13
Montaggio.....	21

IMPORTANTE, SI PREGA
DI CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO:
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE

NEDERLANDS

Waarschuwingen.....	14
Garantie.....	15
Montage.....	21

BELANGRIJK, BEWAAR VOOR
TOEKOMSTIGE REFERENTIE:
ZORGVULDIG LEZEN

DEUTSCH

Warnungen.....	16
Garantie.....	17
Montage.....	21

WICHTIG, FÜR SPÄTEREN
GEBRAUCH AUFBEWAHREN:
BITTE SORGFÄLTIG LESEN

POLSKI

Ostrzeżenia.....	18
Gwarancja.....	19
Montaż.....	21

WAŻNE, ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ:
PRZECZYTAJ UWAŻNIE



ATTENTION :
RISQUES DE BLESSURES
PORTER DES GANTS PENDANT LE MONTAGE



DESTINÉ À
UN USAGE
DOMESTIQUE



GARANTIE :
2 ANS

! AVERTISSEMENTS

IMPORTANT ! A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE UTILISATION :

- Lire attentivement les instructions de montage suivantes avant d'assembler et d'utiliser ce produit. Si vous assemblez ce produit pour quelqu'un d'autre, veuillez lui remettre ce document pour qu'il en prenne connaissance pour une utilisation future.
- Le barbecue doit être installé sur un support horizontal stable avant utilisation.
- Toujours porter des gants résistants à la chaleur lors de l'utilisation. Ne pas manipuler les plaques de cuisson lors du fonctionnement de l'appareil. Lorsque vous soulevez la plaque de cuisson, veillez à ne pas vous pincer les doigts. Vos mains doivent tenir l'anneau intérieur plutôt que le bord extérieur.
- Le produit doit être placé dans un endroit sûr. Il ne doit pas être placé à proximité de bâtiments, de murs, de meubles d'extérieur, de piscines gonflables ou d'autres objets inflammables. Les objets situés à proximité pourraient s'enflammer sous l'effet de la chaleur ou des flammes. Ne le placez pas sur une terrasse ou toute autre surface inflammable telle que l'herbe sèche, les copeaux de bois et les feuilles.
- L'utilisation de matériaux inadéquats dans ce produit peut être extrêmement dangereuse. N'utilisez pas d'objets hautement inflammables tels que des vêtements, des chiffons, des serviettes en papier, des mouchoirs ou d'autres matériaux susceptibles de brûler de manière incontrôlée. N'utilisez pas d'essence, de térébenthine, d'essence à briquet, d'alcool ou de substances similaires pour allumer un feu.

ATTENTION !

- **ATTENTION !** Pour usage extérieur uniquement.
- **ATTENTION !** Ne pas utiliser dans des locaux fermés !
- **ATTENTION !** Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le barbecue. Utiliser uniquement des allume-feu conformes à l'EN 1860-3 !
- **ATTENTION !** Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation.
- **ATTENTION !** Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques.
- **ATTENTION !** Soyez prudent au sujet des bords coupants. Tous les efforts ont été faits lors de la fabrication du barbecue pour détecter et supprimer les endroits coupants/bords saillants. Cependant, vous devez manipuler soigneusement toutes les pièces pour éviter tout risque de blessure.
- **ATTENTION !** Le bac récupérateur de cendres n'est pas une cheminée d'allumage. Ne pas placer de charbon ni tenter de démarrer un feu avec cet accessoire au risque d'endommager le barbecue.
- Cet appareil n'est pas un barbecue.
- Ne pas retirer de bûche ou essayer de les replacer une fois le feu allumé.
- Ne pas utiliser votre braséro sous un parasol, pergola ou store.
- Ne surchargez pas le braséro avec du combustible. N'ajoutez pas de combustible supplémentaire lorsque le feu est éteint.
- Lors de l'utilisation, cet appareil doit être éloigné de tout matériau inflammable.
- **Risque d'incendie.** Le vent provoque un mouvement de va-et-vient de la fumée et du feu, ce qui peut entraîner la propagation des étincelles et des braises. Lorsque vous utilisez l'appareil pendant une brise légère, faites attention aux petites étincelles ou aux braises qui volent autour de l'appareil. Ne placez pas l'appareil à proximité d'objets susceptibles de s'enflammer.

1/ GARANTIE

- sweeek garantit ses produits contre tout vice de fabrication et de matériau pour une durée de 2 ans à partir de la date de réception par le consommateur. En cas de défaut de conformité, nous vous invitons à contacter rapidement notre service client et à ne pas utiliser le produit.
- Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, sweeek prendra en charge la réparation ou le remplacement de la pièce, et ce selon les modalités définies par le SAV sweeek. La mise en œuvre de la garantie sweeek s'effectue par le remplacement des pièces endommagées. sweeek se réserve le droit de contrôler le produit avant l'acceptation de sa prise en garantie.
- Si un produit est jugé défectueux par sweeek, la garantie couvre la réparation ou le remplacement du produit défectueux uniquement. sweeek ne sera pas responsable des coûts ou dommages subis à la suite d'une utilisation abusive de ce produit. sweeek ne sera pas responsable des coûts, pertes ou dommages engendrés par la perte de ce produit.
- Cette garantie ne s'applique pas en cas d'abus, de mauvaise manipulation ou de réparation non autorisée.
- Nos produits sont prévus pour une utilisation dans un cadre privé et personnel. Toute utilisation dans un cadre professionnel (location, activités scolaires, ...) annulerait automatiquement toutes les garanties.
- Ce produit est conçu pour une utilisation spécifique. Une utilisation inappropriée peut entraîner des risques graves pour l'utilisateur et annuler sa garantie.

LISTE DES EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

- Les défauts ou dommages résultants d'une erreur de montage ou du non-respect des conditions d'utilisation du produit.
- Les dommages résultants d'une utilisation non conforme aux spécifications techniques ou d'utilisation du produit. (Non-respect des conseils d'utilisation, d'entretien, de stockage et de protection, défaut de surveillance).
- Les dommages liés à l'utilisation de produits abrasifs, ou d'entretien non adaptés.
- Les modifications, interventions ou réparations effectuées sur le produit sans accord préalable du vendeur.
- Les atteintes au produit résultant de son usure normale eu égard à sa nature, sa fonction, sa composition et son prix.
- Les dommages résultants de causes externes telles que : choc, négligence, incendie, inondation, vandalisme, catastrophe naturelle, neige, intempérie... Dans ce cas, nous vous invitons à contacter votre assurance.
- Les phénomènes de décoloration par lumières naturelles ou artificielles.
- L'apparition de rouille ou de corrosion.
- La décoloration ou corrosion prématurée suite à une utilisation proche du littoral (dans un rayon de 20km) ou dans une zone à risque caniculaire élevé.
- Les dommages sur les pièces d'usure ou sensibles non signalés à réception du produit (éléments gonflables, éléments en verre, pièces mobiles, pièces de frottements, éléments de protection ou antichute).
- Les dommages liés à une utilisation intensive ou professionnelle.
- Les défauts de couture ou d'arrachement non signalés à la réception du produit.



WARNING:
RISK OF INJURY,
WEAR GLOVES DURING ASSEMBLY



FOR DOMESTIC
USE ONLY



WARRANTY:
2 YEARS

WARNING

IMPORTANT! READ CAREFULLY BEFORE USE:

- Read the following assembly instructions before assembling and using the product. If you assemble this product for someone else, please give them this document to read for future use.
- The barbecue must be installed on a stable horizontal support before use.
- Always wear heat-resistant gloves when using it. Do not handle the hobs while the appliance is in operation. When lifting the hob, take care not to pinch your fingers. Your hands should be holding the inner ring rather than the outer edge.
- The product should be placed in a safe location. It should not be placed near buildings, walls, outdoor furniture, inflatable poots or other flammable objects. Nearby objects could catch fire from heat or flames. Do not place on decking or any other flammable surfaces such as dry grass, wood chips and leaves.
- Using unsuitable materials in this product can be extremely dangerous. Do not use highly flammable objects such as clothing, rags, paper towels, handkerchiefs or other materials that could burn uncontrollably. Do not use petrol, turpentine, lighter fluid, alcohol or similar substances to start a fire.

WARNING!

- **WARNING!** For external use only.
- **WARNING!** Do not use indoors!
- **WARNING!** Do not use spirit or petrol for lighting or re-lighting! Use only firelighters complying to EN1860-3!
- **WARNING!** This barbecue will become very hot, do not move it during operation.
- **WARNING!** Keep children and pets away.
- **WARNING!** Be careful with sharp edges. Every effort has been made during the manufacture of BBQ to detect and remove any sharp edges, however, you must handle all parts carefully to avoid injury.
- **WARNING!** Do not place charcoal in the ash tray 20 -mage the grill.
- This product is not a barbecue.
- Do not remove log or try to replace them once the fire is burning.
- Do not use your chimenea under a parasol, awning or pergola.
- Do not overload the fire bowl with fuel. Do not add additional fuel when the fire burns down.
- When in use this appliance should be kept away from flammable materials.
- Fire hazard. Wind causes smoke and fire to be blown back and forth, which can cause sparks and coals to spread. When using the product during a light breeze, be careful of small sparks or coals flying around. Do not place the product near objects that may catch fire.

1/ WARRANTY

- sweeek guarantees its products against any manufacturing and material defects for a period of 2 years from the date of receipt by the consumer. In the event of a lack of conformity, we invite you to quickly contact our customer service and not to use the product.
- If a part proves defective during the warranty period, sweeek will repair or replace the part in accordance with the terms and conditions defined by sweeek after-sales service. The sweeek guarantee is implemented by replacing the damaged parts. sweeek reserves the right to inspect the product before accepting its guarantee.
- If a product is deemed defective by sweeek, the warranty covers repair or replacement of the defective product only. sweeek will not be responsible for any costs or damages incurred as a result of misuse of this product. sweeek will not be responsible for any costs, losses or damages caused by the loss of this product.
- This warranty does not apply in the event of abuse, mishandling or unauthorised repair.
- Our products are intended for use in a private and personal setting. Any use in a professional context (rental, school activities, etc.) will automatically void all warranties.
- This product is designed for a specific use. Improper use may cause serious risks to the user and void the warranty.

LIST OF WARRANTY EXCLUSIONS

- Defects or damage resulting from an assembly error or non-compliance with the conditions of use of the product.
- Damage resulting from use that does not comply with the technical specifications or use of the product. (Non-compliance with advice on use, maintenance, storage and protection, lack of supervision).
- Damage linked to the use of abrasive products or unsuitable maintenance.
- Modifications, interventions or repairs carried out on the product without prior agreement from the seller.
- Damage to the product resulting from normal wear and tear having regard to its nature, function, composition and price.
- Damage resulting from external causes such as : shock, negligence, fire, flooding, vandalism, natural disaster, snow, bad weather, etc. In this case, we invite you to contact your insurance.
- Discoloration phenomena caused by natural or artificial light.
- The appearance of rust or corrosion.
- Premature discoloration or corrosion following use near the coast (within a 12 miles radius) or in a high heatwave risk area.
- Damage to wearing or sensitive parts not reported upon receipt of the product (inflatable elements, glass elements, moving parts, friction parts, protection or fall protection elements).
- Damage linked to intensive or professional use.
- Sewing or tearing defects not reported upon receipt of the product.



ADVERTENCIA :
RIESGO DE LESIONES,
USE GANTES DURANTE EL MONTAJE



SÓLO PARA
USO DOMÉSTICO



GARANTÍA :
3 AÑOS

! AVERTISSEMENTS

IMPORTANT ! A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE UTILISATION :

- Lire attentivement les instructions de montage suivantes avant d'assembler et d'utiliser ce produit. Si vous assemblez ce produit pour quelqu'un d'autre, veuillez lui remettre ce document pour qu'il en prenne connaissance pour une utilisation future.
- Le barbecue doit être installé sur un support horizontal stable avant utilisation.
- Toujours porter des gants résistants à la chaleur lors de l'utilisation. Ne pas manipuler les plaques de cuisson lors du fonctionnement de l'appareil. Lorsque vous soulevez la plaque de cuisson, veillez à ne pas vous pincer les doigts. Vos mains doivent tenir l'anneau intérieur plutôt que le bord extérieur.
- Le produit doit être placé dans un endroit sûr. Il ne doit pas être placé à proximité de bâtiments, de murs, de meubles d'extérieur, de piscines gonflables ou d'autres objets inflammables. Les objets situés à proximité pourraient s'enflammer sous l'effet de la chaleur ou des flammes. Ne le placez pas sur une terrasse ou toute autre surface inflammable telle que l'herbe sèche, les copeaux de bois et les feuilles.
- L'utilisation de matériaux inadéquats dans ce produit peut être extrêmement dangereuse. N'utilisez pas d'objets hautement inflammables tels que des vêtements, des chiffons, des serviettes en papier, des mouchoirs ou d'autres matériaux susceptibles de brûler de manière incontrôlée. N'utilisez pas d'essence, de térébenthine, d'essence à briquet, d'alcool ou de substances similaires pour allumer un feu.

ATTENTION !

- ATTENTION ! Pour usage extérieur uniquement.
- ATTENTION ! Ne pas utiliser dans des locaux fermés !
- ATTENTION ! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le barbecue. Utiliser uniquement des allume-feu conformes à l'EN 1860-3 !
- ATTENTION ! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation.
- ATTENTION ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques.
- ATTENTION ! Soyez prudent au sujet des bords coupants. Tous les efforts ont été faits lors de la fabrication du barbecue pour détecter et supprimer les endroits coupants/bords saillants. Cependant, vous devez manipuler soigneusement toutes les pièces pour éviter tout risque de blessure.
- ATTENTION ! Le bac récupérateur de cendres n'est pas une cheminée d'allumage. Ne pas placer de charbon ni tenter de démarrer un feu avec cet accessoire au risque d'endommager le barbecue.
- Cet appareil n'est pas un barbecue.
- Ne pas retirer de bûche ou essayer de les replacer une fois le feu allumé.
- Ne pas utiliser votre braséro sous un parasol, pergola ou store.
- Ne surchargez pas le braséro avec du combustible. N'ajoutez pas de combustible supplémentaire lorsque le feu est éteint.
- Lors de l'utilisation, cet appareil doit être éloigné de tout matériau inflammable.
- Risque d'incendie. Le vent provoque un mouvement de va-et-vient de la fumée et du feu, ce qui peut entraîner la propagation des étincelles et des braises. Lorsque vous utilisez l'appareil pendant une brise légère, faites attention aux petites étincelles ou aux braises qui volent autour de l'appareil. Ne placez pas l'appareil à proximité d'objets susceptibles de s'enflammer.

1/ GARANTÍA

- sweeek garantiza sus productos contra cualquier defecto de fabricación y material por un período de 3 años a partir de la fecha de recepción por parte del consumidor. En caso de falta de conformidad, le invitamos a ponerse en contacto rápidamente con nuestro servicio de atención al cliente y no utilizar el producto.
- Si una pieza resulta defectuosa durante el periodo de garantía, sweeek reparará o sustituirá la pieza de acuerdo con los términos y condiciones definidos por el servicio posventa de sweeek. La garantía sweeek se aplica mediante la sustitución de las piezas dañadas. sweeek se reserva el derecho de inspeccionar el producto antes de aceptar su garantía.
- Si sweeek considera que un producto es defectuoso, la garantía cubre únicamente la reparación o el reemplazo del producto defectuoso. sweeek no será responsable de ningún costo o daño incurrido como resultado del mal uso de este producto. sweeek no se hará responsable por ningún costo, pérdida o daño derivado de la pérdida de este producto.
- Esta garantía no se aplica en caso de abuso, mal manejo o reparación no autorizada.
- Nuestros productos están diseñados para su uso en un entorno privado y personal. Cualquier uso en un contexto profesional (alquiler, actividades escolares, etc.) anulará automáticamente todas las garantías.
- Este producto está diseñado para un uso específico. El uso inadecuado puede causar riesgos graves al usuario y anular la garantía.

LISTA DE EXCLUSIONES DE GARANTÍA

- Defectos o daños resultantes de un error de montaje o incumplimiento de las condiciones de uso del producto.
- Daños resultantes de un uso que no se ajuste a las especificaciones técnicas o al uso del producto. (Incumplimiento de los consejos de uso, mantenimiento, almacenamiento y protección, falta de supervisión).
- Daños relacionados con el uso de productos abrasivos o un mantenimiento inadecuado.
- Modificaciones, intervenciones o reparaciones realizadas en el producto sin acuerdo previo del vendedor.
- Daños en el producto resultantes del desgaste normal teniendo en cuenta su naturaleza, función, composición y precio.
- Daños resultantes de causas externas como : shock, negligencia, incendio, inundación, vandalismo, desastres naturales, nieve, mal tiempo, etc. En este caso, le invitamos a contactar con su seguro.
- Fenómenos de decoloración provocados por la luz natural o artificial.
- La aparición de óxido o corrosión.
- Decoloración prematura o corrosión tras su uso cerca de la costa (dentro de un radio de 20 km) o en una zona con alto riesgo de olas de calor.
- Daños en piezas de desgaste o sensibles no reportados al recibir el producto (elementos inflables, elementos de vidrio, piezas móviles, piezas de fricción, elementos de protección o anticaídas).
- Daños relacionados con un uso intensivo o profesional.
- Defectos de costura o desgarro no reportados al recibir el producto.



ATENÇÃO :
RISCO DE FERIMENTOS,
USE LUVAS DURANTE A MONTAGEM



PARA UMA
UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA



GARANTIA :
3 ANOS

ADVERTÊNCIA

IMPORTANTE: LEIA CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR

- Leia as seguintes instruções de montagem cuidadosamente antes de montar e usar este produto. Se você estiver montando este produto para outra pessoa, por favor, forneça este documento para referência futura.
- A churrasqueira deve ser instalada em um suporte horizontal estável antes do uso.
- Use sempre luvas resistentes ao calor quando usar. Não manusear a placa de cozedura durante o funcionamento do aparelho. Ao levantar a placa de cozedura, tenha cuidado para não entalar os dedos. As mãos devem segurar o anel interior e não o bordo exterior.
- O produto deve ser colocado num local seguro. Não deve ser colocado perto de edifícios, paredes, mobiliário de exterior, piscinas insufláveis ou outros objectos inflamáveis. Os objectos próximos podem incendiar-se devido ao calor ou às chamas. Não colocar no terraço ou em qualquer outra superfície inflamável, como relva seca, aparas de madeira e folhas.
- A utilização de materiais inadequados neste produto pode ser extremamente perigosa. Utilizar apenas carvão vegetal. Não utilize objectos altamente inflamáveis, como roupa, trapos, toalhas de papel, lenços ou outros materiais que possam arder incontrolavelmente. Não utilize gasolina, terebintina, líquido de isqueiro, álcool ou substâncias semelhantes para atear o fogo.

AVISO!

- **ADVERTÊNCIA!** Apenas para uso externo.
- **ADVERTÊNCIA!** Não use em salas fechadas!
- **ATENÇÃO!** Não utilizar álcool ou gasolina para acender ou reacender o fogo! Utilizar apenas acendalhas que cumpram a norma EN1860-3!
- **ADVERTÊNCIA!** Este barbecue ficará muito quente. Não se mova durante o uso.
- **ADVERTÊNCIA!** Não deixe o churrasco seguro para crianças e animais de estimação.
- **ADVERTÊNCIA!** Tenha cuidado com bordas afiadas. Todo esforço foi feito durante a fabricação da barbecue para detectar e remover pontos / bordas afiadas. No entanto, você deve manusear todas as peças com cuidado para evitar qualquer risco de lesão.
- **ADVERTÊNCIA!** O coletor de cinzas 20 não é uma chaminé de ignição. Não coloque carvão ou tentar iniciar um incêndio com este acessório, correndo o risco de o barbecue.
- Este dispositivo não é um churrasco.
- Não remova logs ou tente substituí-los quando o fogo estiver ligado.
- Não use o seu braseiro sob um guarda-sol, pergola ou toldo.
- Não sobrecarregar o braseiro com combustível. Não adicionar combustível suplementar quando o fogo estiver apagado.
- Quando em uso, este aparelho deve ser mantido longe de materiais inflamáveis.
- Risco de incêndio. O vento faz com que o fumo e o fogo sejam soprados para trás e para a frente, o que pode provocar a propagação de faíscas e brasas. Quando utilizar o produto durante uma brisa ligeira, tenha cuidado com pequenas faíscas ou carvões que se espalham. Não coloque o produto perto de objectos que possam incendiar-se.

1/ GARANTIA

- A sweeek garante os seus produtos contra quaisquer defeitos de fabrico e de material por um período de 3 anos a partir da data de recepção pelo consumidor. Em caso de falta de conformidade, convidamo-lo a contactar rapidamente o nosso serviço de apoio ao cliente e a não utilizar o produto.
- Se uma peça se revelar defeituosa durante o período de garantia, a sweeek irá reparar ou substituir a peça de acordo com os termos e condições definidos pelo serviço pós-venda da sweeek. A garantia sweeek é implementada através da substituição das peças danificadas. A sweeek reserva-se o direito de inspecionar o produto antes de aceitar a sua garantia.
- Se um produto for considerado defeituoso pela sweeek, a garantia cobre apenas a reparação ou substituição do produto defeituoso. A sweeek não será responsável por quaisquer custos ou danos incorridos como resultado do uso indevido deste produto. A sweeek não será responsável por quaisquer custos, perdas ou danos causados pela perda deste produto.
- Esta garantia não se aplica em caso de abuso, manuseio incorreto ou reparo não autorizado.
- Nossos produtos destinam-se ao uso em ambientes privados e pessoais. Qualquer utilização em contexto profissional (aluguer, atividades escolares, etc.) anulará automaticamente todas as garantias.
- Este produto foi concebido para uma utilização específica. O uso indevido pode causar sérios riscos ao usuário e anular a garantia.

LISTA DE EXCLUSÕES DE GARANTIA

- Defeitos ou danos resultantes de erro de montagem ou incumprimento das condições de utilização do produto.
- Danos resultantes de utilização não conforme com as especificações técnicas ou utilização do produto. (Não cumprimento dos conselhos de utilização, manutenção, armazenamento e proteção, falta de supervisão).
- Danos associados ao uso de produtos abrasivos ou manutenção inadequada.
- Modificações, intervenções ou reparos realizados no produto sem acordo prévio do vendedor.
- Danos ao produto resultantes do desgaste normal tendo em conta a sua natureza, função, composição e preço.
- Danos resultantes de causas externas como : choque, negligência, incêndio, inundações, vandalismo, catástrofe natural, neve, intempéries, etc. Neste caso, convidamo-lo a contactar o seu seguro.
- Fenómenos de descoloração provocados pela luz natural ou artificial.
- Aparecimento de ferrugem ou corrosão.
- Descoloração prematura ou corrosão após utilização perto da costa (num raio de 20 km) ou numa área de alto risco de ondas de calor.
- Danos em peças de desgaste ou sensíveis não comunicadas no momento da recepção do produto (elementos insufláveis, elementos de vidro, peças móveis, peças de fricção, elementos de protecção ou de protecção contra quedas).
- Danos ligados ao uso intensivo ou profissional.
- Defeitos de costura ou rasgo não informados no recebimento do produto.



ATTENZIONE :
RISCHIO DI LESIONI,
INDOSSARE GUANTI DURANTE IL MONTAGGIO



SOLO PER
USO DOMESTICO



GARANZIA :
2 ANNI

AVVERTENZE

DA LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'UTILIZZO

- Leggere attentamente le seguenti istruzioni di montaggio prima di assemblare e di utilizzare questo prodotto. Se ha assemblato questo prodotto per qualcun altro, si prega di consegnarle questo manuale per la sua considerazione durante l'utilizzo futuro.
- Il barbecue deve essere installato su un supporto orizzontale stabile prima dell'utilizzo.
- Indossare sempre guanti resistenti al calore durante l'uso. Non maneggiare i piani di cottura mentre l'apparecchio è in funzione. Quando si solleva il piano di cottura, fare attenzione a non schiacciarsi le dita. Le mani devono tenere l'anello interno e non il bordo esterno.
- Il prodotto deve essere collocato in un luogo sicuro. Non deve essere collocato vicino a edifici, pareti, mobili da esterno, piscine gonfiabili o altri oggetti infiammabili. Gli oggetti vicini potrebbero prendere fuoco a causa del calore o delle fiamme. Non collocare il prodotto su terrazze o altre superfici infiammabili come erba secca, trucioli di legno e foglie.
- L'utilizzo di materiali non idonei in questo prodotto può essere estremamente pericoloso. Utilizzare solo carbone di legna. Non utilizzare oggetti altamente infiammabili come indumenti, stracci, tovaglioli di carta, fazzoletti o altri materiali che potrebbero bruciare in modo incontrollato. Non utilizzare benzina, trementina, liquido per accendini, alcol o sostanze simili per accendere il fuoco.

ATTENZIONE!

- **ATTENZIONE!** Solo per uso esterno.
- **ATTENZIONE!** Non utilizzarlo in ambienti chiusi!
- **ATTENZIONE!** non usare alcol o benzina per accendere o ravvivare la fiamma! Utilizzare solo gli accenditori conformi alla norma EN 1860-3!
- **ATTENZIONE!** Questo barbecue diventerà molto caldo, non movimentarlo durante il funzionamento.
- **ATTENZIONE!** Tenere lontano dai bambini e dagli animali domestici.
- **ATTENZIONE!** Attenzione ai bordi taglienti. Durante la fabbricazione, sono stati fatti i massimi sforzi per evitare i bordi taglienti/parti sporgenti. Nonostante ciò, dovete manipolare con precauzione tutti i pezzi per evitare il rischio di infortunio.
- **ATTENZIONE!** Il raccoglitore di cenere 20 non è un camino di accensione. Non mettere del carbone né tentare di accendere un fuoco con questo accessorio per evitare il danneggiamento del barbecue.
- Questa unità non è un barbecue.
- Non rimuovere i tronchi o provare a sostituirli una volta che il fuoco è acceso.
- Non utilizzare il braciere sotto un ombrellone, un pergolato o una tenda da sole.
- Non sovraccaricare il braciere di combustibile. Non aggiungere altro combustibile quando il fuoco è spento.
- Durante l'uso, questo apparecchio deve essere tenuto lontano da materiali infiammabili.
- **Rischio di incendio.** Il vento fa sì che il fumo e il fuoco vengano spinti avanti e indietro, provocando la propagazione di scintille e braci. Quando si utilizza il prodotto in presenza di una leggera brezza, prestare attenzione a piccole scintille o braci che volano in giro. Non collocare il prodotto vicino a oggetti che potrebbero prendere fuoco.

1/ GARANZIA

- sweeek garantisce i propri prodotti contro eventuali difetti di fabbricazione e di materiale per un periodo di 2 anni dalla data di ricevimento da parte del consumatore. In caso di difetto di conformità ti invitiamo a contattare tempestivamente il nostro servizio clienti e a non utilizzare il prodotto.
- Se un componente risulta difettoso durante il periodo di garanzia, sweeek riparerà o sostituirà il componente secondo i termini e le condizioni definiti dal servizio post-vendita sweeek. La garanzia sweeek si attua con la sostituzione delle parti danneggiate. sweeek si riserva il diritto di ispezionare il prodotto prima di accettare la garanzia.
- Se un prodotto viene ritenuto difettoso da sweeek, la garanzia copre esclusivamente la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso. sweeek non sarà responsabile per eventuali costi o danni sostenuti a seguito di un uso improprio di questo prodotto. sweeek non sarà responsabile per eventuali costi, perdite o danni causati dalla perdita di questo prodotto.
- Questa garanzia non si applica in caso di abuso, cattiva gestione o riparazione non autorizzata.
- I nostri prodotti sono destinati all'uso in un ambiente privato e personale. Qualsiasi utilizzo in un contesto professionale (noleggio, attività scolastiche, ecc.) annullerà automaticamente tutte le garanzie.
- Questo prodotto è progettato per un uso specifico. Un uso improprio può comportare gravi rischi per l'utente e invalidare la garanzia.

ELENCO ESCLUSIONI DI GARANZIA

- Difetti o danni derivanti da un errore di montaggio o dal mancato rispetto delle condizioni d'uso del prodotto.
- Danni derivanti da un utilizzo non conforme alle specifiche tecniche o all'utilizzo del prodotto. (Non rispetto dei consigli d'uso, manutenzione, conservazione e protezione, mancanza di supervisione).
- Danni legati all'utilizzo di prodotti abrasivi o ad una manutenzione inadeguata.
- Modifiche, interventi o riparazioni effettuate sul prodotto senza previo consenso del venditore.
- Danni al prodotto derivanti dalla normale usura tenuto conto della sua natura, funzione, composizione e prezzo.
- Danni derivanti da cause esterne quali : urto, negligenza, incendio, inondazioni, atti vandalici, calamità naturali, neve, intemperie, ecc. In questo caso vi invitiamo a contattare la vostra assicurazione.
- Fenomeni di scolorimento causati dalla luce naturale o artificiale.
- La comparsa di ruggine o corrosione.
- Scolorimento o corrosione prematura in seguito all'uso vicino alla costa (entro un raggio di 20 km) o in un'area ad alto rischio di ondate di caldo.
- Danni a parti soggette ad usura o sensibili non segnalati al ricevimento del prodotto (elementi gonfiabili, elementi in vetro, parti mobili, parti di attrito, elementi di protezione o anticaduta).
- Danni legati all'uso intensivo o professionale.
- Difetti di cucitura o strappi non segnalati al ricevimento del prodotto.



WAARSCHUWING:
RISICO OP LETSEL, DRAAG
HANDSCHOENEN TIJDENS DE MONTAGE



BESTEMD VOOR
HUISHOUEDELIJK GEBRUIK



GARANTIE :
2 JAAR

WAARSCHUWINGEN

BELANGRIJK: ZORGVULDIG LEZEN VÓÓR ELK GEBRUIK

- Lees de instructies vóór de montage en gebruik van het product. Als u dit product voor iemand anders monteert, geef dan deze handleiding door voor toekomstige referentie.
- De barbecue moet vóór gebruik op een stabiele horizontale onderplaats worden geïnstalleerd.
- Draag altijd hittebestendige handschoenen tijdens gebruik. Raak de kookplaten niet aan terwijl het apparaat in werking is. Let er bij het optillen van de kookplaat op dat uw vingers niet bekneld raken. Uw handen moeten de binnenste ring vasthouden en niet de buitenste rand.
- Het product moet op een veilige plaats worden neergezet. Plaats het niet in de buurt van gebouwen, muren, buitenmeubilair, opblaasbare zwembaden of andere brandbare voorwerpen. Objecten in de buurt kunnen vlam vatten door hitte of vlammen. Plaats het niet op vlonders of andere brandbare oppervlakken zoals droog gras, houtsnippers en bladeren.
- Het gebruik van ongeschikte materialen in dit product kan zeer gevaarlijk zijn. Gebruik geen licht ontvlambare voorwerpen zoals kleding, lappen, papieren zakdoeken, zakdoeken of andere materialen die ongecontroleerd kunnen branden. Gebruik geen benzine, terpentijn, aanstekervloeistof, alcohol of soortgelijke stoffen om vuur te maken.

WAARSCHUWING!

- **WAARSCHUWING!** Enkel voor buitengebruik.
- **WAARSCHUWING!** Niet gebruiken in gesloten ruimtes!
- **WAARSCHUWING!** Gebruik geen spiritus, benzine of andere brandbare vloeistoffen om aan te steken of te herontsteken! Gebruik uitsluitend aansteekblokjes die voldoen aan de norm EN 1860-3!
- **WAARSCHUWING!** Deze vuurkorf wordt erg heet, niet verplaatsen tijdens het gebruik.
- **WAARSCHUWING!** Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het product.
- **WAARSCHUWING!** Wees voorzichtig met scherpe randen. Bij de productie van dit product is er alles aan gedaan om scherpe plekken en uitstekende randen op te sporen en te verwijderen. U dient echter voorzichtig met alle onderdelen om te gaan om het risico op letsel te voorkomen.
- **WAARSCHUWING!** De asopvangbak is geen aanmaakplaats. Leg er geen houtskool in en probeer geen vuur te starten met dit deel; u kunt hiermee de barbecue beschadigen.
- Dit apparaat is geen barbecue.
- Zodra het vuur brandt, probeer nooit houtblokken te verwijderen of te vervangen.
- Gebruik het product niet onder een parasol, pergola of zonnescherm.
- Overlaad de vuurkorf niet met brandstof. Voeg geen extra brandstof toe wanneer het vuur gedoofd is.
- Houd dit apparaat tijdens gebruik uit de buurt van brandbaar materiaal.
- Brandgevaar. Wind zorgt ervoor dat rook en vuur heen en weer worden geblazen, waardoor vonken en kolen zich kunnen verspreiden. Let bij gebruik van het apparaat bij een lichte bries op kleine vonken of sintels die rond het apparaat vliegen. Plaats het apparaat niet in de buurt van voorwerpen die vlam kunnen vatten.

1/ GARANTIE

- sweeek garandeert haar producten tegen eventuele fabricage- en materiaalfouten gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van ontvangst door de consument. In geval van een gebrek aan conformiteit nodigen wij u uit om snel contact op te nemen met onze klantenservice en het product niet te gebruiken.
- Als een onderdeel tijdens de garantieperiode defect blijkt te zijn, zal sweeek het onderdeel repareren of vervangen in overeenstemming met de voorwaarden die door sweeek after-sales service zijn gedefinieerd. De garantie van sweeek wordt uitgevoerd door de beschadigde onderdelen te vervangen. sweeek behoudt zich het recht voor om het product te inspecteren voordat de garantie wordt geaccepteerd.
- Indien een product door sweeek als defect wordt beschouwd, dekt de garantie alleen reparatie of vervanging van het defecte product. sweeek is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten of schade als gevolg van misbruik van dit product. sweeek is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten, verliezen, omzetgemis of schade veroorzaakt door dit product.
- Deze garantie is niet van toepassing in geval van misbruik, verkeerd gebruik of ongeoorloofde reparatie.
- Onze producten zijn bedoeld voor gebruik in een privé- en persoonlijke context; bij gebruik in een professionele context (verhuur, schoolactiviteiten, enz.) vervallen automatisch alle garanties.
- Dit product is ontworpen voor een specifiek gebruik. Onjuist gebruik kan ernstige risico's voor de gebruiker veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

LIJST MET UITSLUITINGEN VAN GARANTIE

- Defecten of schade als gevolg van een montagefout of het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden van het product.
- Schade als gevolg van gebruik dat niet voldoet aan de technische specificaties of gebruik van het product. (Het niet opvolgen van adviezen over gebruik, onderhoud, opslag en bescherming, gebrek aan toezicht).
- Schade als gevolg van het gebruik van schurende producten of ongepast onderhoud.
- Wijzigingen, interventies of reparaties uitgevoerd aan het product zonder voorafgaand akkoord van de verkoper.
- Schade aan het product als gevolg van normale slijtage, gelet op de aard, functie, samenstelling en prijs.
- Schade als gevolg van externe oorzaken zoals : schok, nalatigheid, brand, overstroming, vandalisme, natuurramp, sneeuw, slecht weer, enz. In dit geval nodigen wij u uit om contact op te nemen met uw verzekering.
- Verkleuringsverschijnselen veroorzaakt door natuurlijk of kunstlicht.
- Het verschijnen van roest of corrosie.
- Voortijdige verkleuring of corrosie na gebruik nabij de kust (binnen een straal van 20 km) of in een gebied met een hoog hittegolfrisico.
- Schade aan slijtagegevoelige of kwetsbare onderdelen die niet bij ontvangst van het product zijn gemeld (opblaasbare elementen, glazen elementen, bewegende delen, wrijvingsdelen, beschermings- of valbeveiligingselementen).
- Schade verbonden aan intensief of professioneel gebruik.
- Naai- of scheurfouten die niet zijn gemeld bij ontvangst van het product.



WARNUNG:
VERLETZUNGSGEFAHR, BEIM
ZUSAMMENBAU HANDSCHUHE TRAGEN



FÜR DEN
PRIVATEN GEBRAUCH
BESTIMMT



GARANTIE :
2 JAHRE

WARNHINWEISE

WICHTIG! LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH

- Lesen Sie die folgenden Montageanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt zusammenbauen und verwenden. Wenn Sie dieses Produkt für eine andere Person zusammenbauen, geben Sie dieses Dokument zur späteren Verwendung an diese weiter.
- Der Grill muss vor dem Gebrauch auf einem stabilen horizontalen Untergrund installiert werden.
- Tragen Sie bei der Verwendung immer hitzebeständige Handschuhe. Während des Betriebs nicht mit den Kochplatten hantieren. Achten Sie beim Anheben des Kochfelds darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen. Ihre Hände sollten eher den inneren Ring als den äußeren Rand festhalten.
- Das Produkt sollte an einem sicheren Ort aufgestellt werden. Es sollte nicht in der Nähe von Gebäuden, Wänden, Außenmöbeln, aufblasbaren Schwimmbecken oder anderen brennbaren Gegenständen aufgestellt werden. Objekte in der Nähe könnten durch Hitze oder Flammen Feuer fangen. Stellen Sie das Gerät nicht auf Terrassendielen oder andere brennbare Oberflächen wie trockenes Gras, Holzspäne und Blätter.
- Die Verwendung ungeeigneter Materialien in diesem Produkt kann äußerst gefährlich sein. Verwenden Sie nur Holzkohle. Verwenden Sie keine leicht entzündlichen Gegenstände wie Kleidung, Lappen, Papierhandtücher, Taschentücher oder andere Materialien, die unkontrolliert brennen können. Verwenden Sie kein Benzin, Terpentin, Feuerzeugbenzin, Alkohol oder ähnliche Substanzen, um ein Feuer zu entfachen.

WARNUNG!

- **ACHTUNG!** Nur für den Außenbereich.
- **ACHTUNG!** Nicht in geschlossenen Räumen nutzen!
- **ACHTUNG!** Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden!"
- **ACHTUNG!** Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden.
- **ACHTUNG!** Kinder und Haustiere fernhalten.
- **ACHTUNG!** Achten Sie auf scharfe Kanten. Bei der Herstellung des Grills wurde darauf geachtet, scharfe/hervorstehende Kanten zu vermeiden. Kontrollieren Sie den Grill dennoch sorgfältig, um das Verletzungsrisiko zu vermeiden.
- **ACHTUNG!** Der Aschesammler dient nicht zum Anzünden. Platzieren Sie hier keine Holzkohle und versuchen Sie nicht, auf diese Weise ein Feuer zu entfachen, da dies den Grill beschädigen kann.
- Dieses Gerät ist kein Grill
- Entfernen Sie keine Holzscheite und versuchen Sie nicht, sie zu ersetzen, nachdem das Feuer angezündet wurde.
- Verwenden Sie Ihre Feuerschale nicht unter einem Sonnenschirm, einer Pergola oder einer Markise.
- Überladen Sie die Feuerschale nicht mit Brennstoff. Legen Sie keinen zusätzlichen Brennstoff nach, wenn das Feuer erloschen ist.
- Während des Gebrauchs muss dieses Gerät von brennbaren Materialien ferngehalten werden.
- Brandgefahr. Durch den Wind werden Rauch und Feuer hin und her geblasen, wodurch sich Funken und Kohlen ausbreiten können. Wenn Sie das Gerät bei einer leichten Brise benutzen, achten Sie auf umherfliegende kleine Funken oder Kohlen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gegenständen auf, die Feuer fangen könnten.

1/ GARANTIE

- sweeek garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des Erhalts durch den Verbraucher, dass seine Produkte frei von Herstellungs- und Materialfehlern sind. Im Falle einer Nichtkonformität bitten wir Sie, sich umgehend an unseren Kundenservice zu wenden und das Produkt nicht zu verwenden.
- Sollte sich ein Teil während der Garantiezeit als defekt erweisen, wird sweeek die Reparatur oder den Ersatz des Teils übernehmen, und zwar gemäß den vom sweeek-Kundendienst festgelegten Modalitäten. Die Inanspruchnahme der sweeek-Garantie erfolgt durch den Ersatz der beschädigten Teile. sweeek behält sich das Recht vor, das Produkt vor der Annahme der Garantieleistung zu überprüfen.
- Wenn sweeek ein Produkt als fehlerhaft erachtet, deckt die Garantie nur die Reparatur oder den Austausch des fehlerhaften Produkts ab. sweeek übernimmt keine Verantwortung für Kosten oder Schäden, die durch eine nicht ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts entstehen. sweeek übernimmt keine Verantwortung für Kosten, Verluste oder Schäden, die durch den Verlust dieses Produkts entstehen.
- Diese Garantie gilt nicht im Falle von Missbrauch, unsachgemäßer Handhabung oder unbefugter Reparatur.
- Unsere Produkte sind für den Einsatz im privaten und persönlichen Bereich bestimmt. Bei jeglicher Nutzung im beruflichen Kontext (Vermietung, Schulaktivitäten usw.) erlöschen automatisch sämtliche Garantien.
- Dieses Produkt ist für eine bestimmte Verwendung konzipiert. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu ernsthaften Gefahren für den Benutzer führen und zum Erlöschen der Garantie führen.

LISTE DER GARANTIEAUSSCHLÜSSE

- Mängel oder Schäden, die auf einen Montagefehler oder die Nichteinhaltung der Nutzungsbedingungen des Produkts zurückzuführen sind.
- Schäden, die aus einer Verwendung resultieren, die nicht den technischen Spezifikationen oder der Nutzung des Produkts entspricht. (Nichtbeachtung der Hinweise zu Gebrauch, Wartung, Lagerung und Schutz, mangelnde Aufsicht).
- Schäden, die auf die Verwendung von Schleifmitteln oder unsachgemäße Wartung zurückzuführen sind.
- Änderungen, Eingriffe oder Reparaturen am Produkt ohne vorherige Zustimmung des Verkäufers.
- Schäden am Produkt, die auf normale Abnutzung in Bezug auf Beschaffenheit, Funktion, Zusammensetzung und Preis zurückzuführen sind.
- Schäden, die auf äußere Ursachen zurückzuführen sind, wie zum Beispiel: Schock, Fahrlässigkeit, Feuer, Überschwemmung, Vandalismus, Naturkatastrophe, Schnee, schlechtes Wetter usw. In diesem Fall bitten wir Sie, sich an Ihre Versicherung zu wenden.
- Verfärbungserscheinungen durch natürliches oder künstliches Licht.
- Das Auftreten von Rost oder Korrosion.
- Vorzeitige Verfärbung oder Korrosion nach Verwendung in Küstennähe (im Umkreis von 20 km) oder in einem Gebiet mit hohem Hitzewellenrisiko.
- Schäden an Verschleißteilen oder zerbrechlichen Teilen, die bei Erhalt des Produkts nicht gemeldet wurden (aufblasbare Elemente, Glaselemente, bewegliche Teile, Reibungsteile, Schutz- oder Absturzsicherungselemente).
- Schäden im Zusammenhang mit intensiver oder professioneller Nutzung.
- Naht- oder Reißfehler, die bei Erhalt des Produkts nicht gemeldet wurden.



UWAGA:
RYZIKO OBRAŻEŃ, PODCZAS
MONTAŻU NALEŻY NOSIĆ RĘKAWICE



PRZEZNACZONE DO
UŻYTKU DOMOWEGO



GWARANCJA:
2 LATA

OSTRZEŻENIE

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM

- Przed montażem i użytkowaniem tego produktu przeczytaj uważnie poniższą instrukcję montażu. Jeśli montujesz ten produkt dla kogoś innego, przekaż mu ten dokument, które może być przydatny w przyszłości.
- Przed użyciem grill należy zainstalować na stabilnym, poziomym wsporniku.
- Podczas używania należy zawsze nosić rękawice odporne na ciepło. Nie dotykaj płyt grzewczych podczas pracy urządzenia. Podnosząc płytę grzejną, uważaj, aby nie przytrzasnąć palców. Twoje dłonie powinny trzymać pierścień wewnętrzny, a nie zewnętrzną krawędź.
- Produkt należy umieścić w bezpiecznym miejscu. Nie należy go umieszczać w pobliżu budynków, ścian, mebli ogrodowych, nadmuchiwanym basenów lub innych łatwopalnych przedmiotów. Pobliskie przedmioty mogą zapalić się od ciepła lub płomieni. Nie umieszczaj go na tarasie lub innej łatwopalnej powierzchni, takiej jak sucha trawa, zrębki i liście.
- Użycie w tym produkcie niewłaściwych materiałów może być niezwykle niebezpieczne. Nie używaj łatwopalnych przedmiotów, takich jak odzież, szmaty, ręczniki papierowe, chusteczki lub inne materiały, które mogą zapalić się w niekontrolowany sposób. Nie używaj benzyny, terpentyny, zapalniczki benzynowej, alkoholu ani podobnych substancji do rozpalania ognia.

UWAGA!

- UWAGA ! Tylko do użytku na zewnątrz.
- UWAGA ! Nie używać w pomieszczeniach zamkniętych!
- UWAGA ! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania lub ponownego rozpalania! Używać wyłącznie rozpałek zgodnych z normą EN1860-3!
- UWAGA ! Ten grill będzie bardzo gorący. Nie przesuwaj go podczas użytkowania.
- UWAGA ! Nie zostawiaj grilla w zasięgu dzieci i zwierząt.
- UWAGA ! Uważaj na ostre krawędzie. Podczas produkcji grilla dołożono wszelkich starań, aby wykryć i usunąć ostre/wystające krawędzie. Jednakże ze wszystkimi częściami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
- UWAGA ! Taca na popiół nie jest przeznaczona do rozpalania grilla. Nie wkładaj węgla ani nie próbuj rozpałać ognia za pomocą popielnika, ponieważ może to spowodować uszkodzenie grilla.
- To urządzenie nie jest grillem.
- Nie usuwaj polan ani nie próbuj ich wymieniać po rozpaleniu ognia.
- Nie używaj paleniska pod parasolem, pergolą lub markizą.
- Nie przeciążaj paleniska paliwem. Nie dodawaj dodatkowego paliwa, gdy ogień wygaś.
- Podczas użytkowania urządzenie należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych.
- Zagrożenie pożarowe. Wiatr powoduje przemieszczanie się dymu i ognia tam i z powrotem, co może powodować rozprzestrzenianie się iskier i żaru. Podczas korzystania z urządzenia przy lekkim wietrze należy uważać na małe iskry lub żary unoszące się wokół urządzenia. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu przedmiotów, które mogą się zapalić.


4/ GWARANCJA

- sweeek udziela gwarancji na swoje produkty pod względem wad fabrycznych na okres 2 lat od daty otrzymania produktu przez konsumenta. W przypadku braku zgodności z opisem zachęcamy do szybkiego kontaktu z naszym działem obsługi klienta i nieużywania produktu.
- Jeśli część okaże się wadliwa w okresie gwarancyjnym, sweeek pokryje koszty naprawy lub wymieni część zgodnie z warunkami określonymi przez serwis posprzedażowy sweeek. Gwarancja sweeek dotyczy wymiany uszkodzonych części. sweeek zastrzega sobie prawo do sprawdzenia produktu przed uznaniem gwarancji.
- Jeżeli sweeek uzna produkt za wadliwy, gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę lub wymianę wadliwego produktu. sweeek nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty lub szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użycia tego produktu. sweeek nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty, straty lub szkody spowodowane utratą tego produktu.
- Ta gwarancja nie ma zastosowania w przypadku nadużycia, niewłaściwego użytkowania lub naprawy bez autoryzacji.
- Nasze produkty są przeznaczone do użytku domowego i osobistego; używanie ich w celach zawodowych (wynajem, zajęcia w szkole itp.) powoduje automatyczną utratę wszelkich gwarancji.
- Ten produkt jest przeznaczony do określonego zastosowania. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne ryzyko dla użytkownika i utratę gwarancji.



LISTA PRZYPADKÓW UNIEWAŻNIAJĄCYCH GWARANCJĘ

- Wady lub uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego montażu lub nieprzestrzegania warunków użytkowania produktu.
- Uszkodzenia wynikające z użytkowania niezgodnego ze specyfikacjami technicznymi lub użytkowania produktu. (Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących użytkowania, konserwacji, przechowywania i ochrony, brak nadzoru).
- Uszkodzenia związane z użyciem środków ściernych lub nieodpowiednich środków czyszczących.
- Zmiany, naprawy lub interwencje dokonane na produkcie bez uprzedniej zgody sprzedawcy.
- Uszkodzenia produktu wynikające z normalnego zużycia, biorąc pod uwagę jego charakter, funkcję, skład i cenę.
- Szkody powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak : wstrząs, zaniedbanie, pożar, powódź, wandalizm, klęska żywiołowa, śnieg, zła pogoda itp. W takim przypadku zapraszamy do kontaktu z ubezpieczycielem.
- Zjawiska przebarwień spowodowane światłem naturalnym lub sztucznym.
- Pojawienie się rdzy lub korozji.
- Przedwczesne odbarwienie lub korozja w wyniku użytkowania w pobliżu wybrzeża (w promieniu 20 km) lub w obszarze o dużym ryzyku fal upałów.
- Uszkodzenia części zużywalnych lub wrażliwych, niezgłoszonych przy odbiorze produktu (elementy nadmuchiwane, elementy szklane, części ruchome, mechanizmy cierne, elementy ochronne lub zabezpieczające przed upadkiem).
- Uszkodzenia związane z intensywnym lub profesjonalnym użytkowaniem.
- Wady szycia lub rozdarcia, które nie zostały zgłoszone przy odbiorze produktu.

1
× 1

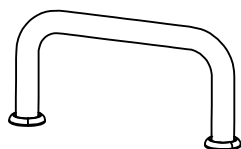

2
× 1

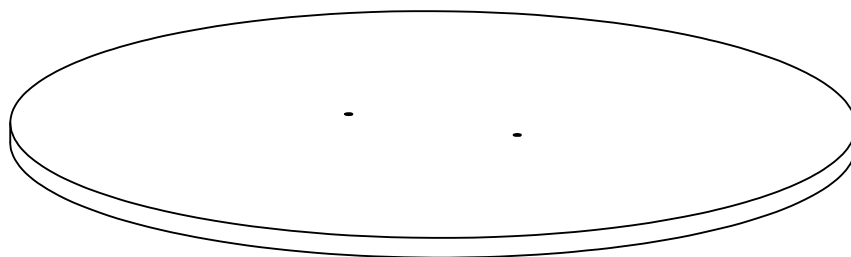

× 2
M6x16


× 2
Ø6x16



1

A x2

B x2

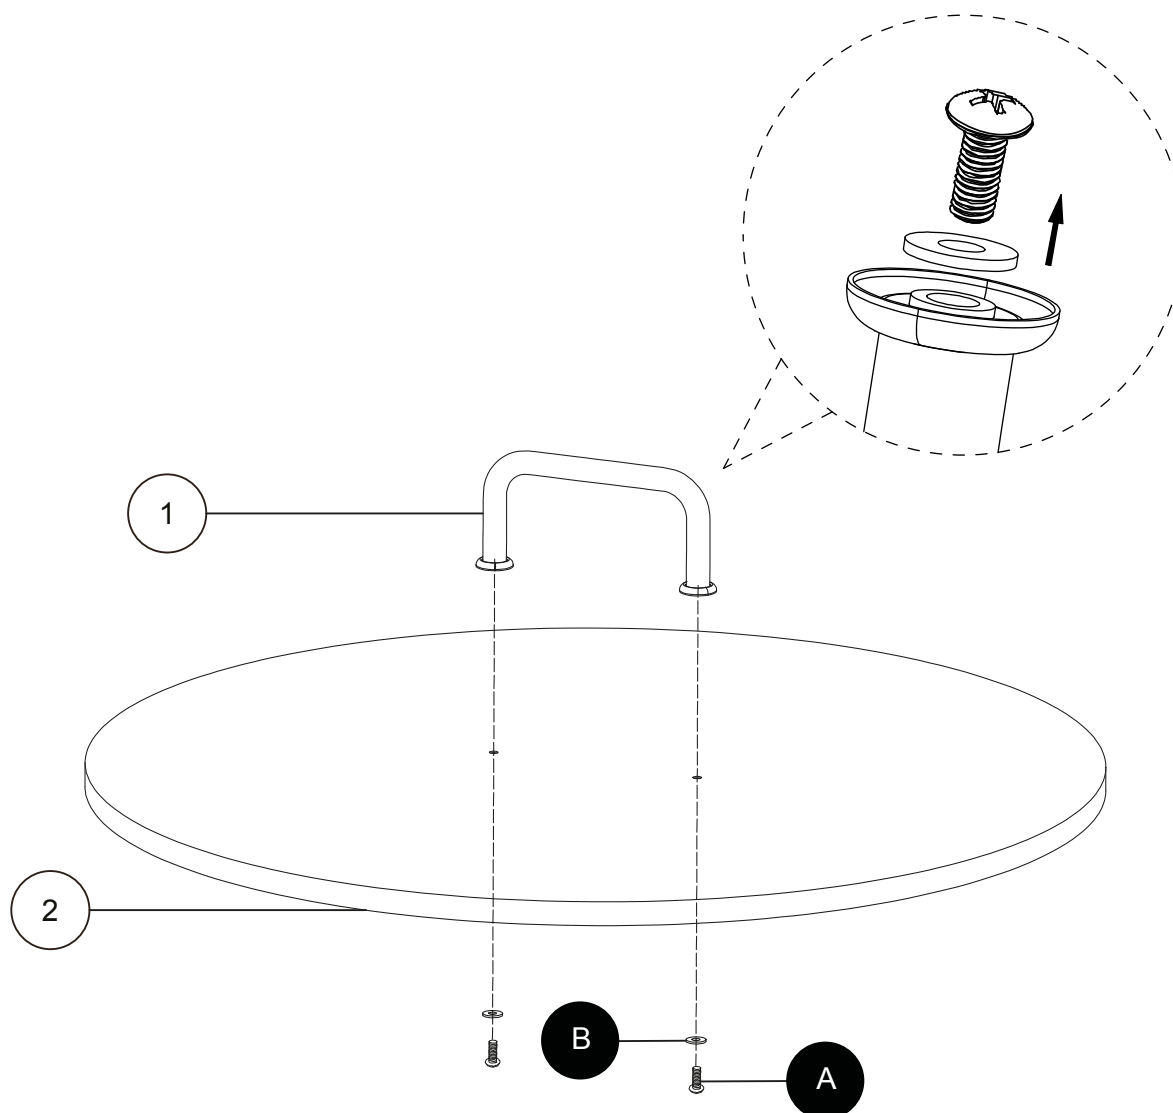

IMPORTÉ PAR WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANCE

IMPORTADO POR WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANCIA

IMPORTED BY WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANCE

INGEVOERD DOOR WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANKRIJK

IMPORTADO POR WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANÇA

IMPORTATO DA WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANCIA

IMPORTIERT VON WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANKREICH

IMPORTOWANE PRZEZ WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANCJA



SWEEK ME



SERVICE APRÈS VENTE :

SERVICIO POSTVENTA :

AFTER SALES SERVICE :

AFTER-SALES :

SERVIÇO PÓS-VENDA :

CONTATTO :

CONTACT :

KUNDENDIENST :

SERWIS POGWARANCYJNY :

www.sweek.help



FR

**Pensez à
donner ou recycler.**



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>