


LED40BTCUBE / LED40BTCUBEUK

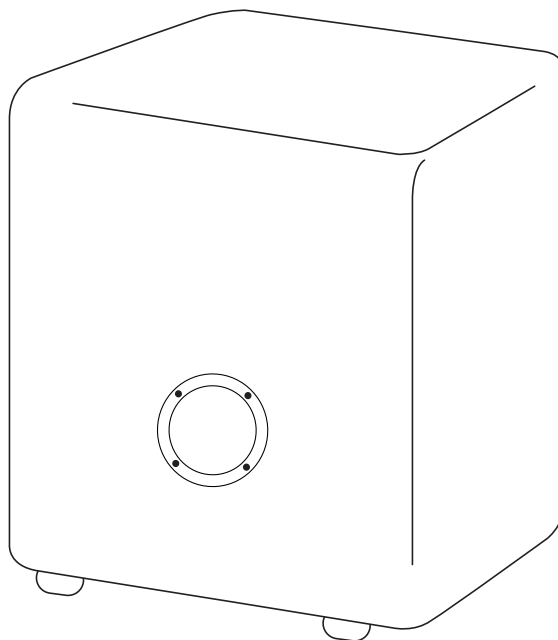

alicesgarden.fr - alicesgarden.be - alicesgarden.es - alicesgarden.nl
alicesgarden.co.uk - alicesgarden.pt - alicesgarden.it - alicesgarden.com.au

FRANÇAIS

Precautions.....5
Utilisation6
Télécommande infrarouge.....8
Caractéristiques techniques9

**IMPORTANT, À CONSERVER
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE :
À LIRE ATTENTIVEMENT**

ESPAÑOL

Precauciones..... 11
Uso12
Control remoto por infrarrojos.....14
Características técnicas15

**IMPORTANTE, CONSÉRVELO
PARA FUTURAS REFERENCIAS:
LEA ATENTAMENTE**

ENGLISH

Precautions.....17
How to use.....18
Infrared remote control20
Technical specifications21

**IMPORTANT, KEEP FOR FUTURE
REFERENCE: READ CAREFULLY**

NEDERLANDS

Voorzorgsmaatregelen	23
Gebruik	24
Infrarood afstandsbediening	26
Technische karakteristieken	27

**BELANGRIJK, BEWAAR VOOR
TOEKOMSTIGE REFERENTIE:
ZORGVULDIG LEZEN**

PORTUGUÊS


Precauções.....	29
Utilização	30
Comando à distância infravermelho	32
Características técnicas	33

**IMPORTANTE, CONSERVARE PER
ULTERIORI CONSULTAZIONI:
LEGGERE ATTENTAMENTE**


ITALIANO

Precauzioni.....	35
Telecomando a infrarossi.....	36
Uso	38
Catteristiche tecniche	39


**IMPORTANTE, CONSERVARE PER
ULTERIORI CONSULTAZIONI:
LEGGERE ATTENTAMENTE**

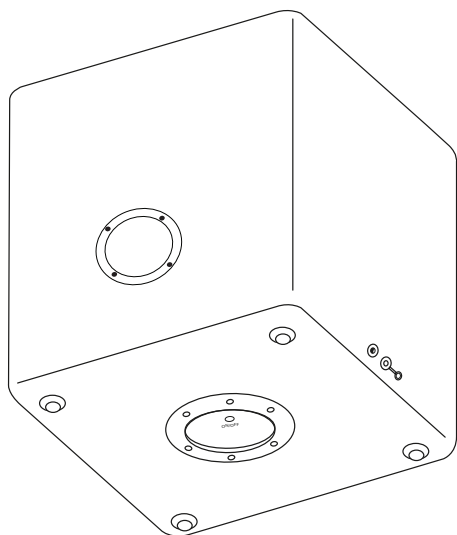

← **LAMPE**

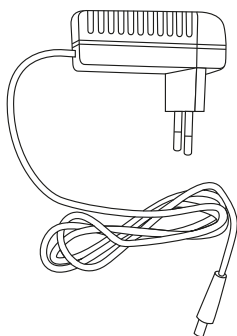

← **CHARGEUR**

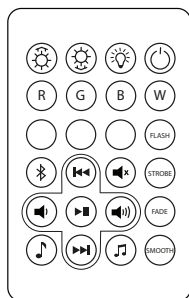

← **TÉLÉCOMMANDE**

Conserver cette notice pour tout besoin ultérieur

PRECAUTIONS

CHARGEUR

- Le chargeur est destiné à être utilisé à l'intérieur, à l'abri de l'humidité. Il ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
- Le chargeur est prévu pour être utilisé entre 100–240 Volts, 50/60Hz, courant alternatif.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après vente.

BATTERIE INTERNE


Votre lampe est pourvue d'une batterie rechargeable interne, qui n'est pas accessible, et ne peut pas être remplacée. Lorsque votre produit atteint la fin de sa durée de vie, il doit être déposé dans un centre de recyclage.

PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Seuls les adultes devraient manipuler la pile. Ne pas laisser un enfant utiliser la télécommande sans supervision d'un adulte.
- Insérer la pile dans le mauvais sens peut causer des dommages irréversibles à la télécommande.
- Ne jamais tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Ne jamais jeter les piles dans un feu, vous risquerez une explosion de ces dernières.
- Remplacez la pile uniquement avec une autre du même type. Le type utilisé dans la télécommande est CR2025.
- Les piles doivent être recyclées dans un centre prévu à cet effet. Ne jamais les jeter avec les déchets domestiques.

REEMPLACER LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Si l'utilisation de la télécommande devient difficile, et son fonctionnement aléatoire, il faut alors remplacer la batterie, avec une CR2025 de 3V.
- Retirer le support batterie comme le schéma ci-contre.
- Placer la pile sur le support avec le + vers le haut. Si la pile n'est pas bien positionnée, la télécommande ne fonctionnera pas.
- Insérer le tout dans le compartiment.

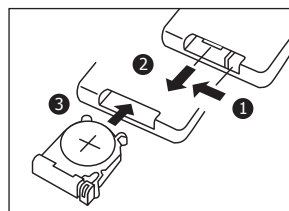


AVERTISSEMENT. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

UTILISATION

Cette lampe est totalement protégée contre les poussières et les projections d'eau de toutes directions. Elle est prévue pour une utilisation intérieure comme extérieure. Le chargeur est destiné à être utilisé à l'intérieur, à l'abri de l'humidité. Il ne doit pas être utilisé à l'extérieur.

RECHARGE DU PRODUIT POUR LA PREMIÈRE FOIS

- Appuyer sur le bouton « **ON/OFF** » sur la base de la lampe pour éteindre les LED, avant de la charger.
- Connecter l'adaptateur à la prise chargeur de la base de la lampe, ensuite brancher le chargeur dans une prise de courant.
- Lors de la première charge, la lampe doit rester en charge 8 heures, ensuite la batterie de la lampe mettra à peu près 6 heures pour recharger.

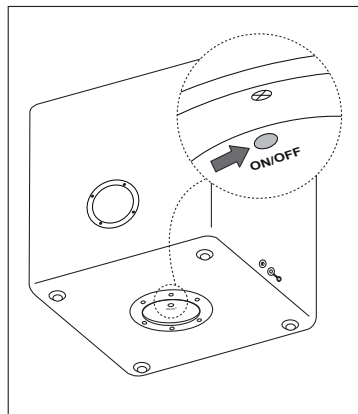

COMPORTEMENT DES LED

- **Rouge fixe** : raccorde sur secteur et en charge.
- **LED éteinte** : batterie chargée OU chargeur non branché.

UTILISER LA LAMPE

La lampe peut être utilisée en pressant directement le bouton « **ON/OFF** » pour allumer, éteindre ou pour changer de couleur.

- Pour allumer, pressez sur le bouton « **ON/OFF** ».
- En pressant de nouveau sur le bouton « **ON/OFF** », la couleur changera.
- Rester appuyé 3 secondes et la lampe s'éteindra.

Il est possible d'utiliser aussi la télécommande :

- Ajuste la luminosité
- Allume et éteint l'appareil
- Allume et éteint les LED


COLOR SELECTION. Sélectionne la couleur parmi les 7 disponibles

FLASH MODE..... Les couleurs changent automatiquement en continu

STROBE MODE..... Les couleurs changent automatiquement, très rapidement

FADE MODE Les 7 couleurs défilent automatiquement, en fondu



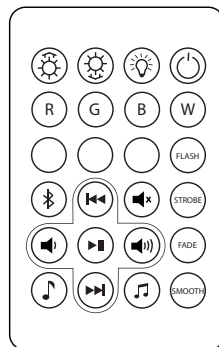






SMOOTH MODE..... Les couleurs défilent automatiquement, en fondu lent




UTILISER LES ENCEINTES

- Appuyez sur le bouton ON/OFF de votre lampe ou de votre télécommande. La lumière ainsi que le Bluetooth vont s'allumer automatiquement.
- Activez le Bluetooth sur votre téléphone, ordinateur ou votre tablette. Le nom par défaut du Bluetooth à activer est « Cube BT Speaker ». Cliquez dessus pour faire fonctionner votre produit, vous entendrez alors « Speaker connected ». Votre appareil est alors prêt à être utilisé.
- Vous pouvez gérer la musique grâce à votre téléphone, ordinateur, tablette ou grâce à la télécommande.
- Lorsque vous souhaitez connecter un autre appareil sur votre enceinte Bluetooth, allez dans les paramètres Bluetooth de l'appareil déjà connecté, sélectionnez le «Cube BT Speaker» et «dissocier» ou «oublier l'appareil».
- Si aucun appareil n'est branché au Bluetooth, au bout de 15min il va se mettre en mode veille. Pour le réactiver il faut éteindre et rallumer le cube, directement sur le produit, ou utiliser le bouton Bluetooth de la télécommande.

Il est possible d'utiliser aussi la télécommande :

-  Active/désactive le Bluetooth
-  Marche/pause
-  Passe à la chanson suivante
-  Retourne à la chanson précédente
-  Baisse le volume sonore
-  Augmente le volume sonore
-  Mute
-  Appuyez sur ce bouton et sélectionnez ensuite une couleur : Vert (G), Rouge (R) ou Bleu (B). Vous pourrez alors écouter de la musique avec la couleur choisie.
-  7 couleurs s'allument alternativement, en continu, au rythme de la musique

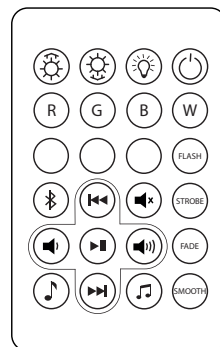


NETTOYAGE

- Nettoyer la lampe avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de détergent ou autre produit chimique, qui pourraient endommager le revêtement de la lampe.
- Ne pas exposer l'adaptateur secteur à l'eau.

DONNÉES ÉLECTRIQUES

 **CHARGEUR** : 100~240V AC, 50~60 Hz — 7,5V DC, 600mA

 **BATTERIE** : Li-Po, 3,7V, 2400mAh


TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE

UTILISATION

Prenez garde à ce qu'il n'y ait aucun obstacle sur la trajectoire du signal infrarouge, de la télécommande à la lampe LED. La portée de la télécommande est d'1 à 5 mètres en fonction de l'environnement dans lequel la lampe LED est utilisée.

NOTE

- Avant d'utiliser la télécommande, retirer la languette du compartiment pile.
- Si la télécommande semble ne plus fonctionner après avoir appuyé à plusieurs reprises sur les boutons, il faut alors laisser reposer la télécommande 1 mn, s'approcher de la lampe et retenter l'opération.
- Une télécommande peut gérer plusieurs lampes à la fois, mais il faudra manipuler la télécommande plus près que d'ordinaire, pour piloter la lampe souhaitée.
- En intérieur, avec les interférences des autres appareils de votre domicile, vous pouvez rencontrer des difficultés à piloter votre lampe à 5m, il faudra alors vous rapprocher.

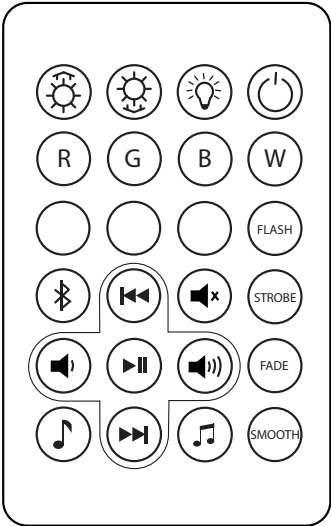

Référence de la télécommande	REMOTEAG02 (SW-RM002)
Fréquence de la télécommande	38MHz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Nombre de canaux	79
Module Bluetooth	CW6686
Version Bluetooth	V4.2
Protocole Bluetooth	A2DP AVRCP
Haut-Parleur	5W*2
Amplificateur	4Ω5W X2
Distance de fonctionnement du Bluetooth	15 M (+/-3)
Distance de fonctionnement de la télécommande	5M
Sensibilité	-80dBm
Niveau acoustique	≥ 90dB
Fréquence de réponse	10Hz-20KHz
Distortion	10%
Température	-20°C à +70°C
Taille du produit	40*40*40.5cm
Poids	4.4 KG

Batterie


Voltage	3.7V DC
Capacité	2400 mAh
Autonomie	3 à 12 heures

Chargeur


Tension secteur	100-240V AC, 50–60 Hz
Tension de sortie	7.5V DC
Courant de sortie	600 mA
Durée de chargement	4 à 6 heures

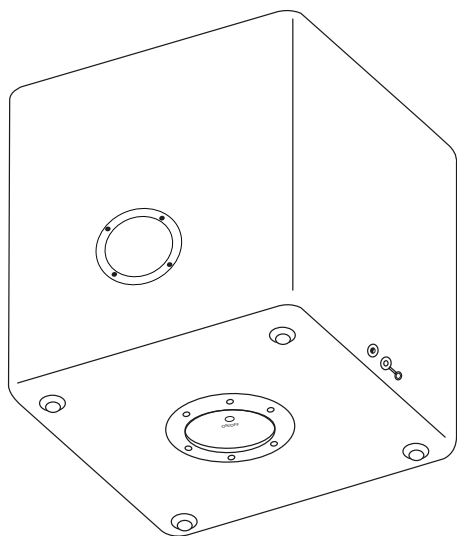

← **LÁMPARA**

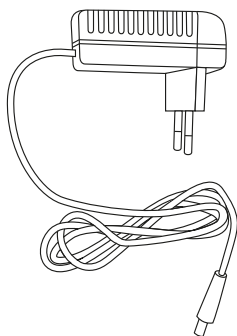

← **CARGADOR**

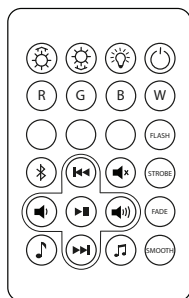

← **CONTROL REMOTO POR
INFRARROJOS**

Guarde estas instrucciones para cualquier necesidad futura

PRECAUCIONES

CARGADOR

- El cargador está diseñado para un uso en interiores, protegido de la humedad. En ningún caso debe utilizarse en exteriores.
- El cargador está concebido para una potencia de entre 100 y 240 W, 50/60 Hz y corriente alterna.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable específico. El fabricante o su servicio postventa dispondrán de esta pieza.

BATERÍA INTERNA


La lámpara cuenta con una batería recargable interna a la que el usuario no puede acceder y que no se puede reemplazar. Cuando el producto finalice su tiempo de vida útil, debe ser depositado en un centro de reciclaje.

PILA DEL CONTROL REMOTO

- La pila solo debe ser manipulada por un adulto. No dejar a los niños utilizar el control remoto sin la supervisión de un adulto.
- Insertar la pila de forma incorrecta puede provocar daños irreversibles en el control remoto.
- No intentar recargar las pilas no recargables.
- Evitar que las pilas entren en contacto con el fuego, el riesgo de explosión es alto.
- Reemplazar la pila exclusivamente con otra del mismo tipo. El tipo utilizado en el control remoto es CR2025.
- Las pilas deben ser recicladas en un centro concebido para tal efecto. No deben ser desechadas junto al resto de residuos domésticos.

REEMPLAZAR LA PILA DEL CONTROL REMOTO

- Si el control remoto comienza a funcionar mal, es necesario reemplazar la pila por otra de igual tipo: CR2025 de 3 V.
- Retirar el soporte de la pila como se indica en el esquema contiguo.
- Colocar la pila sobre el soporte con el signo + hacia arriba. Si la pila no está bien colocada, no funcionará.
- Insertar el conjunto en su compartimento.

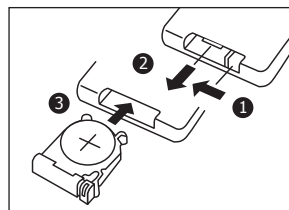

! **ADVERTENCIA.** El producto únicamente puede ser utilizado por niños mayores de 8 años de edad, y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimiento, si están bajo la supervisión de un adulto o si se les han dado instrucciones para el uso seguro del dispositivo y se son conscientes de los riesgos involucrados.


USO

Esta lámpara está totalmente protegida contra el polvo y las proyecciones de agua por todas direcciones. Está diseñada para un uso interior como exterior.

El cargador está diseñado para un uso interior, protegido de la humedad.
El cargador no debe estar utilizado en exteriores.

PRIMERA RECARGA

- Pulsar el botón «ON/OFF» de la base de la lámpara para apagar los LED antes de cargar.
- Conectar el adaptador al base de la lámpara. A continuación, enchufar el cargador en una tomacorriente. El indicador de carga se iluminará en rojo.
- Durante la primera recarga, la lámpara debe permanecer 8 horas cargándose, posteriormente, la batería de la lámpara necesitará aproximadamente 6 horas para cargar.

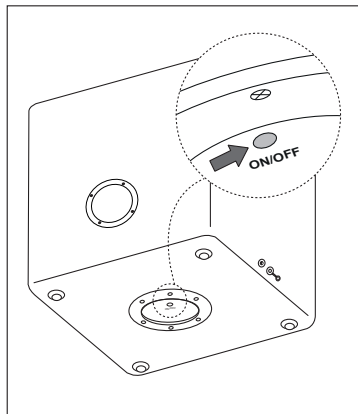

COMPORTAMIENTO DE LOS LED

- **Rojo fijo** : conectado a la red y cargando.
- **LED apagada** : batería cargada O cargador no enchufado.


USO DE LA LÁMPARA

La lámpara puede estar utilizada pulsando directamente el botón «ON/OFF» para encender, apagar o para cambiar de color.

- Para encender, pulse el botón «ON/OFF».
- Pulsando de nuevo el botón «ON/OFF», el color cambiará.
- Mantenga presionado el botón durante 3 segundos y la lámpara se apagará.

El control remoto a distancia también sirve para :

- Ajustar la luminosidad
- Encender y apagar el dispositivo
- Encender y apagar los LED
- COLOR SELECTION Seleccionar uno de los 7 colores disponibles
- FLASH MODE Los colores cambian automáticamente de forma continua
- STROBE MODE Los colores cambian automáticamente, de forma rápida
- FADE MODE Los 7 colores se alternan automáticamente, en fundido
- SMOOTH MODE Los colores alternan automáticamente, en fundido lento

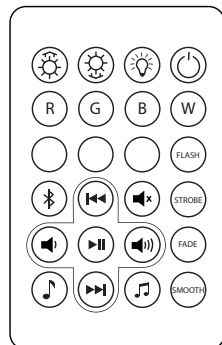


UTILIZAR LOS ALTAVOCES

- Presione el botón ON / OFF en su lámpara o en el control remoto. La luz así como el Bluetooth se encenderá automáticamente.
- Active el Bluetooth en su teléfono, ordenador o tableta. El nombre predeterminado de el Bluetooth para activar es «Cube BT Speaker». Haga clic en él para que funcione su producto, escuchará «Connected speaker». Tu dispositivo está listo para ser utilizado.
- Puede configurar música a través de su teléfono, ordenador, tableta o el control remoto.
- Cuando desee conectar otro dispositivo a su altavoz Bluetooth, vaya a la configuración de Bluetooth del dispositivo que ya está conectado, seleccione «Cube BT Speaker» y «Desvincular» o «Omitir dispositivo».
- Si no hay ningún dispositivo conectado al Bluetooth, después de 15 minutos pasará al modo suspensión. Para reactivarlo, debe apagar y encender el cubo, directamente en el producto, o usando el botón Bluetooth del control remoto.

También es posible usar el control remoto para:

- ⓑApagar / encender el Bluetooth
- ▶Iniciar / pausar
- ▶▶Ir a la siguiente canción
- ◀◀Volver a la canción anterior
-Disminuir el volumen del sonido
- ⊕Aumentar el volumen del sonido
- 🔊Silenciar
- 🎵Presione este botón y luego seleccione un color:
Verde (G), Rojo (R) o Azul (B). Podrás escuchar música con el color elegido.
- 🎵Se iluminan 7 colores alternativamente, de forma simultánea al ritmo de la música.

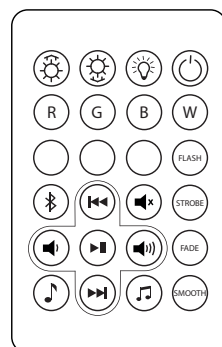

LIMPIEZA

- Limpiar la lámpara con un paño húmedo. No utilizar detergente ni otros productos químicos que puedan dañar el revestimiento de la lámpara.
- No exponga el cargador al agua.

DATOS ELÉCTRICOS

 **CARGADOR** : 100~240V AC, 50~60 Hz — 7,5V DC, 600mA

 **BATERÍA** : Li-Po, 3,7V, 2400mAh


CONTROL REMOTO POR INFRARROJOS

USO

Asegúrate de que no exista ningún obstáculo en la trayectoria de la señal infrarroja, desde el control remoto hasta la lámpara LED. El alcance del control remoto es de 1 a 5 metros, según el entorno en el que la lámpara LED está utilizada.

NOTA

- Antes de utilizar el control remoto, retire la lengüeta del compartimento de la pila.
- Si el control remoto parece dejar de funcionar tras haber pulsado varias veces los botones, deje descansar el control remoto 1 mn, acérquese de la lámpara e inténtelo de nuevo.
- Un control remoto puede gestionar varias lámparas simultáneamente. Por consiguiente, será necesario acercarse más con el control remoto para controlar la lámpara deseada.
- En interiores, con las posibles interferencias de otros dispositivos de la casa, es posible que sea más difícil controlar la lámpara a 5 m de distancia, por eso será necesario acercarse.

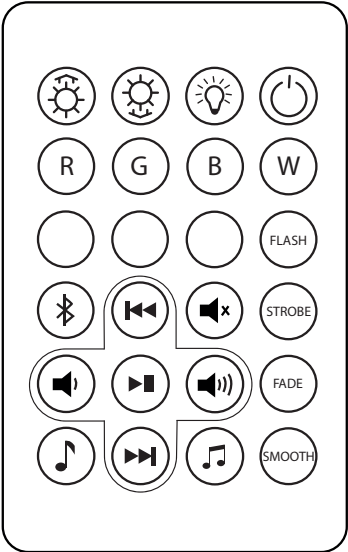

Référence del control remoto	REMOTEG02 (SW-RM002)
Frecuencia del control remoto	38MHz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Canal	79
Módulo Bluetooth	CW6686
Versión de Bluetooth	V4.2
Perfil	A2DP AVRCP
Altavoz	5W*2
Amplificador	4Ω5W X2
Distancia de funcionamiento de Bluetooth	15 M (+/-3)
Distancia de operación del control remoto	5M
Sensibilidad	-80dBm
Nivel acústico	≥ 90dB
Frecuencia de respuesta	10Hz-20KHz
Distorsión	10%
Temperatura	-20°C a +70°C
Tamaño del producto	40*40*40.5cm
Peso	4.4 KG

Batería

Voltage	3.7V DC
Capacidad	2400 mAh
Atonomía	3 a 12 horas

Cargador

Voltaje de red	100-240V AC, 50–60 Hz
Salida de voltaje	7.5V DC
Corriente de salida	600 mA
Tiempo de carga	4 a 6 horas

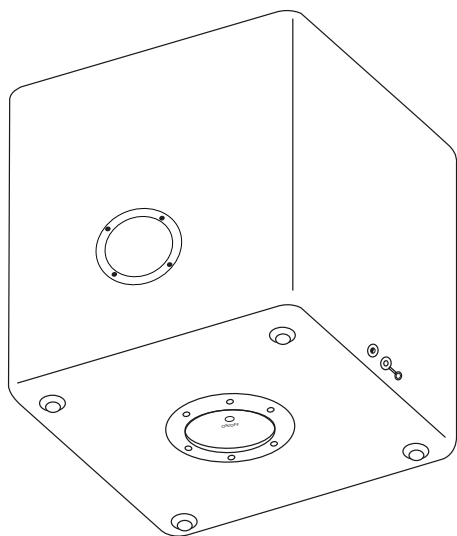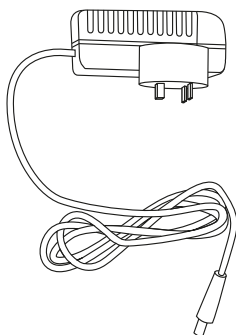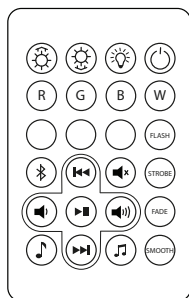← **LAMP**← **CHARGER**← **REMOTE CONTROL**

Please retain this manual for further use

PRECAUTIONS

CHARGER

- The charger must be used indoors, away from damp. It must not be used outside.
- The charger must be used between 100–240 Volts, 50/60Hz alternative current.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by another cable or a special kit that is available from the manufacturer or his after-sales service.

INTERNAL BATTERY


The lamp has an internal rechargeable battery which is not accessible and which must not be replaced. When the product reaches the end of its life it must be disposed of at a recycling point.

REMOTE CONTROL BATTERY

- Only adults should touch the battery. Never let a child use the remote without adult supervision.
- Putting the battery in upside down can cause irreversible damage to the remote control.
- Never attempt to recharge standard batteries.
- Never throw batteries into a fire, there is a risk they will explode.
- Only replace the battery with one of the same type. The remote control uses a CR2025 battery.
- Used batteries must be taken to a recycling point. Never put them into the general domestic rubbish.

REPLACING THE REMOTE CONTROL'S BATTERY

- If the remote control becomes difficult to use or random it is necessary to replace the battery with another of the type 3V CR2025.
- Remove the battery box as in the diagram.
- Put the battery into the hole with the + at the top. If the battery is not placed correctly the remote control will not function.
- Insert the whole into the compartment.

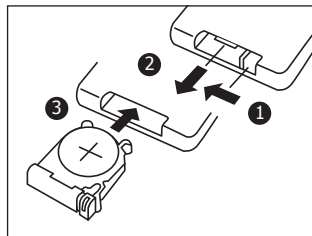


CAUTION. This product should be assembled and installed by an adult. The inflation device may be used by 8 year old or older children, and by people with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience or knowledge, if they are properly supervised or if instructions for the safe use of the device have been given to them and the risks involved have been assessed.

HOW TO USE

This lamp is fully protected against dust and splashing water. It is intended for indoor and outdoor use. The charger is designed for indoor use **ONLY** away from moisture. Not to be charged outdoors.

CHARGING THE PRODUCT FOR THE FIRST TIME

- Press « **ON/OFF** » button on the base of the lamp to switch off the LED before charging.
- Connect the adapter to the charging socket in the base of the lamp. Then plug the charger in. The charging light will be red.
- For the first recharge, the lamp must remain on charge for 8 hours. Subsequently the battery will take approximately 6 hours to recharge.

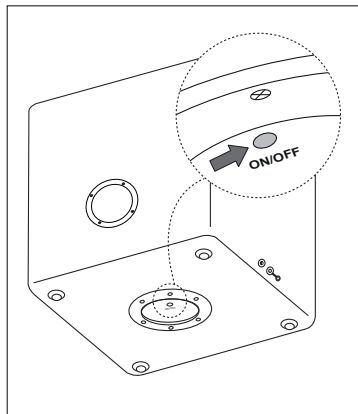

LED BEHAVIOR

- **RED** : charging.
- **LED off** : battery charged **OR** adapter not plugged.

USING THE LAMP

Simply press the « **ON/OFF** » switch to light up, switch off and change the colour mode of the lamp.

- To light up : press the switch button once.
- To change colour press again.
- To switch off : press button for three seconds.

It is also possible to use the remote control :

- ☼ ☼ Adjust the level of light
- ⏻ Turns the device on and off
- ☼ Turn on and off the LEDs


COLOR SELECTION Choose a colour from the 7 available

FLASH MODE Continuous automatic colour change

STROBE MODE Very fast automatic colour change

FADE MODE Automatic colour change with the colours fading into one another



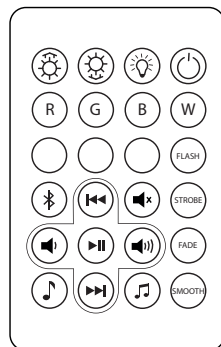






SMOOTH MODE Automatic colour change with the colours fading into one another slowly




USING THE SPEAKERS

- Press the ON / OFF button on your lamp or remote control and the light and Bluetooth will turn on automatically.
- Turn on Bluetooth on your phone, computer, or tablet. The default Bluetooth name to enable is «Cube BT Speaker». Click on it to run your product, you will hear «Speaker connected». Your device is ready to be used.
- You can manage music through your phone, computer, tablet or remote control.
- When you want to connect another device to your Bluetooth speaker, go to the Bluetooth settings of the device that is already connected, select the «Cube BT Speaker» and «Disconnect» or «Unpair».
- If no device is connected to Bluetooth, it will switch on sleep mode after 15min. In order to reactivate it, you must turn the cube off and on, directly on the product, or use the Bluetooth button on the remote control.

It is also possible to use the remote control :

-  Turns off / turns on Bluetooth
-  Start / pause
-  Go to the next song
-  Return to the previous song
-  Decrease sound volume
-  Increase sound volume
-  Mute
-  Press this button and then select a color: Green (G), Red (R) or Blue (B). You will be able to listen to music with the chosen color.
-  7 colors light up alternately, continuously, to the beat of the music

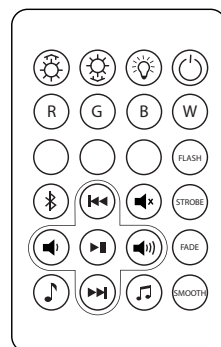

CLEANING

- Clean the lamp with a damp cloth. Do not use detergents or any other chemical products as they could damage the lamp's cover.
- Do not expose the charger to water.

ELECTRICAL DATA

 **CHARGER** : 100~240V AC, 50~60 Hz — 7,5V DC, 600mA

 **BATTERY** : Li-Po, 3,7V, 2400mAh


INFRARED REMOTE CONTROL

USE

Ensure there are no obstacles between the infrared signal of the remote control and the lamp. It can be used at a distance of between 1 and 5 metres from the LED lamp, according to surroundings.

NOTE

- Before using the remote, remove the plastic tab from the battery compartment.
- If the remote doesn't appear to be working after you have pushed the buttons several times, put it down for 1 minute, then move nearer to the lamp and begin again.
- The remote can be used on more than one lamp but you will need to be closer to the lamp than normal in order to ensure you are changing the correct lamp.
- Indoors, due to interference from other domestic appliances, it may be difficult to use the remote from a distance of 5m. If so, get nearer to the lamp.

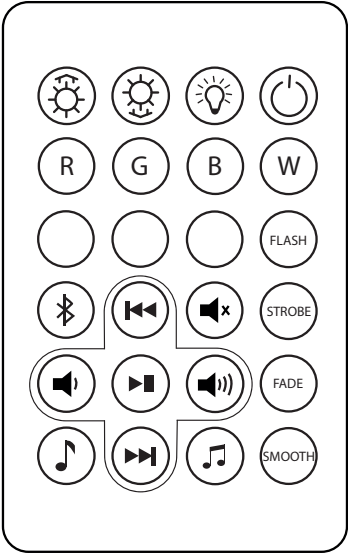

Remote control reference	REMOTEAG02 (SW-RM002)
Remote control frequency	38MHz

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Channel	79
Bluetooth module	CW6686
Bluetooth version	V4.2
Profile	A2DP AVRCP
Speaker	5W*2
Amplifier	4Ω5W X2
Operating distance of Bluetooth	15 M (+/-3)
Operating distance of the remote control	5M
Sensitivity	-80dBm
Acoustic level	≥ 90dB
Frequency of response	10Hz-20KHz
Distortion	10%
Temperature	-20°C to +70°C
Dimensions of the product	40*40*40.5cm
Weight	4.4 KG

Battery


Voltage	3.7V DC
Capacity	2400 mAh
Autonomy	3 to 12 hours

Charger


Mains voltage	100-240V AC, 50–60 Hz
Output voltage	7.5V DC
Output current	600MA
Loading time	4 to 6 hours

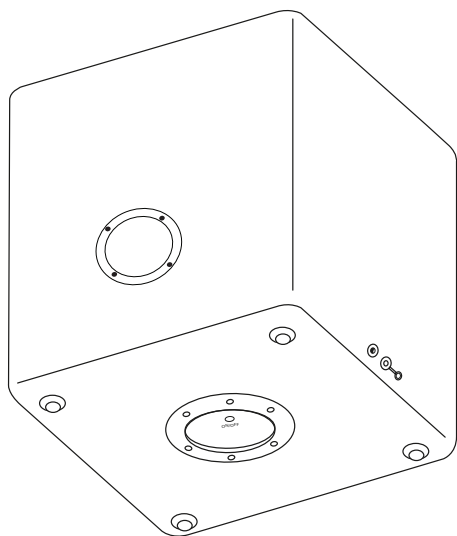

← **LAMP**

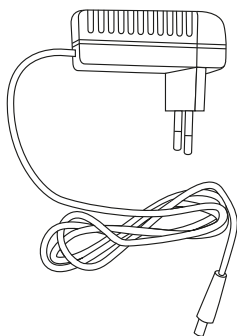

← **OPLADER**

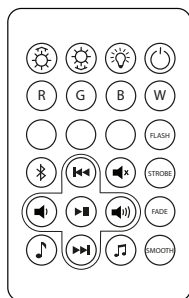

← **AFSTANDBEDIENING**

Bewaar deze handleiding voor eventuele toekomstige behoefte

VOORZORGSMAATREGELEN

LADER

- De oplader en de basis dienen enkel binnen gebruik te worden, uit de buurt van vocht. Niet geschikt voor buitengebruik.
- De lader is ontworpen voor gebruik tussen 100–240 volt, 50 / 60Hz AC.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet deze worden vervangen door een speciale kabel of set, verkrijgbaar bij de fabrikant of de klantenservice.

INTERNE BATTERIJ


De lamp is voorzien van een interne oplaadbare batterij, die niet toegankelijk of vervangbaar is. Wanneer uw product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet deze in een recycling centrum gedeponeerd worden.

BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING

- Enkel geschikt voor gebruik door volwassenen. Laat kinderen de afstandsbediening niet gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
- Onjuiste plaatsing van de batterij kan onherstelbare schade aan de afstandsbediening veroorzaken.
- Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Gooi batterijen nooit in het vuur: u riskeert een explosie.
- Vervang de batterij enkel met een andere van hetzelfde type. Het juiste type is een CR2025.
- Batterijen worden gerecycled in de daarvoor bedoelde centra. Gooi ze nooit weg met huishoudelijk afval.

VERVANGING VAN BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING

- Indien het gebruik van de afstandsbediening moeilijk en willekeurig wordt, het is nodig de batterij te vervangen met een CR2025 van 3V.
- Open de batterijhouder zoals het schema hiernaast.
- Plaats de batterij op de steun met de + kant naar boven. Als de batterij niet goed gepositioneerd is, dan zal de afstandsbediening niet werken.
- Steek het geheel in het compartiment.

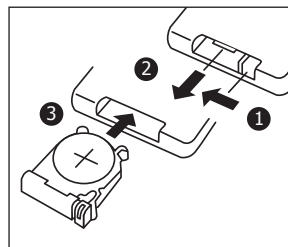


WAARSCHUWING. Dit product moet gemonteerd en geïnstalleerd worden door een volwassene. De blazer kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring of kennis, mits zij goed worden begeleid of als instructies voor veilig gebruik van het apparaat aan hen zijn gegeven en de risico's die hiermee gemoeid zijn, zijn begrepen.

GEBRUIK

Deze lamp is volledig beschermd tegen stog en waterspetters uit alle richtingen en is bedoeld voor binnen- en buitengebruik.
De lader is enkel geschikt voor binnengebruik, weg van vocht.
Gebruik deze niet buiten.

HET PRODUCT OPLADEN VOOR HET EERSTE KEER

- Druk op de knoop «ON / OFF» op de basis van de LED-lamp om het uit te schakelen, vóór het opladen.
- Sluit de lader aan op het oplaadstation en steek de lader in het stopcontact.
- Plaats de lamp op de oplader. De laadindicator gaat oplichten.
- Tijdens de eerste lading, laat de batterij 8 uur laden, daarna zal de batterij ongeveer 6 uur nodig hebben om op te laden.

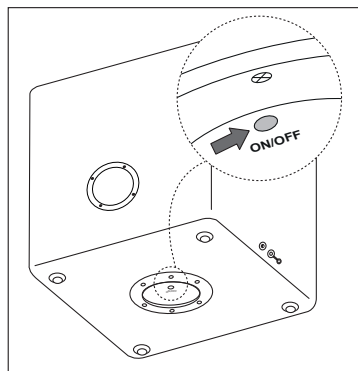

LED INTERPRETATIE

- **Rood LED licht:** batterij aan het opladen.
- **LED uitgeschakeld:** batterij 100% opgeladen **OFWEL** lader niet gekoppeld.

DE LAMP GEBRUIKEN

De lamp kan gebruikt worden door het drukken op de knop «ON / OFF» om het in en uit te schakelen of van kleur te veranderen.

- Inschakelen: druk op de knop «ON / OFF».
- Kleur veranderen: druk opnieuw op de knop «ON / OFF».
- Uitschakelen: blijf gedurende 3 seconden en het lampje gaat uit.

U kunt ook de afstandsbediening gebruiken voor het volgende:



Helderheid aanpassen



Schakel het apparaat in en uit



Schakel de LED's in en uit


COLOR SELECTION Selecteer tussen 7 kleuren

FLASH MODE De kleuren veranderen continue automatisch van kleur

STROBE MODE De kleuren wisselen elkaar zeer snel af

FADE MODE De kleuren vloeien automatisch in elkaar over

SMOOTH MODE De kleuren vloeien langzaam in elkaar over

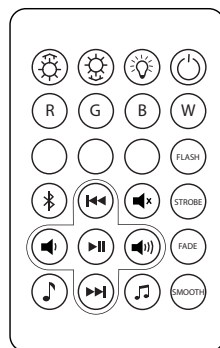


GEbruik VAN DE LUIDSPREKERS

- Druk op de AAN / UIT-knop op uw lamp of afstandsbediening. De lamp en de Bluetooth worden automatisch ingeschakeld.
- Schakel Bluetooth in op uw telefoon, computer of tablet. De standaard Bluetooth-naam om in te schakelen is «Cube BT Speaker». Klik erop om uw product te gebruiken, u hoort «Luidspreker aangesloten». Uw apparaat is klaar voor gebruik.
- U kunt muziek beheren via uw telefoon, computer, tablet of afstandsbediening.
- Wanneer u een ander apparaat op uw Bluetooth-luidspreker wilt aansluiten, gaat u naar de Bluetooth-instellingen van het apparaat dat al is aangesloten, selecteert u de «Cube BT Speaker» en «ontkoppelen» of «vergeet het apparaat».
- Als er geen apparaat is verbonden met Bluetooth, gaat het apparaat na 15 minuten in de slaapstand. Om hem opnieuw te activeren, moet u de kubus, via de kubus zelf, in- en uitschakelen of de Bluetooth-knop op de afstandsbediening gebruiken.

Het is ook mogelijk om de afstandsbediening te gebruiken voor:

- ⌵ Het opnieuw in- of uitschakelen van de Bluetooth
- ▶▶ Start / pause
- ▶▶ Ga naar het volgende nummer
- ◀◀ Keer terug naar het vorige nummer
- Baise le volume sonore
- ⊕ Verlaag het geluidsvolume
- 🔊 Stil
- 🎵 Druk op deze knop en selecteer een kleur: Groen (G), Rood (R) of Blauw (B). U kunt naar muziek luisteren met de kleur van uw keuze.
- 🎵 7 kleuren lichten afwisselend op, continu, op het ritme van de muziek

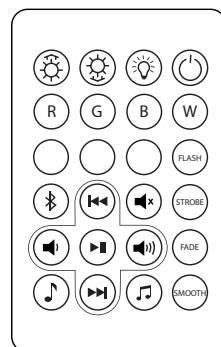


REINIGING

- Reinig de lamp met een natte doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of andere chemicaliën die de coating van de lamp kunnen beschadigen.
- Voorkom dat de adapter in aanraking komt met water.

ELEKTRISCHE GEGEVENS

 **OPLADER** : 100~240V AC, 50–60 Hz — 7,5V DC, 600mA

 **BATTERIJ** : Li-Po, 3,7V, 2400mAh


INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIK

Zorg er voor dat er geen obstakel is tussen de afstandsbediening en de LED-lamp voor het infraroodsignaal. Gebruik zal daarom buiten gemakkelijker zijn dan binnen. De reikwijdte van de afstandsbediening is 1–5 meter, afhankelijk van de omgeving waarin de LED-lamp wordt gebruikt.

AANTEKENING

- Vóór het gebruik van de afstandsbediening, dient u het lipje van het batterijhouder te verwijderen.
- Als de afstandsbediening niet meer lijkt te werken na herhaaldelijk drukken op de knoppen, gelieve deze dan 1 minuut te laten zitten, daarna naast de lamp gaan staan en het opnieuw te proberen met de afstandsbediening.
- Een afstandsbediening kan meerdere lampen beheren, maar de afstandsbediening zal dichterbij de gewenste lamp moeten zijn om deze te regelen.
- Met de verstoring van andere apparaten in het huis, het kan zijn dat u moeite zult hebben om de lamp te regelen bij meer dan 5 meter. Gelieve in dit geval de afstand tussen de lamp en de afstandsbediening te verkleinen.

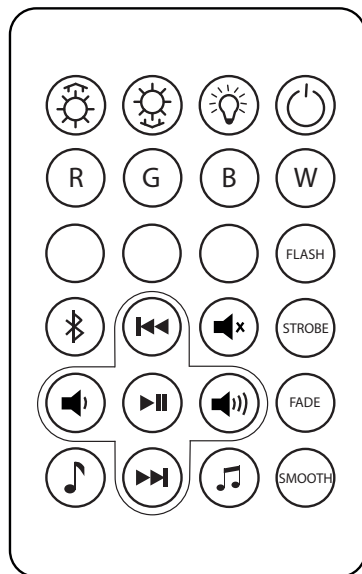

Referentie afstandsbediening	REMOTEAG02 (SW-RM002)
Frequentie van de afstandsbediening	38MHz

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN


Channel	79
Bluetooth-module	CW6686
Bluetooth-versie	V4.2
Profiel	A2DP AVRCP
Luidspreker	5W*2
Versterker	4Ω5W X2
Operationele afstand Bluetooth	15 M (+/-3)
Operationele afstand afstandsbediening	5M
Gevoeligheid	-80dBm
Geluidsniveau	≥ 90dB
Responsfrequentie	10Hz-20KHz
Vervorming	10%
Temperatuur	-20°C tot +70°C
Productgrootte	40*40*40.5cm
Gewicht	4.4 KG

Batterij


Voltage	3.7V DC
Capaciteit	2400 mAh
Autonomie	3 tot 12 uur

Oplader


Netspanning	100-240V AC, 50–60 Hz
Uitgangsspanning	7.5V DC
Uitgangsstroom	600MA
Oplaadtijd	4 tot 6 uur

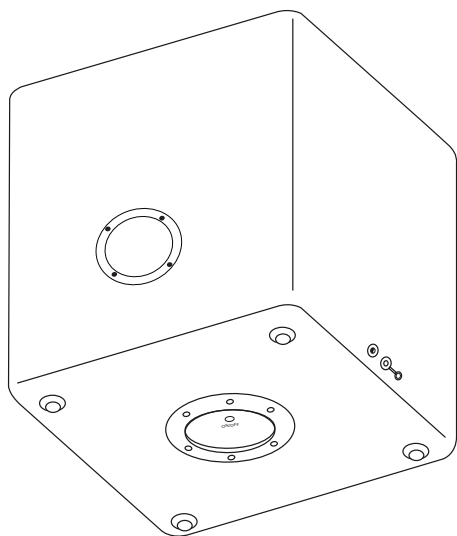

← **CANDEEIRO**

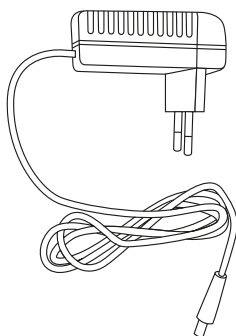

← **CARREGADOR**

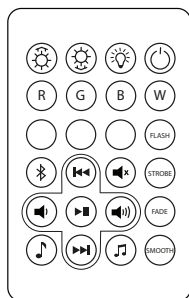

← **COMANDO À DISTÂNCIA**

Conserve este manual para qualquer necessidade no futuro.

PRECAUÇÕES

CARREGADOR

- O carregador destina-se a ser utilizado no interior, ao abrigo da humidade. Não deve ser utilizado no exterior.
- O carregador está previsto para ser utilizado entre 100–240 Volts, 50/60 Hz, corrente alternativa.
- Se o carregador vier a ficar danificado, deverá ser substituído por um adaptador do mesmo tipo e da mesma voltagem para evitar qualquer perigo.

BATERIA INTERNA


O candeeiro está equipado com uma bateria recarregável interna, que não está acessível, e não pode ser substituída. Quando o produto chegar ao fim da sua vida útil, deve ser depositado num centro de reciclagem.

PILHA DO COMANDO À DISTÂNCIA

- Só os adultos deverão manusear a pilha. Não deixe que as crianças utilizem o comando à distância sem a supervisão de um adulto.
- Se inserir a pilha no sentido incorreto, pode causar danos irreversíveis no comando à distância.
- Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis.
- Nunca deite pilhas para uma fogueira, pois corre o risco de explodirem.
- Substitua a pilha apenas por uma do mesmo tipo. O tipo utilizado no comando à distância é o tipo CR2025.
- As pilhas devem ser recicladas num centro previsto para este efeito. Nunca as elimine juntamente com os resíduos domésticos.

SUBSTITUIR A PILHA DO COMANDO À DISTÂNCIA

- Se a utilização do comando à distância se torna difícil, e o seu funcionamento é aleatório, é preciso substituir a pilha por uma do tipo CR2025 de 3 V.
- Retire o suporte da pilha como indicado no esquema ao lado.
- Coloque a pilha no suporte com o símbolo + voltado para cima. Se a pilha não estiver bem posicionada, o comando à distância não funcionará.
- Insira totalmente a pilha no compartimento.

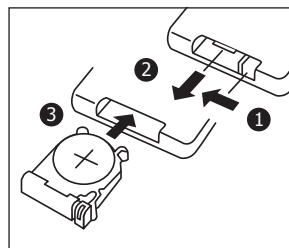

ADVERTÊNCIA. O produto de ar pode ser utilizado por crianças com, pelo menos, 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento, se estas forem corretamente supervisionadas, ou se as instruções relativas à utilização do aparelho em total segurança lhes forem dadas e, se os riscos incorridos forem compreendidos pelas mesmas.


ConsERVE estas instruções para qualquer necessidade

UTILIZAÇÃO

Este candeeiro é totalmente resistente ao pó e às projeções de água provenientes de qualquer direção. Está previsto para uma utilização interior ou exterior. O carregador destina-se a ser utilizado no interior, ao abrigo da humidade. Não deve ser utilizado no exterior.

CARREGAMENTO DO PRODUTO PELA PRIMEIRA VEZ

- Prima o botão «**ON/OFF**» na base do candeeiro para ligar os LED, antes de o carregar.
- Ligue o adaptador à tomada do carregador na base do candeeiro e, a seguir, ligue o carregador a uma tomada elétrica.
- Quando o carrega pela primeira vez, o candeeiro deve ser carregado durante 8 horas e, a seguir, a bateria do candeeiro levará cerca de 6 horas a carregar.

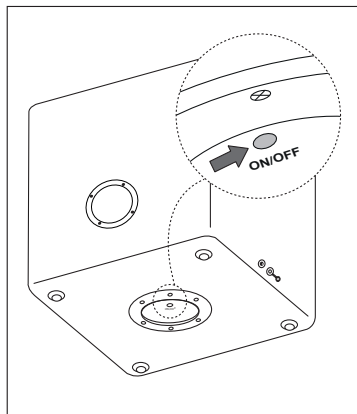

COMPORTAMENTO DOS LED

- **Vermelho fixo:** Ligação à rede elétrica e a carregar.
- **LED apagado:** bateria carregada OU carregador não ligado.

UTILIZAÇÃO DO CANDEEIRO

O candeeiro pode ser utilizado premindo diretamente o botão «**ON/OFF**» para acender, apagar ou mudar a cor.

- Para acender, prima o botão «**ON/OFF**».
- Premindo de novo o botão «**ON/OFF**», a cor muda.
- Se mantiver o botão premido durante 3 segundos, o candeeiro apaga.

Também pode ser utilizado o comando à distância:

- ☼☼ Ajusta a luminosidade
- ⏻ Acende e apaga o aparelho
- ☼ Acende e apaga os LED


SELEÇÃO DA COR... Seleciona a cor entre as 7 disponíveis

MODO FLASH..... As cores mudam automaticamente e em simultâneo

MODO STROBE As cores mudam automaticamente, muito rapidamente

MODO FADE..... As 7 cores são apresentadas automaticamente, esbatidas

MODO SMOOTH..... As cores são apresentadas automaticamente, esbatidas lentamente.

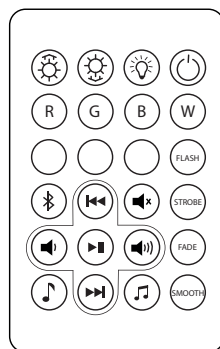


UTILIZAÇÃO DAS COLUNAS

- Prima o botão ON/OFF do candeeiro ou do comando à distância. A luz, bem como o Bluetooth vão acender-se automaticamente.
- Ative o Bluetooth no telemóvel, computador ou tablet. O nome por defeito do Bluetooth a ativar é «Cube BT Speaker». Clique para pôr a funcionar o produto e ouvirá a seguir «Speaker connected». O aparelho está então pronto a ser utilizado.
- Pode gerir músicas graças ao telemóvel, computador ou tablet ou, graças ao comando à distância.
- Quando pretender ligar um outro aparelho à coluna Bluetooth, aceda aos parâmetros Bluetooth do aparelho já ligado, selecione «Cube BT Speaker» e «desassocie» ou «esqueça o aparelho».
- Se nenhum aparelho estiver ligado ao Bluetooth, ao fim de 15 minutos, passará a estar em modo de espera. Para o voltar a ativar, é preciso apagar e voltar a acender o cubo, diretamente no produto, ou utilizar o botão Bluetooth do comando à distância

Também pode ser utilizado o comando à distância:

- ⌵ Ativa/desativa o Bluetooth
- ⏸ Em funcionamento/em pausa
- ⏭ Passa para a música seguinte
- ⏮ Volta para a música anterior
- Baixa o volume do som
- ⊕ Aumenta o volume do som
- 🔊 Mute (Em silêncio)
- 🎵 Prima este botão e, a seguir, selecione uma cor: Verde (G), Vermelho (R) ou Azul (B). Poderá então ouvir amúsica com a cor escolhida.
- 🎵 Acendem-se alternadamente 7 cores, em simultâneo, ao ritmo da música.

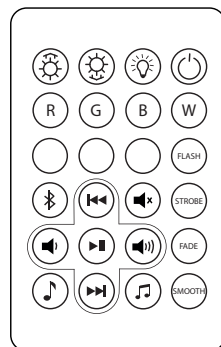

LIMPEZA

- Limpe o candeeiro com um pano humedecido. Não utilize detergente ou outro produto químico, o que poderá danificar o revestimento do candeeiro.
- Não exponha o adaptador da rede elétrica à água.

DADOS ELÉTRICOS

 **CARREGADOR:** 100~240V AC, 50~60 Hz — 7,5V DC, 600mA

 **BATERIA:** Li-Po, 3,7V, 2400mAh


COMANDO À DISTÂNCIA

UTILIZAÇÃO

Tenha atenção a que não haja nenhum obstáculo na trajetória do sinal infravermelho, do comando à distância para o candeeiro LED. O alcance do comando à distância é de 1 a 5 metros em função do ambiente no qual o candeeiro LED é utilizado.

NOTA

- Antes de utilizar o comando à distância, retire a lingueta do compartimento da pilha.
- Se o comando à distância parecer não funcionar depois de ter premido várias vezes os botões, é preciso deixar em repouso o comando à distância durante 1 minuto, aproximar-se do candeeiro e voltar a tentar a operação.
- Um comando à distância pode ligar vários candeeiros em simultâneo, mas é preciso manuseá-lo o mais próximo que o habitual, para controlar o candeeiro desejado.
- No interior, com as interferências dos outros aparelhos de sua casa, pode ter algumas dificuldades para controlar o candeeiro a 5 metros, sendo então preciso aproximar-se.

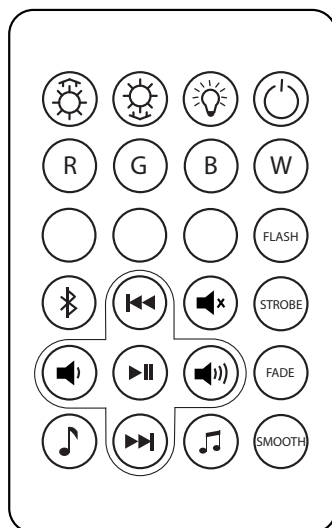

Controle remoto referenciado	REMOTEAG02 (SW-RM002)
Frequência do controle remoto	38MHz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Número de canais	79
Módulo Bluetooth	CW6686
Versão Bluetooth	V4.2
Protocolo Bluetooth	A2DP AVRCP
Altifalante	5W*2
Amplificador	4Ω5W X2
Distância de funcionamento do Bluetooth	15 M (+/-3)
Distância de funcionamento do comando à distância	5M
Sensibilidade	-80dBm
Nível acústico	≥ 90dB
Frequência de resposta	10Hz-20KHz
Distorção	10%
Temperatura	-20°C a +70°C
Tamanho do produto	40*40*40.5cm
Peso	4.4 KG

Bateria


Voltagem	3.7V DC
Capacidade	2400 mAh
Autonomia	De 3 a 12 horas

Carregador


Tensão da rede elétrica	100-240V AC, 50–60 Hz
Tensão de saída	7.5V DC
Corrente de saída	600 mA
Duração do carregamento	De 4 a 6 horas

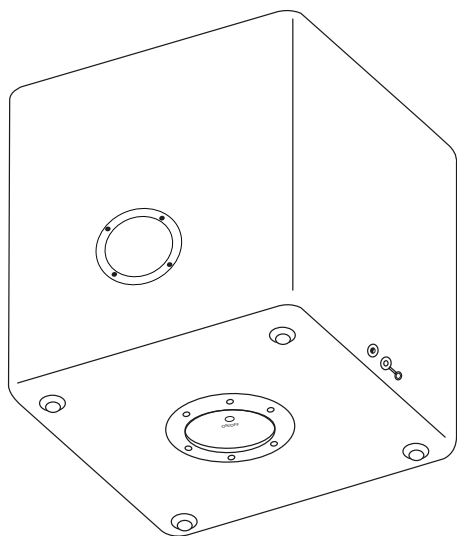

← **LAMPADA**

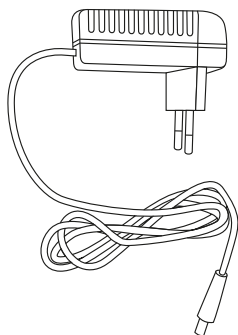

← **CARICATORE**

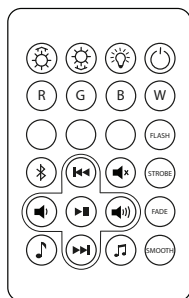

← **TELECOMANDO**

Conservare queste istruzioni per consultarle in futuro

PRECAUZIONI

CARICATORE

- Il caricatore è stato progettato per essere usato in spazi chiusi, al riparo dall'umidità. Non deve essere usato all'esterno.
- Il caricatore è stato progettato per essere usato a una tensione compresa fra 100–240 Volt, 50/60Hz, corrente alternata.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un cavo nuovo o da un kit sostitutivo disponibile presso il produttore o il servizio post-vendita.

BATTERIA INTERNA


La vostra lampada è dotata di una batteria ricaricabile interna, non accessibile, e che non può essere sostituita. Quando il prodotto raggiunge la fine del proprio ciclo di vita sarà necessario depositarlo presso un centro di riciclaggio.

BATTERIA DEL TELECOMANDO

- Solo le persone adulte devono manipolare la batteria. Non lasciare che i bambini usino il telecomando senza la supervisione di una persona adulta.
- L'inserimento della batteria all'interno del telecomando nella direzione errata può causare danni irreversibili al telecomando stesso.
- Non cercare mai di ricaricare delle batterie non ricaricabili.
- Non buttare mai le batterie nel fuoco, dato che potrebbero esplodere.
- Sostituire le batterie unicamente con altre dello stesso tipo. Le batterie usate nel telecomando sono di tipo CR2025.
- Le batterie devono essere riciclate presso un centro previsto a tal fine. Non smaltirle mai congiuntamente ai rifiuti domestici.

SOSTITUIRE LA BATTERIA DEL TELECOMANDO

- Nel caso in cui diventi difficile usare il telecomando, e quest'ultimo non funzioni in modo regolare, è opportuno provvedere alla sostituzione della sua batteria usandone una di tipo CR2025 da 3V.
- Togliere il supporto batteria attenendosi allo schema qui di fianco.
- Mettere la batteria sul supporto col lato + rivolto verso l'alto. Qualora la batteria non sia correttamente posizionata, il telecomando non funzionerà.
- Inserire il tutto nello scomparto.

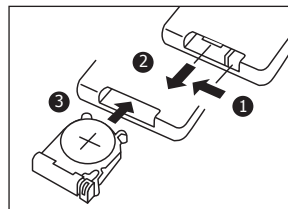


AVVERTENZA. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e con ridotta capacità fisica, sensoriale o mentale, se adeguatamente supervisionati e se sono state fornite istruzioni per l'uso sicuro. I bambini non devono giocare con le attrezzature. La pulizia e la manutenzione non dovrebbero essere eseguite da bambini incustoditi.

USO

Questa lampada è totalmente protetta dalla polvere e dagli schizzi d'acqua in tutte le direzioni. È stata pensata per un uso sia all'interno che all'esterno. Il caricatore è stato progettato per essere usato in spazi chiusi, al riparo dall'umidità. Non deve essere usato all'esterno.

PRIMA RICARICA DEL PRODOTTO

- Premere il pulsante « **ON/OFF** » sulla base della lampada per spegnere i LED, prima di ricaricarla.
- Collegare l'adattatore alla presa del caricatore sulla base della lampada, quindi collegare il caricatore a una presa di corrente.
- Durante il primo caricamento, la lampada deve restare in carica 8 ore, poi la batteria della lampada ci impiegherà indicativamente 6 ore per ricaricarsi.

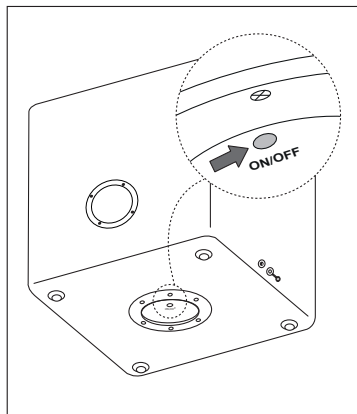

COMPORTAMENTO DEI LED

- **Rosso fisso** : collegamento alla corrente, in fase di caricamento.
- **LED spento** : batteria carica **OPPURE** caricatore non collegato.

USO DELLA LAMPADA

La lampada può essere usata premendo direttamente il pulsante « **ON/OFF** » per accendere, spegnere o cambiare colore.

- Per spegnere, premere il pulsante « **ON/OFF** ».
- Premendo nuovamente il pulsante « **ON/OFF** », il colore cambia.
- Tenere premuto per 3 secondi, quindi la lampada si spegnerà.

Sarà quindi possibile usare il telecomando anche :

- ☞ ☞ Regola la luminosità
- ☞ Accende e spegne il dispositivo
- ☞ Accende e spegne i LED


SELEZIONE COLORE ... Seleziona il colore fra le 6 disponibili

MODALITÀ FLASH ... I colori cambiano automaticamente, in modalità continua

MODALITÀ STROBO ... I colori cambiano automaticamente, molto rapidamente

MODALITÀ DISSOLVENZA. ... I 6 colori scorrono automaticamente

MODALITÀ OMOGENEA. ... I colori scorrono automaticamente, in dissolvenza lenta

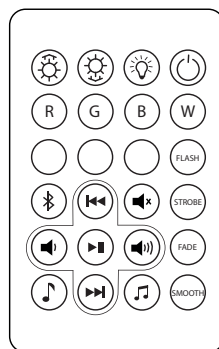


USARE LE CASSE

- Premere il pulsante ON/OFF della lampada o del telecomando. La spia oltre che il Bluetooth si accenderanno automaticamente.
- Attivare il Bluetooth su telefono, computer o tablet. Il nome predefinito del Bluetooth da attivare è "Cube BT Speaker". Fare clic per mettere in funzione il prodotto; si sentirà il messaggio "Speaker connected". Il dispositivo è dunque pronto per essere utilizzato.
- Potrete gestire la musica grazie al vostro telefono, computer, tablet o grazie al telecomando.
- Quando desiderate collegare un altro dispositivo alla cassa Bluetooth, andate nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo già connesso, selezionate il "Cube BT Speaker" e quindi "Dissocia" oppure "Dimentica il dispositivo".
- Qualora non ci sia nessun dispositivo collegato al Bluetooth, dopo 15 minuti entrerà in modalità stand-by. Per riattivarlo sarà necessario spegnere e riaccendere il cubo, direttamente sul prodotto, oppure usare il pulsante Bluetooth del telecomando.

Sarà quindi possibile usare il telecomando anche

- ⌵ Attiva/disattiva il Bluetooth
- ▶ Avvio/pausa
- ⏮ Passa alla canzone successiva
- ⏪ Torna alla canzone precedente
- Abbassa il volume audio
- ⬆ Aumenta il volume audio
- 🔊 Disattiva audio
- 🎵 Premere questo pulsante e selezionare un colore: Verde (G - Green), Rosso (R - Red) oppure Blu (B - Blue). Potrete dunque ascoltare musica col colore scelto.
- 🕒 6 colori si accendono in modo alterno, in modalità continua, a ritmo di musica.

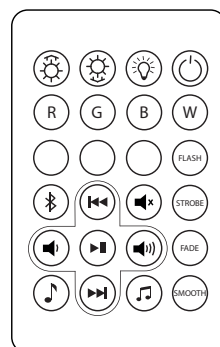

PULIZIA

- Pulire la lampada con un panno umido. Non usare detergenti o altri prodotti chimici che potrebbero danneggiare il rivestimento della lampada.
- Non esporre l'adattatore di corrente all'acqua.

DATI ELETTRICI



CARICATORE : 100~240V AC, 50–60 Hz — 7,5V DC, 600mA



BATTERIA : Li-Po, 3,7V, 2400mAh


TELECOMANDO A INFRAROSSI

USO

Verificare che non vi siano ostacoli sulla traiettoria del segnale a infrarossi, dal telecomando alla lampada LED. La portata del telecomando varia da 1 a 5 metri a seconda dell'ambiente in cui viene usata la lampada LED.

NOTA

- Prima di usare il telecomando, togliere la linguetta dallo scomparto della batteria.
- Qualora si abbia l'impressione che il telecomando non funzioni più dopo aver premuto diverse volte i pulsanti, sarà necessario lasciarlo riposare per 1 minuto, quindi avvicinarsi alla lampada e riprovare l'operazione.
- Un telecomando può gestire più lampade contemporaneamente, ma sarà necessario manipolare il telecomando più da vicino rispetto al solito per controllare la lampada desiderata.
- All'interno, con le interferenze degli altri dispositivi di casa, potete riscontrare delle difficoltà nel controllare la lampada a una distanza di 5 m; sarà quindi necessario avvicinarsi.

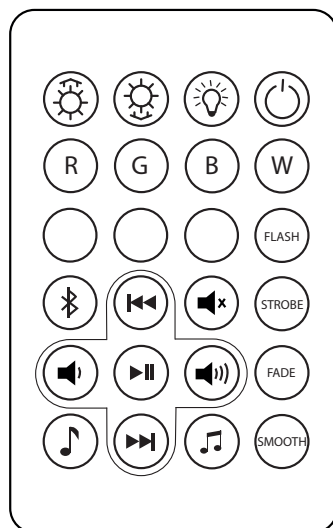

Riferimento del telecomando

REMOTEAG02 (SW-RM002)

Frequenza del telecomando

38MHz

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di canali	79
Modulo Bluetooth	CW6686
Versione Bluetooth	V4.2
Protocollo Bluetooth	A2DP AVRCP
Altoparlante	5W*2
Amplificatore	4Ω5W X2
Distanza di funzionamento del Bluetooth	15 M (+/-3)
Distanza di funzionamento del telecomando	5M
Sensibilità	-80dBm
Livello acustico	≥ 90dB
Frequenza di risposta	10Hz-20KHz
Distorsione	10%
Temperatura	-20°C a +70°C
Dimensioni del prodotto	40*40*40.5cm
Peso	4.4 KG

Batteria

Tensione	3.7V CC
Capacità	2400 mAh
Autonomia	Da 3 a 12 ore

Caricatore

Tensione di rete	100-240V CA, 50-60 Hz
Tensione di uscita	7.5V CC
Corrente di uscita	600 mA
Durata di caricamento	Da 4 a 6 ore

IMPORTÉ PAR WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANCE

FR 📞 : 0805 650 000 - BE 📞 : 081 280 149

Service après vente : sav.alicesgarden.fr - sav.alicesgarden.be

IMPORTADO POR WALIBUY SPAIN SL
Ed Palau de Mar, Plaça Pau Vila 1, oficina 3B3, 08039 BARCELONA - ESPAÑA

ES 📞 : 931 993 006 / 911 337 937

Servicio postventa : desistimiento.alicesgarden.es/defecto

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN UK LTD
Office G07, Dowgate Hill House, EC4R 2SU London - UNITED KINGDOM

EN 📞 : 0121 790 0289

After sales service: return.alicesgarden.co.uk/defective

INGEVOERD DOOR WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANKRIJK

NL 📞 : 020 - 262 1095 - BE 📞 : 033 313 383

After-sales : aftersales.alicesgarden.nl - aftersales.alicesgarden.be

IMPORTADO PARA WALIBUY SPAIN SL
Ed Palau de Mar, Plaça Pau Vila 1, oficina 3B3, 08039 BARCELONA - ESPAÑA

 **PT : 300 505 955**

Serviço pós-venda : **livreresolucao.alicesgarden.pt/defeito**

IMPORTATO DA WALIBUY ITALIA S.R.L
Via Torino 60, 20123 MILANO - ITALIA

 **IT : 0039-02 87368397**

Contatto : **contatto@alicesgarden.it**

IMPORTED BY ALICE'S GARDEN OUTDOOR PTY LTD
SHOP 1, 1 Denham Street Bondi 2026 NSW - AUSTRALIA

 **AU : 1300 827 171**

Contact: **service@alicesgarden.com.au**

