


PGBCLEDX2

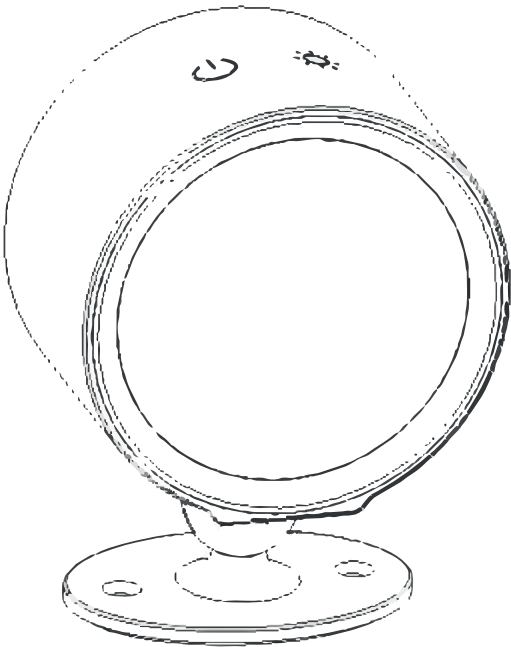

RoHS



sweek.fr - sweek.be - sweek.es - sweek.nl - sweek.co.uk
sweek.pt - sweek.it - sweek.de - sweek.pl

FRANÇAIS

Protection de l'environnement - directive 2012/19/EU 5
Précautions..... 6
Utilisation 6/7
Garantie..... 7

**IMPORTANT, À CONSERVER
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE :
À LIRE ATTENTIVEMENT**

ESPAÑOL

Protección del medio ambiente - directiva 2012/19/EU..... 8
Precauciones..... 8
Uso 8/9
Garantía..... 9/10

**IMPORTANTE, CONSÉRVELO
PARA FUTURAS REFERENCIAS:
LEA ATENTAMENTE**

ENGLISH

Environmental protection - directive 2012/19/EU 11
Precautions..... 11
How to use..... 11/12
Warranty 12/13

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE
REFERENCE: PLEASE READ
CAREFULLY**

NEDERLANDS

Milieubescherming - richtlijn 2012/19/EU	14
Voorzorgsmaatregelen	14
Gebruik	14/15
Garantie	15/16

**BELANGRIJK, BEWAAR VOOR
TOEKOMSTIGE REFERENTIE:
ZORGVULDIG LEZEN**

PORTUGUÊS

Protecção do ambiente - directiva 2012/19/EU	17
Precauções	17
Utilização	17/18
Garantia	18/19

**IMPORTANTE, CONSERVARE PER
ULTERIORI CONSULTAZIONI:
LEGGERE ATTENTAMENTE**

ITALIANO

Protezione dell'ambiente - direttiva 2012/19/EU	20
Precozioni	20
Uso	20/21
Garanzia	21/22

**IMPORTANTE, CONSERVARE PER
ULTERIORI CONSULTAZIONI:
LEGGERE ATTENTAMENTE**

DEUTSCH

Umweltschutz - richtlinie 2012/19/EU	23
Vorsichtssnahmen	23
Verwendung.....	23/24
Garantie.....	24/25

**WICHTIG, FÜR SPÄTEREN
GEBRAUCH AUFBEWAHREN:
BITTE SORGFÄLTIG LESEN**

POLSKI

Ochrona środowiska - dyrektywa 2012/19/UE	26
Środki ostrożności	26
Użytkowanie	26/27
Gwarancja	27/28

**WAŻNE, ZACHOWAJ NA
PRZYSZŁOŚĆ. PRZECZYTAJ
UWAŻNIE.**



Garantie : 2 ans
Garantía : 3 años
Warranty: 2 years
Garantie: 2 jaar
Garantia: 3 anos
Garanzia : 2 anni
Garantie: 2 Jahre
Gwarancja: 2 lata



Destiné à un usage domestique
Destinado a un uso doméstico
For domestic use
Bestemd voor huishoudelijk gebruik
Para uso doméstico
Destinato ad un uso domestico
Nur für den Privatgebrauch vorgesehen
Przeznaczone do użytku domowego



Attention : risques de blessures
Cuidado : riesgo de lesión
Caution : risk of injury
Waarschuwing: risico op verwondigen
Cuidado: risco de ferimentos
Attenzione : rischio infortunio
Warnung: Verletzungsgefahr
Uwaga: ryzyko obrażeń

Conserver cette notice pour tout besoin ultérieur

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/EU

Ce produit a été créé et fabriqué avec du matériel de haute qualité et des composants recyclables et réutilisables. Lorsque vous pouvez apercevoir le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée sur le produit, cela signifie que le produit est conforme aux Directives Européennes 2012/19/EU.

Veillez à vous tenir informé des systèmes locaux de recyclage des produits électriques et électroniques. Suivez les règles locales, et ne vous débarrassez pas des produits usagés en les jetant dans une poubelle classique chez vous. Le recyclage de votre appareil participera à éviter les impacts négatifs sur l'environnement et sur la santé publique.

Ce produit intègre une batterie rechargeable conforme à la réglementation européenne sur les piles et accumulateurs. Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères, déposez le produit dans un point de collecte approprié.

PRÉCAUTIONS

! AVERTISSEMENT. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

BATTERIE INTERNE

Votre lampe est pourvue d'une batterie rechargeable interne, qui n'est pas accessible, et ne peut pas être remplacée. Lorsque votre produit atteint la fin de sa durée de vie, il doit être déposé dans un centre de recyclage. La source lumineuse LED de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

 **BATTERIE : 2000 mAh**

UTILISATION

Cette lampe est totalement protégée contre les poussières et les projections d'eau de toutes directions. Elle est prévue pour une utilisation intérieure comme extérieure. Le câble d'alimentation est destiné à être utilisé à l'intérieur, à l'abri de l'humidité. Il ne doit pas être utilisé à l'extérieur. Veillez à bien refermer le cache de protection en caoutchouc du port USB Type-C après la charge pour garantir l'étanchéité IP66 en extérieur.

INDICE DE PROTECTION : IP66

RECHARGE DU PRODUIT POUR LA PREMIÈRE FOIS

- Afin de préserver la durée de vie optimale de la batterie du produit, veuillez le charger complètement avant sa première utilisation.
- Pour charger le produit, connectez l'extrémité Type-C du câble de chargement (fourni avec le produit) à la prise de chargement située à la base du produit.
- Connectez l'autre extrémité à l'interface USB d'un ordinateur ou d'un adaptateur secteur USB (5 V). Le voyant de charge est rouge lorsque le produit est en cours de charge et devient vert lorsque la batterie est complètement chargée.
- Temps de charge compris entre 2H30 et 3H30.

UTILISER LA LAMPE

- Cliquer sur le bouton (⏻) de la lampe pour passer du cycle blanc à la lumière naturelle, puis à la lumière chaude, pour finir à l'extinction.
- Il est possible d'éteindre la lampe grâce à un appui long sur le bouton
- Bouton de réglage de la luminosité (☀️) appuyer brièvement pour régler la luminosité : il existe 4 niveaux de luminosité : 10 %, 40 %, 70 % et 100 %.
- Appuyer longuement pour régler la luminosité, la luminosité dispose d'une fonction de mémoire.

NETTOYAGE

- Nettoyer la lampe avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de détergent ou autre produit chimique, qui pourraient endommager le revêtement de la lampe.

POSER LA BASE : 2 POSSIBILITÉS

1. Retirer la protection de l'adhésif blanc 3M et coller la base à l'endroit que vous souhaitez. cette possibilité est recommandé pour les surface en bois, en verre, en marbre ou mur brillant.
2. Fixer la base grâce aux vises de fixations disponible. Peser deux trous dans le mur et vises la base dans les emplacements prévu. Cette possibilité est recommandé pour les surfaces en bois, en ciment ou les murs en chaux.

GARANTIE

- sweeek garantit ses produits contre tout vice de fabrication et de matériau pour une durée de 2 ans à partir de la date de réception par le consommateur. En cas de défaut de conformité, nous vous invitons à contacter rapidement notre service client et à ne pas utiliser le produit.
- Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, sweeek prendra en charge la réparation ou le remplacement de la pièce, et ce selon les modalités définies par le SAV sweeek. La mise en œuvre de la garantie sweeek s'effectue par le remplacement des pièces endommagées. sweeek se réserve le droit de contrôler le produit avant l'acceptation de sa prise en garantie.
- Si un produit est jugé défectueux par sweeek, la garantie couvre la réparation ou le remplacement du produit défectueux uniquement. sweeek ne sera pas responsable des coûts ou dommages subis à la suite d'une utilisation abusive de ce produit. sweeek ne sera pas responsable des coûts, pertes ou dommages engendrés par la perte de ce produit.
- Cette garantie ne s'applique pas en cas d'abus, de mauvaise manipulation ou de réparation non autorisée.
- Nos produits sont prévus pour une utilisation dans un cadre privé et personnel. Toute utilisation dans un cadre professionnel (location, activités scolaires, ...) annulerait automatiquement toutes les garanties.
- Ce produit est conçu pour une utilisation spécifique. Une utilisation inappropriée peut entraîner des risques graves pour l'utilisateur et annuler sa garantie.

LISTE DES EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

- Les défauts ou dommages résultants d'une erreur de montage ou du non-respect des conditions d'utilisation du produit.
- Les dommages résultants d'une utilisation non conforme aux spécifications techniques ou d'utilisation du produit. (Non-respect des conseils d'utilisation, d'entretien, de stockage et de protection, défaut de surveillance).
- Les dommages liés à l'utilisation de produits abrasifs, ou d'entretien non adaptés.
- Les modifications, interventions ou réparations effectuées sur le produit sans accord préalable du vendeur.
- Les atteintes au produit résultant de son usure normale eu égard à sa nature, sa fonction, sa composition et son prix.
- Les dommages résultants de causes externes telles que : choc, négligence, incendie, inondation, vandalisme, catastrophe naturelle, neige, intempérie... Dans ce cas, nous vous invitons à contacter votre assurance.
- Les phénomènes de décoloration par lumières naturelles ou artificielles.
- L'apparition de rouille ou de corrosion.
- La décoloration ou corrosion prématurée suite à une utilisation proche du littoral (dans un rayon de 20km) ou dans une zone à risque caniculaire élevé.
- Les dommages sur les pièces d'usure ou sensibles non signalés à réception du produit (éléments gonflables, éléments en verre, pièces mobiles, pièces de frottements, éléments de protection ou antichute).
- Les dommages liés à une utilisation intensive ou professionnelle.
- Les défauts de couture ou d'arrachement non signalés à la réception du produit.

Guarde estas instrucciones para cualquier necesidad futura

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19/EU

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que son reciclables y reutilizables. Cuando vea el símbolo del cubo de basura tachado en el producto, significa que el producto cumple con las Directivas Europeas 2012/19/UE.

Asegúrese de conocer los programas locales de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y no se deshaga de los productos usados tirándolos a la papelera normal de su casa. El reciclaje de su electrodoméstico ayudará a evitar impactos negativos en el medio ambiente y la salud pública.

Este producto incorpora una batería recargable que cumple con la normativa europea sobre pilas y acumuladores. No deseche la batería con la basura doméstica; deposite el producto en un punto de recogida adecuado.

PRECAUCIONES

 **ADVERTENCIA.** Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, si están debidamente supervisados o si han recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y si se han comprendido los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

BATERÍA INTERNA

Su lámpara tiene una batería interna recargable, que no es accesible y no puede sustituirse. Cuando su producto llegue al final de su vida útil, deberá llevarlo a un centro de reciclaje. La fuente de luz LED de esta luminaria no es sustituable. Cuando la fuente de luz llega al final de su vida útil, hay que sustituir toda la luminaria.



BATERÍA : 2000mAh

USO

Esta lámpara está totalmente protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua procedentes de todas direcciones. Está diseñada para su uso tanto en interiores como en exteriores. El cable de alimentación está previsto para su uso en interiores, protegido de la humedad. No debe utilizarse en exteriores. Asegúrate de cerrar bien la tapa protectora de goma del puerto USB tipo C después de la carga para garantizar la estanqueidad IP66 en exteriores.

GRADO DE PROTECCIÓN : IP66

RELLENAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

- Para preservar la vida útil óptima de la batería del producto, cárguelo completamente antes de utilizarlo por primera vez.
- Para cargar el producto, conecte el extremo tipo C del cable de carga (suministrado con el producto) al

conector de carga situado en la base del producto.

- Conecte el otro extremo a la interfaz USB de un ordenador o a un adaptador de corriente USB (5 V). El indicador de carga se ilumina en rojo cuando el producto se está cargando y se ilumina en verde cuando la batería está completamente cargada.
- El tiempo de carga es de entre 2H30 y 3H30.

USO DE LA LÁMPARA

- Pulse el botón  de la lámpara para pasar del ciclo blanco a la luz natural, luego a la luz cálida y, finalmente, a la apagado.
- Es posible apagar la lámpara pulsando prolongadamente el botón
- Botón de ajuste del brillo  pulse brevemente para ajustar el brillo: hay 4 niveles de brillo: 10 %, 40 %, 70 % y 100 %.
- Pulse prolongadamente para ajustar el brillo, el brillo tiene una función de memoria.

LIMPIEZA

- Limpie la lámpara con un paño húmedo. No utilice detergentes ni otros productos químicos, ya que podrían dañar el revestimiento de la lámpara.

ESTABLECER LAS BASES: 2 POSIBILIDADES

1. Retire la protección del adhesivo blanco 3M y pégue la base en el lugar deseado. Esta opción se recomienda para superficies de madera, vidrio, mármol o paredes brillantes.
2. Fije la base con los tornillos de fijación disponibles. Taladre dos agujeros en la pared y atornille la base en los lugares previstos. Esta opción se recomienda para superficies de madera, cemento o paredes de cal.

GARANTÍA

- sweeek garantiza sus productos contra cualquier defecto de fabricación y material por un período de 3 años a partir de la fecha de recepción por parte del consumidor. En caso de falta de conformidad, le invitamos a ponerse en contacto rápidamente con nuestro servicio de atención al cliente y no utilizar el producto.
- Si una pieza resulta defectuosa durante el periodo de garantía, sweeek reparará o sustituirá la pieza de acuerdo con los términos y condiciones definidos por el servicio posventa de sweeek. La garantía sweeek se aplica mediante la sustitución de las piezas dañadas. sweeek se reserva el derecho de inspeccionar el producto antes de aceptar la garantía.
- Si sweeek considera que un producto es defectuoso, la garantía cubre únicamente la reparación o el reemplazo del producto defectuoso. sweeek no será responsable de ningún costo o daño incurrido como resultado del mal uso de este producto. sweeek no se hará responsable por ningún costo, pérdida o daño derivado de la pérdida de este producto.
- Esta garantía no se aplica en caso de abuso, mal manejo o reparación no autorizada.
- Nuestros productos están diseñados para su uso en un entorno privado y personal. Cualquier uso en un contexto profesional (alquiler, actividades escolares, etc.) anulará automáticamente todas las garantías.
- Este producto está diseñado para un uso específico. El uso inadecuado puede causar riesgos graves al usuario y anular la garantía

LISTA DE EXCLUSIONES DE GARANTÍA

- Defectos o daños resultantes de un error de montaje o incumplimiento de las condiciones de uso del producto.
- Daños resultantes de un uso que no se ajuste a las especificaciones técnicas o al uso del producto. (Incumplimiento de los consejos de uso, mantenimiento, almacenamiento y protección, falta de supervisión).

- Daños relacionados con el uso de productos abrasivos o un mantenimiento inadecuado.
- Modificaciones, intervenciones o reparaciones realizadas en el producto sin acuerdo previo del vendedor.
- Daños en el producto resultantes del desgaste normal teniendo en cuenta su naturaleza, función, composición y precio.
- Daños resultantes de causas externas como : shock, negligencia, incendio, inundación, vandalismo, desastres naturales, nieve, mal tiempo, etc. En este caso, le invitamos a contactar con su seguro.
- Fenómenos de decoloración provocados por la luz natural o artificial.
- La aparición de óxido o corrosión.
- Decoloración prematura o corrosión tras su uso cerca de la costa (dentro de un radio de 20 km) o en una zona con alto riesgo de olas de calor.
- Daños en piezas de desgaste o sensibles no reportados al recibir el producto (elementos inflables, elementos de vidrio, piezas móviles, piezas de fricción, elementos de protección o anticaídas).
- Daños relacionados con un uso intensivo o profesional.
- Defectos de costura o desgarro no reportados al recibir el producto.

Please retain this manual for further use

ENVIRONMENTAL PROTECTION - DIRECTIVE 2012/19/EU

This product has been designed and manufactured with high quality material and recyclable and reusable components. When you can see the crossed-out wheeled garbage can symbol on the product, it means that the product complies with the European Directives 2012/19/EU.

Please make sure you are aware of your local recycling schemes for electrical and electronic products. Follow the local rules, and do not dispose of used products by throwing them in a regular trash can at home. Recycling your device will help avoid negative impacts on the environment and public health.

This product contains a rechargeable battery that complies with European regulations on batteries and accumulators. Do not dispose of the battery with household waste; please take the product to a suitable collection point.

PRECAUTIONS

! **CAUTION.** This appliance may be used by children of at least 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lacking experience or knowledge, if they are properly supervised or if they have been given instructions on how to use the appliance safely and if the risks involved have been understood. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by unsupervised children.

INTERNAL BATTERY

Your lamp has an internal rechargeable battery, which is not accessible and cannot be replaced. When your product reaches the end of its life, it should be taken to a recycling centre. The LED light source in this luminaire cannot be replaced. When the light source reaches the end of its service life, the entire luminaire must be replaced.

 **BATTERY** : 2000mAh

HOW TO USE

This lamp is fully protected against dust and water splashes from all directions. It is designed for both indoor and outdoor use. The power supply cable is intended for use indoors, protected from moisture. It must not be used outdoors. Please ensure you close the rubber protective cover on the USB Type-C port properly after charging to maintain the IP66 waterproof rating when used outdoors.

PROTECTION RATING : IP66

REFILLING THE PRODUCT FOR THE FIRST TIME

- To preserve the optimal battery life of the product, please charge it fully before first use.

- To charge the product, connect the Type-C end of the charging cable (supplied with the product) to the charging port located at the base of the product.
- Connect the other end to the USB interface of a computer or USB power adapter (5V). The charging indicator light is red when the product is charging and turns green when the battery is fully charged.
- Charging time is between 2.5 and 3.5 hours.

USING THE LAMP

- Press the button  on the lamp to switch from white light to natural light, then to warm light, and finally to off.
- The lamp can be switched off by pressing and holding the button.
- Brightness adjustment:  button: press briefly to adjust the brightness. There are 4 brightness levels: 10%, 40%, 70% and 100%.
- Press and hold to adjust the brightness. The brightness has a memory function.

CLEANING

- Clean the lamp with a damp cloth. Do not use detergent or other chemicals, which could damage the lamp's coating.

LAYING THE FOUNDATION: 2 POSSIBILITIES

1. Remove the protective covering from the white 3M adhesive and stick the base to the desired location. This option is recommended for wooden, glass, marble or glossy wall surfaces.
2. Secure the base using the screws provided. Drill two holes in the wall and screw the base into the designated locations. This option is recommended for wooden, cement or lime plaster wall surfaces.

WARRANTY

- sweeek guarantees its products against any manufacturing and material defects for a period of 2 years from the date of receipt by the consumer. In the event of a lack of conformity, we invite you to quickly contact our customer service and not to use the product.
- If a part proves defective during the warranty period, sweeek will repair or replace the part in accordance with the terms and conditions defined by sweeek after-sales service. The sweeek guarantee applies to the replacement of damaged parts. sweeek reserves the right to inspect the product before accepting the guarantee.
- If a product is deemed defective by sweeek, the warranty covers repair or replacement of the defective product only. sweeek will not be responsible for any costs or damages incurred as a result of misuse of this product. sweeek will not be responsible for any costs, losses or damages caused by the loss of this product.
- This warranty does not apply in the event of abuse, mishandling or unauthorized repair.
- Our products are intended for use in a private and personal setting. Any use in a professional context (rental, school activities, etc.) will automatically void all warranties.
- This product is designed for a specific use. Improper use may cause serious risks to the user and void the warranty.

LIST OF WARRANTY EXCLUSIONS

- Defects or damage resulting from an assembly error or non-compliance with the conditions of use of the product.
- Damage resulting from use that does not comply with the technical specifications or use of the product. (Non-compliance with advice on use, maintenance, storage and protection, lack of supervision).
- Damage linked to the use of abrasive products or unsuitable maintenance.

- Modifications, interventions or repairs carried out on the product without prior agreement from the seller.
- Damage to the product resulting from normal wear and tear having regard to its nature, function, composition and price.
- Damage resulting from external causes such as : shock, negligence, fire, flooding, vandalism, natural disaster, snow, bad weather, etc. In this case, we invite you to contact your insurance.
- Discoloration phenomena caused by natural or artificial light.
- The appearance of rust or corrosion.
- Premature discoloration or corrosion following use near the coast (within a 12 miles radius) or in a high heatwave risk area.
- Damage to wearing or sensitive parts not reported upon receipt of the product (inflatable elements, glass elements, moving parts, friction parts, protection or fall protection elements).
- Damage linked to intensive or professional use.
- Sewing or tearing defects not reported upon receipt of the product.

MILIEUBESCHERMING - RICHTLIJN 2012/19/EU

Dit product is ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardige materialen en onderdelen die recycleerbaar en herbruikbaar zijn. Als u het symbool van de doorkruiste vuilnisbak op het product ziet, betekent dit dat het product voldoet aan de Europese Richtlijnen 2012/19/EU.

Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van plaatselijke recyclingsystemen voor elektrische en elektronische producten. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi gebruikte producten niet in een gewone huishoudelijke afvalbak. Door uw toestel te recyclen, helpt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Dit product bevat een oplaadbare batterij die voldoet aan de Europese regelgeving inzake batterijen en accu's. Gooi de batterij niet weg bij het huisvuil, maar lever het product in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt.

VOORZORGSMATREGELEN

! **WAARSCHUWING.** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring of kennis, mits zij goed worden begeleid of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaraan verbonden risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

INTERNE BATTERIJ

De lamp is voorzien van een interne oplaadbare batterij, die niet toegankelijk of vervangbaar is. Wanneer uw product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet deze in een recyclingcentrum gedeponeerd worden. De LED-lichtbron van deze armatuur kan niet worden vervangen; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de gehele armatuur worden vervangen.

 **BATTERIJ** : 2000mAh

GEBRUIK

Deze lamp is volledig beschermd tegen stof en spatwater uit alle richtingen. Hij is ontworpen voor gebruik zowel binnen als buiten. De voedingskabel is bedoeld voor gebruik binnenshuis, beschermd tegen vocht. Hij mag niet buitenshuis worden gebruikt. Zorg ervoor dat u het rubberen beschermkapje van de USB Type-C-poort na het opladen weer goed sluit om de IP66-dichtheid bij gebruik buitenshuis te waarborgen.

BESCHERMINGSGRAAD : IP66

HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER VULLEN

- Om de optimale levensduur van de batterij van het product te behouden, dient u deze volledig op te laden voordat u het product voor het eerst gebruikt.
- Om het product op te laden, sluit u het Type-C-uiteinde van de oplaadkabel (meegeleverd met het pro-

duct) aan op de oplaadaansluiting aan de onderkant van het product.

- Sluit het andere uiteinde aan op de USB-interface van een computer of een USB-netadapter (5 V). Het oplaadlampje is rood wanneer het product wordt opgeladen en wordt groen wanneer de batterij volledig is opgeladen.
- De oplaadtijd bedraagt tussen 2,5 en 3,5 uur.

DE LAMP GEBRUIKEN

- Klik op de knop  van de lamp om over te schakelen van wit licht naar natuurlijk licht, vervolgens naar warm licht en ten slotte naar uitgeschakeld.
- U kunt de lamp uitschakelen door de knop lang ingedrukt te houden.
- Knop voor het instellen van de helderheid : Kort indrukken om de helderheid in te stellen: er zijn 4 helderheidsniveaus: 10%, 40%, 70% en 100%. Lang indrukken om de helderheid in te stellen. De helderheid heeft een geheugenfunctie.

RENIGING

- Reinig de lamp met een natte doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of andere chemicaliën die de coating van de lamp kunnen beschadigen.

DE BASIS LEGGEN: 2 MOGELIJKHEDEN

1. Verwijder de beschermlaag van de witte 3M-kleefstof en plak de basis op de gewenste plaats. Deze optie wordt aanbevolen voor oppervlakken van hout, glas, marmer of glanzende muren.
2. Bevestig de basis met de meegeleverde bevestigingsschroeven. Boor twee gaten in de muur en schroef de basis op de daarvoor bestemde plaatsen vast. Deze optie wordt aanbevolen voor oppervlakken van hout, cement of kalkmuren.

GARANTIE

- sweeek garandeert haar producten tegen eventuele fabricage- en materiaalfouten gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van ontvangst door de consument. In geval van een gebrek aan conformiteit nodigen wij u uit om snel contact op te nemen met onze klantenservice en het product niet te gebruiken.
- Als een onderdeel tijdens de garantieperiode defect blijkt te zijn, zal sweeek het onderdeel repareren of vervangen in overeenstemming met de voorwaarden die door de after-sales service van sweeek zijn gedefinieerd. De garantie van sweeek is van toepassing op de vervanging van beschadigde onderdelen. sweeek behoudt zich het recht voor om het product te inspecteren voordat de garantie wordt geaccepteerd.
- Indien een product door sweeek als defect wordt beschouwd, dekt de garantie alleen reparatie of vervanging van het defecte product. sweeek is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten of schade als gevolg van misbruik van dit product. sweeek is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten, verliezen, omzetgemis of schade veroorzaakt door dit product.
- Deze garantie is niet van toepassing in geval van misbruik, verkeerd gebruik of ongeoorloofde reparatie.
- Onze producten zijn bedoeld voor gebruik in een privé- en persoonlijke context; bij gebruik in een professionele context (verhuur, schoolactiviteiten, enz.) vervallen automatisch alle garanties
- Dit product is ontworpen voor een specifiek gebruik. Onjuist gebruik kan ernstige risico's voor de gebruiker veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

LIJST MET UITSLUITINGEN VAN GARANTIE

- Defecten of schade als gevolg van een montagefout of het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden van het product.
- Schade als gevolg van gebruik dat niet voldoet aan de technische specificaties of gebruik van het product. (Het niet opvolgen van adviezen over gebruik, onderhoud, opslag en bescherming,

gebrek aan toezicht).

- Schade als gevolg van het gebruik van schurende producten of ongepast onderhoud.
- Wijzigingen, interventies of reparaties uitgevoerd aan het product zonder voorafgaand akkoord van de verkoper.
- Schade aan het product als gevolg van normale slijtage, gelet op de aard, functie, samenstelling en prijs.
- Schade als gevolg van externe oorzaken zoals : schok, nalatigheid, brand, overstroming, vandalisme, natuurramp, sneeuw, slecht weer, enz. In dit geval nodigen wij u uit om contact op te nemen met uw verzekering.
- Verkleuringsverschijnselen veroorzaakt door natuurlijk of kunstlicht.
- Het uiterlijk van roest of corrosie.
- Voortijdige verkleuring of corrosie na gebruik nabij de kust (binnen een straal van 20 km) of in een gebied met een hoog hittegolfrisico.
- Schade aan slijtage- of gevoelige onderdelen die niet bij ontvangst van het product zijn gemeld (opblaasbare elementen, glaselementen, bewegende delen, wrijvingsdelen, beschermings- of valbeveiligingselementen).
- Schade verbonden aan intensief of professioneel gebruik.
- Naai- of scheurfouten die niet zijn gemeld bij ontvangst van het product.

Guarde este manual para referência futura

PROTECÇÃO DO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19/EU

Este produto foi concebido e fabricado utilizando materiais e componentes de alta qualidade que são recicláveis e reutilizáveis. Quando se vê o símbolo do caixote do lixo com uma cruz no produto, significa que o produto está em conformidade com as Directivas Europeias 2012/19/UE.

Certifique-se de que está ciente dos esquemas locais de reciclagem de produtos eléctricos e electrónicos. Seguir as regras locais e não eliminar os produtos usados num caixote do lixo doméstico normal. A reciclagem do seu aparelho ajudará a evitar impactos negativos sobre o ambiente e a saúde pública.

Este produto inclui uma bateria recarregável que cumpre a regulamentação europeia relativa a pilhas e acumuladores. Não deite a bateria no lixo doméstico; entregue o produto num ponto de recolha adequado.

PRECAUÇÕES



ADVERTÊNCIA. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com, pelo menos, 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento, se estas forem corretamente supervisionadas, ou se as instruções relativas à utilização do aparelho em total segurança lhes forem dadas e, se os riscos incorridos forem compreendidos pelas mesmas. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

BATERIA INTERNA

O candeeiro está equipado com uma bateria recarregável interna, que não está acessível, e não pode ser substituída. Quando o produto chegar ao fim da sua vida útil, deve ser depositado num centro de reciclagem. A fonte de luz LED desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim da sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.



BATERIA: 2000mAh

UTILIZAÇÃO

Esta lâmpada está totalmente protegida contra poeiras e salpicos de água de todas as direcções. Foi concebida para utilização em interiores e exteriores. O cabo de alimentação destina-se a ser utilizado em interiores, protegido da humidade. Não deve ser utilizado no exterior. Certifique-se de que fecha bem a tampa de proteção de borracha da porta USB Tipo C após o carregamento, para garantir a estanqueidade IP66 em ambientes exteriores.

ÍNDICE DE PROTECÇÃO : IP66

RECARREGAR O PRODUTO PELA PRIMEIRA VEZ

- Para preservar a vida útil ideal da bateria do produto, carregue-o completamente antes de usá-lo pela primeira vez.
- Para carregar o produto, conecte a extremidade Tipo C do cabo de carregamento (fornecido com o

produto) à tomada de carregamento localizada na base do produto.

- Ligue a outra extremidade à interface USB de um computador ou a um adaptador USB (5 V). A luz de carregamento fica vermelha quando o produto está a ser carregado e fica verde quando a bateria está completamente carregada.
- O tempo de carregamento varia entre 2h30 e 3h30.

UTILIZAÇÃO DO CANDEEIRO

- Clique no botão  da lâmpada para alternar entre o ciclo branco, a luz natural, a luz quente e, por fim, desligar.
- É possível desligar a lâmpada pressionando longamente o botão
- Botão de regulação da luminosidade : pressione brevemente para regular a luminosidade: existem 4 níveis de luminosidade: 10%, 40%, 70% e 100%. Pressione longamente para regular a luminosidade, a luminosidade possui uma função de memória.

LIMPEZA

- Limpe o candeeiro com um pano humedecido. Não utilize detergente ou outro produto químico, o que poderá danificar o revestimento do candeeiro.

ESTABELECEER AS BASES: 2 POSSIBILIDADES

1. Retire a proteção do adesivo branco 3M e cole a base no local desejado. Esta opção é recomendada para superfícies de madeira, vidro, mármore ou paredes brilhantes.
2. Fixe a base com os parafusos de fixação disponíveis. Faça dois furos na parede e aparafuse a base nos locais previstos. Esta opção é recomendada para superfícies de madeira, cimento ou paredes de cal.

GARANTIA

- A sweeek garante os seus produtos contra quaisquer defeitos de fabrico e de material por um período de 3 anos a partir da data de recepção pelo consumidor. Em caso de falta de conformidade, convidamo-lo a contactar rapidamente o nosso serviço de apoio ao cliente e a não utilizar o produto.
- Se uma peça se revelar defeituosa durante o período de garantia, a sweeek irá reparar ou substituir a peça de acordo com os termos e condições definidos pelo serviço pós-venda da sweeek. A garantia da sweeek aplica-se à substituição de peças danificadas. A sweeek reserva-se o direito de inspecionar o produto antes de aceitar a sua garantia.
- Se um produto for considerado defeituoso pela sweeek, a garantia cobre apenas a reparação ou substituição do produto defeituoso. A sweeek não será responsável por quaisquer custos ou danos incorridos como resultado do uso indevido deste produto. A sweeek não será responsável por quaisquer custos, perdas ou danos causados pela perda deste produto.
- Esta garantia não se aplica em caso de abuso, manuseio incorreto ou reparo não autorizado.
- Nossos produtos destinam-se ao uso em ambientes privados e pessoais. Qualquer utilização em contexto profissional (aluguer, atividades escolares, etc.) anulará automaticamente todas as garantias.
- Este produto foi concebido para uma utilização específica. O uso indevido pode causar sérios riscos ao usuário e anular a garantia.

LISTA DE EXCLUSÕES DE GARANTIA

- Defeitos ou danos resultantes de erro de montagem ou incumprimento das condições de utilização do produto.
- Danos resultantes de utilização não conforme com as especificações técnicas ou utilização do produto. (Não cumprimento dos conselhos de utilização, manutenção, armazenamento e proteção, falta de supervisão).

- Danos associados ao uso de produtos abrasivos ou manutenção inadequada.
- Modificações, intervenções ou reparos realizados no produto sem acordo prévio do vendedor.
- Danos ao produto resultantes do desgaste normal tendo em conta a sua natureza, função, composição e preço.
- Danos resultantes de causas externas como : choque, negligência, incêndio, inundação, vandalismo, catástrofe natural, neve, intempéries, etc. Neste caso, convidamo-lo a contactar o seu seguro.
- Fenómenos de descoloração provocados pela luz natural ou artificial.
- Aparecimento de ferrugem ou corrosão.
- Descoloração prematura ou corrosão após utilização perto da costa (num raio de 20 km) ou numa área de alto risco de ondas de calor.
- Danos em peças de desgaste ou sensíveis não comunicadas no momento da recepção do produto (elementos insufláveis, elementos de vidro, peças móveis, peças de fricção, elementos de protecção ou de protecção contra quedas).
- Danos ligados ao uso intensivo ou profissional.
- Defeitos de costura ou rasgo não informados no recebimento do produto.

Conservare queste istruzioni per consultarle in futuro

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - DIRETTIVA 2012/19/UE

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, riciclabili e riutilizzabili. Se sul prodotto è presente il simbolo del bidone barrato, significa che il prodotto è conforme alle direttive europee 2012/19/UE.

Assicuratevi di essere a conoscenza dei programmi di riciclaggio locali per i prodotti elettrici ed elettronici. Seguite le regole locali e non smaltite i prodotti usati gettandoli nel normale contenitore dei rifiuti di casa. Il riciclo dell'apparecchio contribuisce a evitare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute pubblica.

Questo prodotto è dotato di una batteria ricaricabile conforme alla normativa europea sulle pile e sugli accumulatori. Non smaltite la batteria insieme ai rifiuti domestici, ma consegnare il prodotto presso un punto di raccolta appropriato.

PRECAUZIONI



AVVERTENZA. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e con ridotta capacità fisica, sensoriale o mentale, se adeguatamente supervisionati e se sono state fornite istruzioni per l'uso sicuro. I bambini non devono giocare con le attrezzature. La pulizia e la manutenzione non dovrebbero essere eseguite da bambini incustoditi.

BATTERIA INTERNA

La vostra lampada è dotata di una batteria ricaricabile interna, non accessibile, e che non può essere sostituita. Quando il prodotto raggiunge la fine del proprio ciclo di vita sarà necessario depositarlo presso un centro di riciclaggio. La sorgente luminosa a LED di questo apparecchio non è sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del proprio ciclo di vita, è necessario sostituire l'intero apparecchio



BATTERIA : 2000mAh

UTILIZZO

Questa lampada è completamente protetta contro la polvere e gli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni. È progettata per l'uso sia in interni che in esterni. Il cavo di alimentazione è destinato all'uso in ambienti interni, al riparo dall'umidità. Non deve essere utilizzato all'aperto. Assicurarsi di richiudere bene il coperchio protettivo in gomma della porta USB Type-C dopo la ricarica per garantire la tenuta stagna IP66 in ambienti esterni.

GRADO DI PROTEZIONE : IP66

RIEMPIRE IL PRODOTTO PER LA PRIMA VOLTA

- Per preservare la durata ottimale della batteria del prodotto, caricarlo completamente prima del primo utilizzo.
- Per caricare il prodotto, collegare l'estremità di tipo C del cavo di ricarica (fornito con il prodotto) alla presa di ricarica situata alla base del prodotto.
- Collegare l'altra estremità all'interfaccia USB di un computer o di un adattatore di alimentazione USB (5

V). La spia di ricarica è rossa quando il prodotto è in carica e diventa verde quando la batteria è completamente carica.

- Il tempo di ricarica è compreso tra 2 ore e 30 minuti e 3 ore e 30 minuti.

USO DELLA LAMPADA

- Cliccare sul pulsante  della lampada per passare dal ciclo bianco alla luce naturale, poi alla luce calda, per finire con lo spegnimento.
- È possibile spegnere la lampada premendo a lungo il pulsante
- Pulsante di regolazione della luminosità : premere brevemente per regolare la luminosità: sono disponibili 4 livelli di luminosità: 10%, 40%, 70% e 100%.
- Premere a lungo per regolare la luminosità, la luminosità dispone di una funzione di memoria.

PULIZIA

- Pulire la lampada con un panno umido. Non usare detergenti o altri prodotti chimici che potrebbero danneggiare il rivestimento della lampada.

POSARE LA BASE: 2 POSSIBILITÀ

1. Rimuovere la protezione dall'adesivo bianco 3M e incollare la base nel punto desiderato. Questa opzione è consigliata per superfici in legno, vetro, marmo o pareti lucide.
2. Fissare la base con le viti di fissaggio in dotazione. Praticare due fori nella parete e avvitare la base nei punti previsti. Questa opzione è consigliata per superfici in legno, cemento o pareti in calce.

GARANZIA

- sweeek garantisce i propri prodotti contro eventuali difetti di fabbricazione e di materiale per un periodo di 2 anni dalla data di ricevimento da parte del consumatore. In caso di difetto di conformità ti invitiamo a contattare tempestivamente il nostro servizio clienti e a non utilizzare il prodotto.
- Se una parte risulta difettosa durante il periodo di garanzia, sweeek riparerà o sostituirà la parte secondo i termini e le condizioni definite dal servizio post-vendita sweeek. La garanzia sweeek si applica alla sostituzione di parti danneggiate. sweeek si riserva il diritto di ispezionare il prodotto prima di accettare la garanzia.
- Se un prodotto viene ritenuto difettoso da sweeek, la garanzia copre esclusivamente la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso. sweeek non sarà responsabile per eventuali costi o danni sostenuti a seguito di un uso improprio di questo prodotto. sweeek non sarà responsabile per eventuali costi, perdite o danni causati dalla perdita di questo prodotto.
- Questa garanzia non si applica in caso di abuso, cattiva gestione o riparazione non autorizzata.
- I nostri prodotti sono destinati all'uso in un ambiente privato e personale. Qualsiasi utilizzo in un contesto professionale (noleggio, attività scolastiche, ecc.) annullerà automaticamente tutte le garanzie.
- Questo prodotto è progettato per un uso specifico. Un uso improprio può comportare gravi rischi per l'utente e invalidare la garanzia.

ELENCO ESCLUSIONI DI GARANZIA

- Difetti o danni derivanti da un errore di montaggio o dal mancato rispetto delle condizioni d'uso del prodotto.
- Danni derivanti da un utilizzo non conforme alle specifiche tecniche o all'utilizzo del prodotto. (Non rispetto dei consigli d'uso, manutenzione, conservazione e protezione, mancanza di supervisione).
- Danni legati all'utilizzo di prodotti abrasivi o ad una manutenzione inadeguata.
- Modifiche, interventi o riparazioni effettuate sul prodotto senza previo consenso del venditore.
- Danni al prodotto derivanti dalla normale usura tenuto conto della sua natura, funzione, composizione e prezzo.
- Danni derivanti da cause esterne quali: urto, negligenza, incendio, inondazioni, atti vandalici, calamità

naturali, neve, intemperie, ecc. In questo caso vi invitiamo a contattare la vostra assicurazione.

- Fenomeni di scolorimento causati dalla luce naturale o artificiale.
- La comparsa di ruggine o corrosione.
- Scolorimento o corrosione prematura in seguito all'uso vicino alla costa (entro un raggio di 20 km) o in un'area ad alto rischio di ondate di caldo.
- Danni a parti soggette ad usura o sensibili non segnalati al ricevimento del prodotto (elementi gonfiabili, elementi in vetro, parti mobili, parti di attrito, elementi di protezione o anticaduta).
- Danni legati all'uso intensivo o professionale.
- Difetti di cucitura o strappi non segnalati al ricevimento del prodotto.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf

UMWELTSCHUTZ - RICHTLINIE 2012/19/EU

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und wiederverwertbaren und wiederverwendbaren Komponenten entwickelt und hergestellt. Wenn Sie das Symbol eines durchgestrichenen Mülleimers auf dem Produkt sehen können, bedeutet dies, dass das Produkt den Europäischen Richtlinien 2012/19/EU entspricht.

Achten Sie darauf, dass Sie sich über die lokalen Recyclingsysteme für elektrische und elektronische Produkte informieren. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie gebrauchte Produkte nicht, indem Sie sie zu Hause in den normalen Mülleimer werfen. Das Recycling Ihres Geräts trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die öffentliche Gesundheit zu vermeiden.

Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Akku, der den europäischen Vorschriften für Batterien und Akkus entspricht. Entsorgen Sie den Akku nicht im Hausmüll, sondern geben Sie das Produkt an einer geeigneten Sammelstelle ab.

VORSICHTSSNAHMEN



WARNUNG. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder wenn sie Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

INTERNE BATTERIE

Ihre Lampe verfügt über einen internen Akku, der nicht zugänglich ist und nicht entnommen werden kann. ersetzt. Wenn Ihr Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, sollte es in einem Recyclingzentrum entsorgt werden. Die LED-Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.



BATTERIE : 2000mAh

VERWENDUNG

Diese Lampe ist vollständig gegen Staub und Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt. Sie ist für die Verwendung im Innen- und Außenbereich vorgesehen. Das Netzkabel ist für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt, wo es vor Feuchtigkeit geschützt ist. Es darf nicht im Freien verwendet werden. Achten Sie darauf, die Schutzkappe aus Gummi am USB-Typ-C-Anschluss nach dem Laden wieder fest zu verschließen, um die Schutzart IP66 im Außenbereich zu gewährleisten.

SCHUTZINDEX : IP66

PRODUKT ZUM ERSTEN MAL NACHFÜLLEN

- Um die optimale Lebensdauer des Akkus des Produkts zu gewährleisten, laden Sie ihn bitte vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Um das Produkt aufzuladen, schließen Sie das Typ-C-Ende des Ladekabels (im Lieferumfang enthalten) an die Ladebuchse an der Unterseite des Produkts an.
- Verbinden Sie das andere Ende mit der USB-Schnittstelle eines Computers oder eines USB-Netzadapters (5 V). Die Ladeanzeige leuchtet rot, wenn das Produkt geladen wird, und wechselt zu grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.
- Die Ladezeit beträgt zwischen 2,5 und 3,5 Stunden.

NUTZUNG DER LAMPE

- Klicken Sie auf die Taste  der Lampe, um vom weißen Zyklus zum Tageslicht, dann zum warmen Licht und schließlich zum Ausschalten zu wechseln.
- Die Lampe kann durch langes Drücken der Taste ausgeschaltet werden.
- Taste zur Einstellung der Helligkeit : Drücken Sie kurz, um die Helligkeit einzustellen: Es gibt 4 Helligkeitsstufen: 10 %, 40 %, 70 % und 100 %.
- Drücken Sie lange, um die Helligkeit einzustellen. Die Helligkeit verfügt über eine Speicherfunktion.

REINIGUNG

- Reinigen Sie die Lampe mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder andere Chemikalien, die die Beschichtung der Lampe beschädigen könnten.

DIE BASIS LEGEN: 2 MÖGLICHKEITEN

1. Entfernen Sie die Schutzfolie vom weißen 3M-Kleber und kleben Sie die Basis an die gewünschte Stelle. Diese Option wird für Oberflächen aus Holz, Glas, Marmor oder glänzenden Wänden empfohlen.
2. Befestigen Sie die Basis mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben. Bohren Sie zwei Löcher in die Wand und schrauben Sie die Basis an den vorgesehenen Stellen fest. Diese Option wird für Oberflächen aus Holz, Zement oder Kalkwänden empfohlen.

GARANTIE

- sweeek garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des Erhalts durch den Verbraucher, dass seine Produkte frei von Herstellungs- und Materialfehlern sind. Im Falle einer Nichtkonformität bitten wir Sie, sich umgehend an unseren Kundenservice zu wenden und das Produkt nicht zu verwenden.
- Sollte sich ein Teil während der Garantiezeit als defekt erweisen, wird sweeek die Reparatur oder den Ersatz des Teils übernehmen, und zwar gemäß den vom sweeek Kundendienst festgelegten Modalitäten. Die Inanspruchnahme der sweeek-Garantie erfolgt durch den Ersatz der beschädigten Teile. sweeek behält sich das Recht vor, das Produkt vor der Garantieübernahme zu überprüfen.
- Wenn sweeek ein Produkt als fehlerhaft erachtet, deckt die Garantie nur die Reparatur oder den Austausch des fehlerhaften Produkts ab. sweeek übernimmt keine Verantwortung für Kosten oder Schäden, die durch eine nicht ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts entstehen. sweeek übernimmt keine Verantwortung für Kosten, Verluste oder Schäden, die durch den Verlust dieses Produkts entstehen.
- Diese Garantie gilt nicht im Falle von Missbrauch, unsachgemäßer Handhabung oder unbefugter Reparatur.
- Unsere Produkte sind für den Einsatz im privaten und persönlichen Bereich bestimmt. Bei jeglicher Nutzung im beruflichen Kontext (Vermietung, Schulaktivitäten usw.) erlöschen automatisch sämtliche Garantien.
- Dieses Produkt ist für eine bestimmte Verwendung konzipiert. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu ernsthaften Gefahren für den Benutzer führen und zum Erlöschen der Garantie führen.

LISTE DER GARANTIEAUSSCHLÜSSE

- Mängel oder Schäden, die auf einen Montagefehler oder die Nichteinhaltung der Nutzungsbedingungen des Produkts zurückzuführen sind.
- Schäden, die aus einer Verwendung resultieren, die nicht den technischen Spezifikationen oder der Nutzung des Produkts entspricht. (Nichtbeachtung der Hinweise zu Gebrauch, Wartung, Lagerung und Schutz, mangelnde Aufsicht).
- Schäden, die auf die Verwendung von Schleifmitteln oder unsachgemäße Wartung zurückzuführen sind.
- Änderungen, Eingriffe oder Reparaturen am Produkt ohne vorherige Zustimmung des Verkäufers.
- Schäden am Produkt, die auf normale Abnutzung in Bezug auf Beschaffenheit, Funktion, Zusammensetzung und Preis zurückzuführen sind.
- Schäden, die auf äußere Ursachen zurückzuführen sind, wie zum Beispiel : Schock, Fahrlässigkeit, Feuer, Überschwemmung, Vandalismus, Naturkatastrophe, Schnee, schlechtes Wetter usw. In diesem Fall bitten wir Sie, sich an Ihre Versicherung zu wenden.
- Verfärbungserscheinungen durch natürliches oder künstliches Licht.
- Das Auftreten von Rost oder Korrosion.
- Vorzeitige Verfärbung oder Korrosion nach Verwendung in Küstennähe (im Umkreis von 20 km) oder in einem Gebiet mit hohem Hitzewellenrisiko.
- Schäden an Verschleißteilen oder zerbrechlichen Teilen, die bei Erhalt des Produkts nicht gemeldet wurden (aufblasbare Elemente, Glaselemente, bewegliche Teile, Reibungsteile, Schutz- oder Absturzsicherungselemente).
- Schäden im Zusammenhang mit intensiver oder professioneller Nutzung.
- Naht- oder Reißfehler, die bei Erhalt des Produkts nicht gemeldet wurden.

OCHRONA ŚRODOWISKA – DYREKTYWA 2012/19/UE

Produkt ten został stworzony i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów oraz komponentów nadających się do recyklingu i ponownego wykorzystania. Jeśli na produkcie znajduje się symbol przedstawiający przekreślony kosz na kółkach, oznacza to, że produkt jest zgodny z dyrektywą europejską 2012/19/UE.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat lokalnych systemów recyklingu produktów elektrycznych i elektronicznych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów do zwykłego kosza na śmieci w domu. Recykling urządzenia pomoże zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia publicznego.

Ten produkt zawiera akumulator zgodny z europejskimi przepisami dotyczącymi baterii i akumulatorów. Nie wyrzucaj akumulatora wraz z odpadami komunalnymi – oddaj produkt do odpowiedniego punktu zbiórki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

! **OSTRZEŻENIE.** Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i osoby o ograniczonych umiejętnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że są one odpowiednio nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zostały poinformowane o związanych z tym zagrożeniach. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

AKUMULATOR WEWNĘTRZNY

Lampa jest wyposażona w wewnętrzny akumulator, do którego nie ma dostępu i którego nie można wymienić. Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy oddać do punktu recyklingu. Źródło światła LED w tej oprawie nie nadaje się do wymiany. Gdy źródło światła osiągnie koniec okresu eksploatacji, należy wymienić całą oprawę

 **AKUMULATOR : 2000 mAh**

UŻYTKOWANIE

Ta lampa jest całkowicie zabezpieczona przed pyłem i rozpryskami wody ze wszystkich stron. Jest przeznaczona do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Kabel zasilający jest przeznaczony do użytku wewnątrz, z dala od wilgoci. Nie wolno go używać na zewnątrz. Po zakończeniu ładowania należy pamiętać o dokładnym zamknięciu gumowej osłony portu USB typu C, aby zapewnić stopień ochrony IP66 podczas użytkowania na zewnątrz.

STOPIEŃ OCHRONY : IP66

PIERWSZE ŁADOWANIE PRODUKTU

- Aby zapewnić optymalną żywotność akumulatora, naładuj produkt do końca przed pierwszym użyciem.

- Aby naładować produkt, podłącz końcówkę USB-C kabla do ładowania (dołączonego do zestawu) do gniazda ładowania w podstawie urządzenia.
- Drugą końcówkę podłącz do portu USB w komputerze lub do ładowarki sieciowej USB (5 V). Dioda wskaźnika ładowania świeci na czerwono podczas ładowania i zmienia kolor na zielony po pełnym naładowaniu akumulatora.
- Czas ładowania wynosi od 2,5 do 3,5 godziny.

KORZYSTANIE Z LAMPY

- Naciśnij przycisk  lampy, aby przejść z trybu białego światła do światła naturalnego, następnie do światła ciepłego, aż do całkowitego wyłączenia.
- Lampę można wyłączyć poprzez długie naciśnięcie przycisku.
- Przycisk regulacji jasności  – krótkie naciśnięcie pozwala ustawić jasność: dostępne są 4 poziomy jasności: 10%, 40%, 70% i 100%.
- Długie naciśnięcie pozwala regulować jasność; jasność posiada funkcję pamięci.

CZYSZCZENIE

- Lampę należy wyczyścić wilgotną ściereczką. Nie używać detergentów ani innych środków chemicznych, które mogłyby uszkodzić powłokę lampy.

MONTOWANIE PODSTAWY: 2 MOŻLIWOŚCI

1. Zdejmij folię ochronną z białego kleju 3M i przyklej podstawę w wybranym miejscu. Ta opcja jest zalecana w przypadku powierzchni drewnianych, szklanych, marmurowych lub błyszczących ścian.
2. Przymocować podstawę za pomocą dołączonych śrub mocujących. Wywierć dwa otwory w ścianie i przykręć podstawę w przewidzianych miejscach. Ta opcja jest zalecana w przypadku powierzchni drewnianych, cementowych lub ścian wapiennych.

GWARANCJA

- sweeek udziela gwarancji na swoje produkty pod względem wad fabrycznych na okres 2 lat od daty otrzymania produktu przez konsumenta. W przypadku braku zgodności z opisem zachęcamy do szybkiego kontaktu z naszym działem obsługi klienta i nieużywania produktu.
- Jeśli część okaże się wadliwa w okresie gwarancyjnym, sweeek pokryje koszty naprawy lub wymieni część zgodnie z warunkami określonymi przez serwis posprzedażowy sweeek. Gwarancja sweeek dotyczy wymiany uszkodzonych części. sweeek zastrzega sobie prawo do sprawdzenia produktu przed uznaniem gwarancji.
- Jeżeli sweeek uzna produkt za wadliwy, gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę lub wymianę wadliwego produktu. sweeek nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty lub szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użycia tego produktu. sweeek nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty, straty lub szkody spowodowane utratą tego produktu.
- Ta gwarancja nie ma zastosowania w przypadku nadużycia, niewłaściwego użytkowania lub naprawy bez autoryzacji.
- Nasze produkty są przeznaczone do użytku domowego i osobistego; używanie ich w celach zawodowych (wynajem, zajęcia itp.) powoduje automatyczną utratę wszelkich gwarancji.
- Ten produkt jest przeznaczony do określonego zastosowania. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne ryzyko dla użytkownika i utratę gwarancji.


LISTA PRZYPADKÓW UNIEWAŻNIAJĄCYCH GWARANCJĘ

- Wady lub uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego montażu lub nieprzestrzegania warunków użytkowania produktu.

- Uszkodzenia wynikające z użytkowania niezgodnego ze specyfikacjami technicznymi lub użytkowania produktu. (Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących użytkowania, konserwacji, przechowywania i ochrony, brak nadzoru).
- Uszkodzenia związane z użyciem środków ściernych lub nieodpowiednich środków czyszczących.
- Zmiany, naprawy lub interwencje dokonane na produkcie bez uprzedniej zgody sprzedawcy.
- Uszkodzenia produktu wynikające z normalnego zużycia, biorąc pod uwagę jego charakter, funkcję, skład i cenę.
- Szkody powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: wstrząs, zaniedbanie, pożar, powódź, wandalizm, klęska żywiołowa, śnieg, zła pogoda itp. W takim przypadku zapraszamy do kontaktu z ubezpieczycielem.
- Zjawiska przebarwień spowodowane światłem naturalnym lub sztucznym.
- Pojawienie się rdzy lub korozji.
- Przedwczesne odbarwienie lub korozja w wyniku użytkowania w pobliżu wybrzeża (w promieniu 20 km) lub w obszarze o dużym ryzyku fal upałów.
- Uszkodzenia części zużywalnych lub wrażliwych, niezgłoszonych przy odbiorze produktu (elementy nadmuchiwane, elementy szklane, części ruchome, mechanizmy cierne, elementy ochronne lub zabezpieczające przed upadkiem).
- Uszkodzenia związane z intensywnym lub profesjonalnym użytkowaniem.
- Wady szycia lub rozdarcia, które nie zostały zgłoszone przy odbiorze produktu.

MONTAGE / MONTAJE / ASSEMBLY / MONTAGEM / MONTAGGIO

× 2

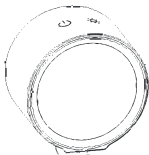


× 4



× 2



× 1



× 4



IMPORTÉ PAR WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANCE

IMPORTADO POR WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANCIA

IMPORTED BY WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANCE

INGEVOERD DOOR WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANKRIJK

IMPORTADO POR WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANÇA

IMPORTATO DA WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANCIA

IMPORTIERT VON WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANKREICH

IMPORTOWANE PRZEZ WALIBUY SAS
270 avenue de l'Espace, 59118 WAMBRECHIES - FRANCJA



SWEEEEK ME



SERVICE APRÈS VENTE :

SERVICIO POSTVENTA :

AFTER SALES SERVICE :

AFTER-SALES :

SERVIÇO PÓS-VENDA :

CONTATTO :

CONTACT :

KUNDENDIENST :

SERWIS POGWARANCYJNY :

www.sweeek.help



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !