



## RÈGLES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LISEZ, COMPRENEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CE PRODUIT !

# PISCINE À CADRE RECTANGULAIRE

### MODE D'EMPLOI

### POUR LES TAILLES SUIVANTES :

-4m x 2m x 99cm (13' x 6,5' x 39")

-4m x 2.07m x 1.22m (13' x 6,8' x 48")



Dessin à but d'illustration uniquement. Le produit réel peut varier. N'est pas à l'échelle.

Des informations détaillées sur le modèle et les dimensions du produit se trouvent à la fin de ce manuel !

**ARRÊTEZ !**

## NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN

SHANGHAI JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD  
2555 xiuPu Road, Pudong Area, Shanghai, China.

[www.avenli.com](http://www.avenli.com)

JIANGSU JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD

NO.1 Industrial Area South Zhongchen Road Zhongyang Town, Suqian, Jiangsu, China

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE!



## SOMMAIRE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ-----	02
RÉFÉRENCE DES PIÈCES-----	04
SÉLECTION DU SITE-----	08
INSTALLER LA PISCINE-----	09
REEMPLIR LA PISCINE D'EAU-----	10
AMÉNAGEMENT POUR L'HIVER ET STOCKAGE DE LONGUE DURÉE-----	11
MAINTENANCE DE LA PISCINE ET SOIN DE L'EAU EN SAISON-----	12
DÉPANNAGE-----	13
GARANTIELIMITÉE-----	14

## PARTIE 1-CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**Avant d'installer et d'utiliser, la piscine, veuillez lire attentivement, assimiler et respecter toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation. Ces avertissements, instructions et consignes de sécurité portent sur certains des risques usuels associés aux loisirs aquatiques, mais ils ne peuvent pas couvrir la totalité des risques et dangers dans tous les cas. Faites toujours preuve de prudence, de discernement et de bon sens lors des activités aquatiques. Conservez ces informations afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.**

### Sécurité des non-nageurs

- 1) Une surveillance attentive, active et continue par un adulte compétent des enfants qui ne savent pas bien nager et des non-nageurs est requise en permanence (en gardant à l'esprit que le risque de noyade est le plus élevé pour les enfants de moins de cinq ans).
- 2) Désignez un adulte compétent pour surveiller le bassin à chaque fois qu'il est utilisé.



- 3) Il convient que les enfants qui ne savent pas bien nager ou les non-nageurs portent des équipements de protection individuelle lorsqu'ils utilisent la piscine.

- 4) Lorsque le bassin n'est pas utilisé ou est sans surveillance, retirez tous les jouets de la piscine et ses abords afin de ne pas attirer les enfants vers le bassin.

### Dispositifs de sécurité

- 1) Il est recommandé d'installer une barrière (et de sécuriser toutes les portes et fenêtres, le cas échéant) afin d'empêcher tout accès non autorisé à la piscine.
- 2) Les barrières, couvertures, alarmes de piscines ou dispositifs de sécurité similaires sont des aides utiles, mais ils ne remplacent pas la surveillance continue par un adulte compétent.

### Équipements de sécurité

- 1) Il est recommandé de garder du matériel de sauvetage (une bouée, par exemple) près du bassin ;

## PARTIE 1-CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 2) Gardez un téléphone en parfait état de marche et une liste de numéros d'urgence à proximité du bassin.

### Sécurité d'emploi de la piscine

- 1) Incitez tous les utilisateurs, en particulier les enfants, à apprendre à nager ;
- 2) Apprenez les gestes qui sauvent (réanimation cardiopulmonaire) et remettez régulièrement à jour vos connaissances. Ces gestes peuvent sauver une vie en cas d'urgence ;
- 3) Expliquez aux utilisateurs de la piscine, enfants inclus, la procédure à suivre en cas d'urgence ;
- 4) Ne plongez jamais dans un plan d'eau peu profond, sous peine de blessures graves ou mortelles ;
- 5) N'utilisez pas la piscine sous l'emprise d'alcool ou de médicaments susceptibles de réduire votre capacité à utiliser la piscine en toute sécurité ;
- 6) Si la piscine est recouverte d'une couverture, retirez-la entièrement de la surface de l'eau avant d'entrer dans le bassin ;
- 7) Traitez l'eau de votre piscine et instaurez de bonnes pratiques d'hygiène afin de protéger les utilisateurs des maladies liées à l'eau. Consultez les consignes de traitement de l'eau données dans la notice d'utilisation ;
- 8) Stockez les produits chimiques (produits de traitement de l'eau, de nettoyage ou de désinfection, par exemple) hors de portée des enfants .
- 9) Utilisez les pictogrammes décrits ci-dessous. (pas nécessaire pour piscine hors sol en kit puisque les pictogrammes sont déjà placés sur la piscine dans une position visible) ;
- 10) Placez les échelles amovibles sur une surface horizontale.
- 11) Avertissement : une piscine vide à l'extérieur peut causer des dangers inconnus.

ATTENTION : Le montage doit être effectué par un/des adulte(s)

ATTENTION : L'utilisation du kit piscine implique le respect des consignes de sécurité décrites dans la notice d'entretien et d'utilisation. Le non-respect des consignes d'entretien et d'utilisation peut engendrer des risques graves pour la santé, notamment celle des enfants.

ATTENTION : Uniquement pour usage domestique en extérieur.

ATTENTION : Risque de Noyade. Les enfants peuvent se noyer dans une très faible quantité d'eau.

ATTENTION : Il est recommandé de sécuriser l'accès au bassin par un élément de protection normalisé.




ATTENTION : Garder les enfants sous surveillance dans l'environnement aquatique.



ATTENTION : Ne pas plonger.

Cette affiche de sécurité doit être placée bien en évidence à moins de 2 m de la piscine. À défaut, vous pouvez acheter une colle à base de vinyle (non fournie) afin de coller l'affiche sur le mur de la piscine, à côté des points d'entrée et de sortie, en veillant à ce qu'elle soit bien visible pour tous les utilisateurs qui s'approchent de la piscine.

## PARTIE 2-RÉFÉRENCE DES PIÈCES

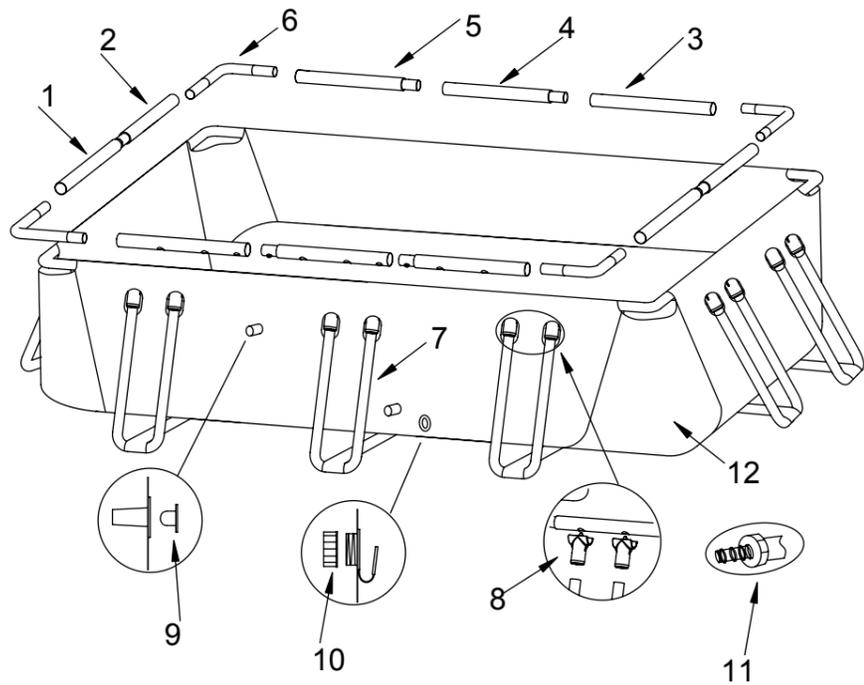

**4m x 2m x 99cm (13' x 6,5' x 39")**

Modèle	Taille	Capacité en eau	Pompe	Échelle
17726XX	4m x 2m x 99cm (13' x 6,5' x 39")	1854Gal(7020L)	√	√
17726	4m x 2m x 99cm (13' x 6,5' x 39")	1854Gal(7020L)	x	x
17726-1XX	4m x 2m x 99cm (13' x 6,5' x 39")	1854Gal(7020L)	√	√


XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR/RU

## PARTIE 2-RÉFÉRENCE DES PIÈCES

REMARQUE : Dessin à but d'illustration uniquement. Le produit réel peut varier. N'est pas à l'échelle. Avant de monter votre piscine, disposez et passez en revue le contenu pour vous familiariser avec toutes les pièces que vous utiliserez pendant le montage :

4m x 2m x 99cm (13' x 6,5' x 39")			
NO.	NOM	QUANTITÉ	NUMÉRO DE SÉRIE
1	Poutre horizontale A	2	393037
2	Poutre horizontale B	2	393038
3	Poutre horizontale C	2	393039
4	Poutre horizontale D	2	393040
5	Poutre horizontale E	2	393041
6	Tube en L	4	393042
7	Tube en U	10	393043
8	Raccord en T	20	393010
9	Butée	2	290311
10	Capuchon de valve de purge	1	290367
11	Connecteur de valve de purge	1	290365
12	Liner de la piscine	1	393151

## PARTIE 2-RÉFÉRENCE DES PIÈCES

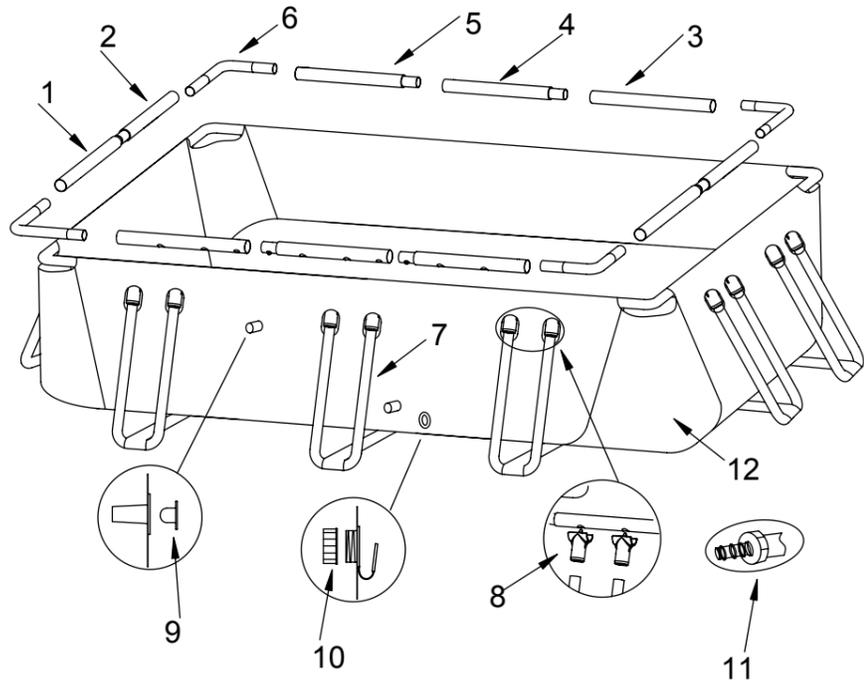

**4m x 2.07m x 1.22m (13' x 6,8' x 48")**

Modèle	Taille	Capacité en eau	Pompe	Échelle
17727	4m x 2.07m x 1.22m (13' x 6,8' x 48")	2343Gal(8870L)	x	x
17727XX	4m x 2.07m x 1.22m (13' x 6,8' x 48")	2343Gal(8870L)	√	√
17727-1XX	4m x 2.07m x 1.22m (13' x 6,8' x 48")	2343Gal(8870L)	√	√

XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR/RU

## PARTIE 2-RÉFÉRENCE DES PIÈCES

REMARQUE : Dessin à but d'illustration uniquement. Le produit réel peut varier. N'est pas à l'échelle.  
 Avant de monter votre piscine, disposez et passez en revue le contenu pour vous familiariser avec toutes les pièces que vous utiliserez pendant le montage :

4m x 2.07m x 1.22m (13' x 6,8' x 48")			
NO.	NOM	QUAN- TITÉ	NUMÉRO DE SÉRIE
1	Poutre horizontale A	2	393037
2	Poutre horizontale B	2	393038
3	Poutre horizontale C	2	393039
4	Poutre horizontale D	2	393040
5	Poutre horizontale E	2	393041
6	Tube en L	4	393050
7	Tube en U	10	393051
8	Raccord en T	20	393010
9	Butée	2	290311
10	Capuchon de valve de purge	1	290367
11	Connecteur de valve de purge	1	290365
12	Liner de la piscine	1	393152

## PARTIE 3-SÉLECTION DU SITE

**AVERTISSEMENT :** Les piscines installées sur des surfaces insuffisamment de niveau sont soumises à des fuites, à la formation d'irrégularités, ou à l'effondrement, ce qui peut entraîner des dommages matériels ou des blessures graves pour les personnes à l'intérieur ou autour de la piscine !

**AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas de sable pendant le processus d'installation. S'il apparaît qu'il y a besoin d'utiliser un « agent de nivellement », votre site d'installation est probablement inadapté. **NE PAS RESPECTER CET AVERTISSEMENT PEUT CAUSER DE GRAVES BLESSURES.**

**ATTENTION :** Veuillez choisir soigneusement votre zone d'installation car la pelouse et la végétation souhaitée sous la toile de sol (le cas échéant) mourra. De plus, essayez d'éviter d'installer la toile de sol (le cas échéant) dans des zones sujettes à des espèces de plantes et de mauvaises herbes agressives, car elles peuvent pousser à travers la toile de sol (le cas échéant).

**ATTENTION :** La piscine doit être accessible à une prise CA 110 ou 230 V protégée par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). La piscine ne doit pas être installée à moins de 2 mètres de la source d'alimentation, mais pas au-delà de la longueur du cordon de la pompe filtrante. En aucun cas une rallonge électrique ne doit être utilisée pour étendre la portée du raccordement.

Il est absolument essentiel de sélectionner un site adapté pour votre piscine AVANT d'essayer de la remplir avec de l'eau. Veuillez sélectionner un site d'installation qui respecte strictement les directives suivantes :

**Guide1.** Assurez-vous que la zone est ferme, plane (aucune bosse ou butte de terre) et extrêmement horizontale, avec une déclivité ne dépassant pas 3° de pente en tout point de la zone d'installation.

**Guide2.** Assurez-vous que la surface que vous avez choisie pour mettre en place la piscine est complètement exempte de bâtons, de pierres, d'objets tranchants ou d'autres débris étrangers.

**Guide3.** Sélectionnez une zone qui n'est pas directement sous les lignes électriques aériennes ou les arbres. De plus, assurez-vous que la zone d'installation de la piscine ne contient pas de canalisations, de lignes ou de câbles souterrains d'aucune sorte.

**Guide4.** Si une toile de sol est fournie avec votre ensemble de piscine, son utilisation est hautement recommandée. La toile de sol permet de protéger le liner de la piscine des dommages dus aux mauvaises herbes, aux objets pointus et aux débris.

**Guide5.** Si possible, choisissez un emplacement ouvert de votre propriété qui est exposé à la lumière directe du soleil. Ceci vous permettra de chauffer votre piscine.

Sol plat, horizontal CORRECT

Sol bosselé, en pente-INCORRECT



## PARTIE 4-INSTALLER LA PISCINE

**IMPORTANT :** Ne commencez pas le montage si des pièces sont manquantes. Pour des pièces de rechange, appelez le numéro de téléphone du Service client dans votre région.

Le nombre de personnes nécessaire pour le montage: Au moins 2 personne.

Le temps indicatif de réalisation globale hors préparation du terrain et hors mise en eau :


45 minutes pour la taille 13' x 6.5' x 39"/13' x 6.8' x 48"

### Étape1. PRISE EN COMPTE DE TOUTES LES PIÈCES.

Retirez toutes les pièces du/des carton(s) et placez-les au sol, à l'emplacement où elles doivent être assemblées. Vérifiez chaque pièce selon la « RÉFÉRENCE DES PIÈCES ». Assurez-vous que toutes les pièces à assembler sont prises en compte.

### Étape2. INSTALLEZ LE CACHE ET LE BOUCHON DES SOUPAPES DE VIDANGE

Assurez-vous que le bouchon de vidange extérieur est inséré dans le capuchon de vidange extérieur et que le cache de la soupape de vidange est vissé fermement. Insérez les trous de raccordement avec les bouchons. (Le bouchon de vidange de sortie change en fonction des différentes tailles de piscine.)

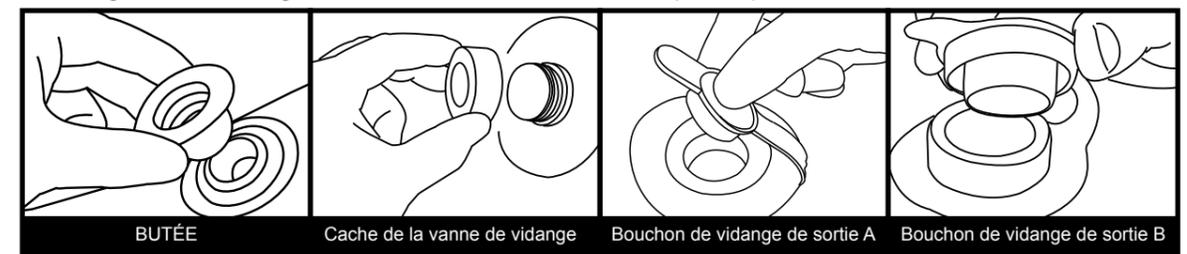


### Étape3. INSTALLEZ LES TUBES EN U




### Étape4. INSTALLEZ LA POUTRE HORIZONTALE

Pour le manchon du côté long de la piscine :

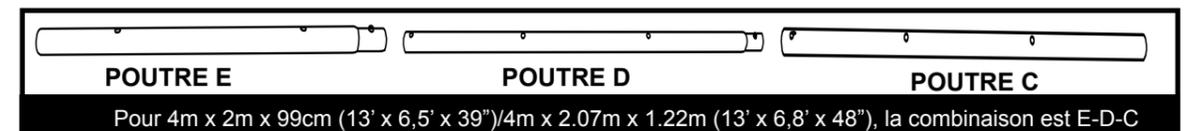

Pour le manchon du côté court de la piscine :

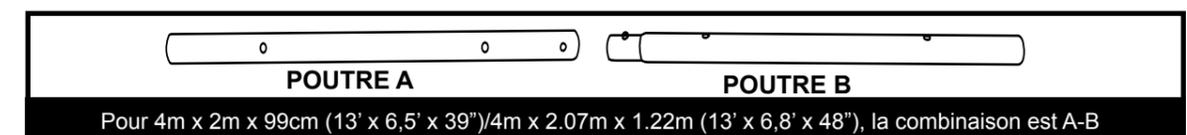

## PARTIE 6-AMÉNAGEMENT POUR L'HIVER ET STOCKAGE DE LONGUE DUREE

**AVERTISSEMENT :** Ne laissez pas vos enfants se tenir sur le pli du bas et face à la sortie de l'eau pendant la vidange. Le courant de l'eau peut emporter vos enfants.

**AVERTISSEMENT :** La piscine doit être stockée dans un endroit frais et sec, sans objet pointu autour ni objets lourds situés au-dessus, ce qui peut endommager la piscine.

**Étape1.** Si vous avez une pompe filtrante, assurez-vous que la source électrique de la pompe filtrante a été débranchée.

**Étape2.** Vérifiez que le bouchon de vidange est inséré fermement à l'intérieur de la piscine.

**Étape3.** Attachez votre tuyau d'arrosage au connecteur de la soupape de vidange et placez l'autre extrémité du tuyau dans une zone où l'eau peut s'écouler en toute sécurité, telle qu'un collecteur d'eaux pluviales ou un caniveau. N'oubliez pas que vu que l'eau trouve toujours son propre niveau, l'extrémité du tuyau doit être moins élevée que la piscine pour assurer une vidange complète.

**Étape4.** Si vous avez une pompe filtrante, insérez le bouchon dans les dispositifs d'entrée et de sortie, à l'intérieur de la piscine, puis débranchez les tuyaux de la pompe filtrante.

**Étape5.** Fixez le connecteur de la soupape de vidange à la sortie de vidange en tournant le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre.

**Étape6.** Ouvrez le bouchon de vidange à l'intérieur de la piscine et l'eau commence à s'évacuer immédiatement.

**Étape7.** Débranchez le tuyau et le connecteur de la soupape de vidange dès que terminé.

**Étape8.** Remettez le bouchon de vidange à l'intérieur de la piscine.

**Étape9.** Assurez-vous que le liner de la piscine a complètement séché avant de plier la piscine pour un stockage à long terme. Laisser la piscine exposée à la lumière du soleil pendant quelques heures nettoie et accélère le processus de séchage et facilite le pliage de la piscine pour son stockage. (N'essayez jamais de plier ou de ranger une piscine qui n'est pas complètement sèche car cela pourrait entraîner une prolifération de moisissure pendant que la piscine est stockée).

**Étape10.** N'oubliez pas qu'un stockage correct hors saison est crucial pour protéger votre investissement dans votre piscine (en particulier en hiver). Une fois vidée et sèche, votre piscine doit être soigneusement pliée et enveloppée dans un tapis de sol (le cas échéant) ou un autre élément de protection similaire de type bâche. La piscine et tous les accessoires applicables tels que la pompe, le couvercle, le tapis de sol, l'échelle, les tuyaux, les brides de fixation et la quincaillerie doivent être conservés ensemble et stockés à l'intérieur, dans un emplacement raisonnablement chaud, sec et résistant à l'eau.

### INSTRUCTIONS DE PLIAGE

Avant le pliage, il est préférable de sécher complètement toutes les pièces et la piscine en les laissant au soleil pendant environ 1 heure (IMG.1). Puis appliquez du talc pour empêcher le vinyle de rester collé.

**Étape1.** Veuillez plier les bords de la protrusion à l'intérieur pour obtenir une forme rectangulaire. (IMG.2).




**Étape2.** Pliez chaque moitié du rectangle pour obtenir une forme rectangulaire plus petite. (IMG.3).

**Étape3.** Pliez chaque extrémité vers l'arrière. (IMG.4)

**Étape4.** Pliez ensemble les extrémités restantes pour créer un dernier rectangle. (IMG.5).

**CONSEIL1.** Veuillez retirer l'air à l'intérieur pour rendre la piscine pliée fine et plate lors de chaque pliage.

**CONSEIL2.** L'emballage d'origine peut être utilisé pour le stockage.

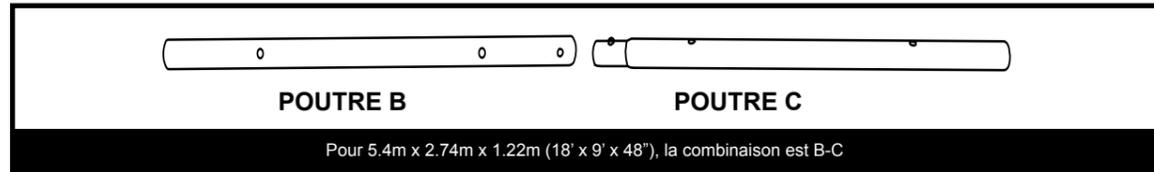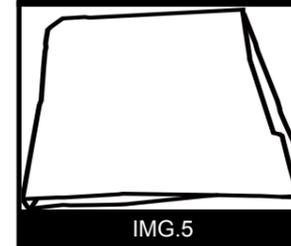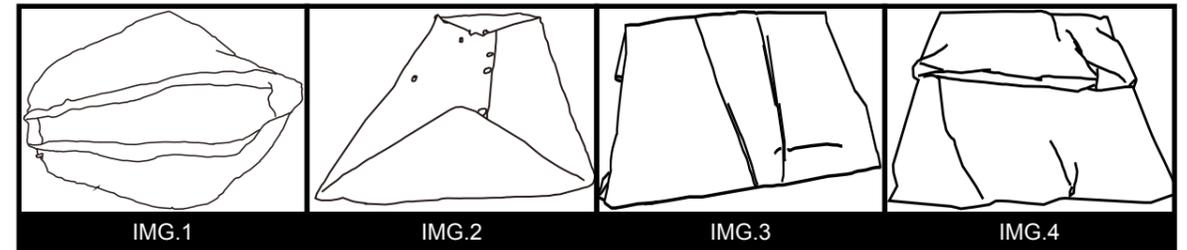

POUTRE B


POUTRE C

Pour 5.4m x 2.74m x 1.22m (18' x 9' x 48"), la combinaison est B-C




Faites coulisser les poutres combinées dans le manchon, le trou des poutres doit être dirigé vers l'extérieur.

### Étape5. INSTALLEZ LA POUTRE HORIZONTALE ET LE TUBE EN L.

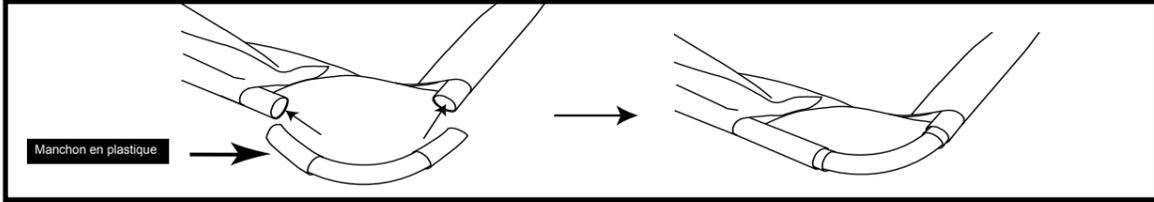

Manchon en plastique

### Étape6. INSTALLER LA POUTRE HORIZONTALE ET LES TUBES EN U.

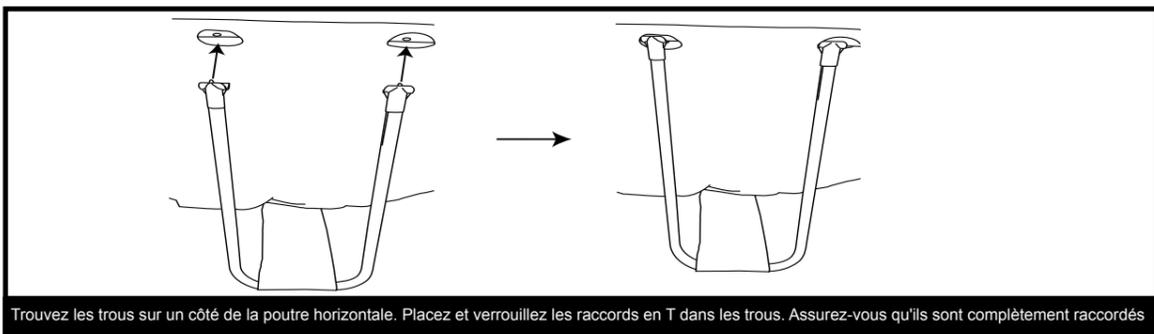


Trouvez les trous sur un côté de la poutre horizontale. Placez et verrouillez les raccords en T dans les trous. Assurez-vous qu'ils sont complètement raccordés.

## PARTIE 5-REEMPLIR LA PISCINE D'EAU

**AVERTISSEMENT :** Ne laissez pas la piscine sans surveillance lors de son remplissage d'eau.

**AVERTISSEMENT :** Si plus d'1 à 2 pouces d'eau s'accumule sur un côté avant que vous ne commenciez à remplir au centre. La piscine n'est pas assez horizontale, ce qui doit être corrigé ! Vous devez retirer le bouchon de vidange, vider complètement l'eau, démonter complètement la piscine, localiser la piscine sur une surface plane et répéter les instructions d'installation.

**AVERTISSEMENT :** NE REMPLISSEZ PAS TROP car cela pourrait entraîner l'effondrement de la piscine. En cas de pluie importante, vous devrez peut-être vider de l'eau pour vous assurer que le niveau est correct.

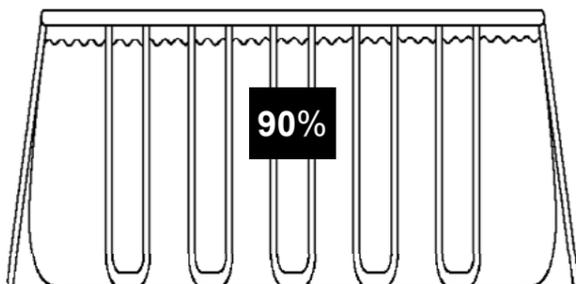

90%

1. Assurez-vous que le raccord de vidange est solidement inséré et que le capuchon est en place. Commencez à remplir la piscine d'eau. Dès qu'environ 1 pouce d'eau est sur le fond, arrêtez de remplir et lissez les plis sur le fond de la piscine. Retirez la paroi extérieure du bord supérieur, sur tout le fond de la piscine, afin qu'il se remplisse de manière homogène.

2. Continuez à remplir la piscine jusqu'à ce que la de niveau d'eau.

## PARTIE 7-MAINTENANCE DE LA PISCINE EN SAISON ET SOIN DE L'EAU

**AVERTISSEMENT :** Le cas échéant, la pompe filtrante incluse avec votre piscine est conçue pour retirer les saletés et les autres petites particules de l'eau de votre piscine. Cependant, pour maintenir l'eau de la piscine parfaitement claire, exempte d'algues et sans bactérie nocive, il est TRÈS IMPORTANT DE MENER UN RÉGIME CONSTANT DE TRAITEMENT CHIMIQUE. Contactez votre détaillant local de fournitures de piscines pour des conseils sur l'utilisation sûre et efficace du chlore, du choc, de l'algicide et d'autres produits chimiques.

**AVERTISSEMENT :** Pour éviter une irritation de la peau et des yeux, voire des blessures aux baigneurs, n'ajoutez jamais de produits chimiques dans la piscine pendant qu'elle est occupée. N'ajoutez jamais de produits chimiques ou de substances dans votre piscine si vous ne pouvez pas vérifier la quantité exacte ou le type à ajouter dans l'eau. Consultez un détaillant en fournitures de piscines pour des instructions et des directives spécifiques concernant l'utilisation de produits chimiques dans votre piscine.

**AVERTISSEMENT :** Il est vivement recommandé que les propriétaires de piscine testent fréquemment l'eau de leur piscine pour s'assurer que le pH et la concentration en chlore de l'eau sont optimaux pour une baignade sûre et agréable pendant toute la saison. Veuillez consulter votre détaillant en fournitures de piscines pour obtenir un kit d'essai adapté et des instructions sur son utilisation.

**AVERTISSEMENT :** Le non-respect des consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé, notamment celle des enfants.

Ce produit est conçu pour être une piscine saisonnière stockable. Si vous habitez dans une zone tempérée où la piscine ne sera pas utilisée toute l'année, il est FORTEMENT RECOMMANDÉ de vider votre piscine, de la nettoyer et de la sécher minutieusement et de le stocker dans un endroit protégé hors saison. Cela permettra de prolonger la durée de vie de votre piscine et d'éviter qu'un danger ne se développe alors que la piscine n'est pas en cours d'utilisation. Pendant la saison d'utilisation du kit de piscine, le système de filtration (le cas échéant) doit être mis en service tous les jours, suffisamment longtemps pour garantir au moins un renouvellement complet du volume d'eau.

**Afin de conserver l'eau de votre piscine propre et hygiénique pendant toute la saison, veuillez respecter étroitement les directives suivantes :**

1. L'utilisation appropriée et suivie de produits chimiques de base pour piscines est nécessaire pour maintenir l'équilibre de pH approprié dans l'eau de votre piscine. De plus, l'application de produits chimiques permet d'empêcher le développement de bactéries nocives ou d'algues dans votre piscine et aide votre pompe filtrante à conserver votre eau cristalline. Les produits chimiques pouvant être nécessaires pour votre piscine comprennent mais ne sont pas limités à :

- 1) Chlore en tablettes, en granulés ou liquide : Désinfecte l'eau de la piscine et neutralise le développement des algues.
- 2) Produits chimiques d'ajustement du pH : Ils sont utilisés pour corriger le niveau du pH et rendre l'eau plus ou moins acide.
- 3) Algicides : Ces produits chimiques sont formulés pour retirer les algues.
- 4) « Choc » (Super chlorinateur) : Élimine certains composants organiques et d'autres combinaisons pouvant affecter la clarté de l'eau.

Afin d'obtenir des détails spécifiques sur l'utilisation des produits chimiques, veuillez consulter un détaillant local de fournitures de piscines et lui fournir le volume d'eau spécifique de votre piscine et, si souhaité, un échantillon de l'eau de votre piscine. Ceci lui permettra de vous renseigner correctement sur : 1) quels produits chimiques acheter, 2) quelles quantités de produits chimiques acheter et 3) comment utiliser des produits chimiques spécifiques en toute sécurité et efficacement.

2. Ne laissez jamais le chlore entrer en contact direct avec le liner de la piscine jusqu'à ce qu'il se soit complètement dissous. Cela signifie que le chlore en granulés ou en tablettes est d'abord dissous dans un seau d'eau avant de l'appliquer à l'eau de la piscine, de même, le chlore liquide est versé lentement et régulièrement dans l'eau de la piscine depuis de nombreux emplacements autour du périmètre de la piscine.

**DANGER :** N'ajoutez JAMAIS de l'eau à des produits chimiques. À LA PLACE, ajoutez toujours les produits chimiques à l'eau. De même, ne mélangez jamais des produits chimiques séparés ensemble, ajoutez plutôt les produits chimiques séparément dans la piscine et laissez-les circuler dans toute la piscine avant d'ajouter des types supplémentaires de produits chimiques.

3. Nous vous recommandons d'acheter un kit de test et de tester fréquemment l'eau de votre piscine pour vous assurer que l'équilibre de votre pH et les niveaux de chlore sont optimaux. Votre détaillant local de fournitures de piscines peut fournir des informations sur l'achat et l'utilisation du kit de test le plus adapté à vos besoins. **REMARQUE :** Les niveaux excessifs de chlore ou les niveaux faibles (acides) de pH peuvent endommager le liner de votre piscine, veuillez donc prendre des actions correctives dès que possible si le test indique l'un des deux états.

Les tâches de retrait des débris plus importants de votre piscine et de maintenir l'intérieur du liner de votre piscine propre sont simplifiées par l'utilisation d'un Kit de maintenance de piscine Prompt Set, qui comprend une écumoire à feuilles et un aspirateur alimenté par le tuyau d'arrosage. Les Kits de maintenance sont inclus en tant qu'élément en supplément dans les systèmes de piscines de plus grandes dimensions, et peuvent également être achetés séparément en tant qu'accessoires. Veuillez contacter votre centre local de service après-vente si vous souhaitez des conseils sur les

## PARTIE 7-MAINTENANCE DE LA PISCINE EN SAISON ET SOIN DE L'EAU

réparations pendant le cycle de vie du kit de piscine.

4. Le cas échéant, vérifiez la cartouche de votre pompe filtrante toutes les deux semaines (ou plus fréquemment pendant les périodes d'utilisation intensive) pour vérifier si elle doit être nettoyée ou remplacée. Si votre cartouche ne présente plus une couleur blanche, essayez de la nettoyer en la pulvérisant avec un jet d'eau fort à l'aide de votre robinet d'arrosage. Si votre cartouche ne peut pas être nettoyée de cette façon, elle doit être remplacée. Ne pas nettoyer et/ou remplacer fréquemment vos cartouches affecte l'efficacité de votre pompe filtrante et peut réduire sa durée de vie.

5. Si votre système de piscine comprend un couvercle, essayez de conserver votre piscine couverte à tout moment quand elle n'est pas utilisée. Ceci permet d'empêcher le vent et les autres éléments de déposer des saletés et des débris dans votre piscine, et empêche également l'eau de pluie en excès de trop remplir votre piscine.

6. Rappelez à votre famille et à vos amis de toujours arroser au tuyau ou de rincer les saletés ou l'huile solaire de leurs mains, leurs pieds et leur corps avant d'accéder à la piscine.

7. Il est nécessaire de contrôler les boulons et la quincaillerie de la piscine (par ex. tache de rouille) dès que possible.

8. Une fois que votre piscine a été remplie d'eau pour la saison, notez si votre piscine devient trop remplie en raison de l'eau de pluie ou d'un remplissage trop important accidentel. Si cela se produit, il est important de vidanger ou de vider l'excès d'eau dès que possible. S'il s'agit d'une piscine à anneau gonflable, le niveau d'eau ne doit jamais être supérieur au bord inférieur de l'anneau gonflable.

9. Quels que soient les matériaux utilisés pour la construction de la piscine, les surfaces accessibles doivent être régulièrement contrôlées afin d'éviter les blessures.

## PARTIE 8-DÉPANNAGE

Instructions de Réparation par Rustine

(les fuites causées par les petits trous d'épingle et petites perforations peuvent être réparés avec la rustine de réparation incluse)


- a) Repérez la zone où se situe la fuite.
- b) Expulsez l'air.
- c) Nettoyez la zone entourant la fuite et essuyez toute l'eau à la surface.
- d) Sortez la rustine de réparation, coupez-la à la taille et forme requise, qui devrait être plus grande que la zone de fuite, placez la rustine sur la zone de fuite et appuyez fermement.
- e) Attendez 30 minutes que la zone réparée sèche à l'air libre.

Si les dommages sont trop importants, nous recommandons d'utiliser de la colle à base de silicone ou de caoutchouc pour la réparation.

Instructions de Réparation avec de la Colle

- 1 Repérez la zone où se situe la fuite.
- 2 Dégonflez (si nécessaire) et videz l'air soigneusement
- 3 Nettoyez la zone entourant la fuite et essuyez toute l'eau à la surface.
- 4 Nettoyez soigneusement la zone entourant la fuite. Coupez un morceau de matériau de réparation en cercle, plus grand que la zone endommagée.
- 5 Collez (vous devez acheter l'adhésif séparément) un côté de la rustine sur la zone à réparer.
- 6 Placez la rustine sur la zone endommagée et appuyez fermement. Attendez 12 heures pour le séchage. Une fois que la rustine est sèche, appliquez de la colle sur les bords pour sceller complètement (séchage en 4 heures) de l'entreposage de la piscine.

## PARTIE 8-DÉPANNAGE

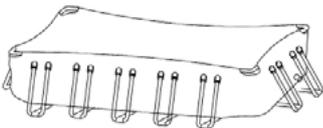PROBLÈME	DESCRIPTION	CAUSE	REMÈDE
<b>EAU COLORÉE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'eau devient bleue, marron ou noire lorsqu'elle est traitée pour la première fois avec du chlore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le chlore oxyde les éléments minéraux dans votre eau. Ceci se produit couramment avec de l'eau de plusieurs sources.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajustez le pH au niveau recommandé.</li> <li>Faites fonctionner le filtre jusqu'à ce que l'eau soit claire.</li> <li>Nettoyez régulièrement la cartouche.</li> </ul>
<b>PARTICULES EN SUSPENSION DANS L'EAU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'eau a un aspect « laiteux » or sombre.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>« Eau calcaire » en raison d'un pH élevé.</li> <li>La chloration n'est pas adéquate.</li> <li>Débris étrangers dans l'eau.</li> <li>Les baigneurs ne nettoient pas leurs pieds avant d'entrer dans la piscine.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajustez le pH. Identifiez avec un détaillant de fournitures de piscines le traitement d'eau correct.</li> <li>Assurez le niveau approprié de chlore.</li> <li>Nettoyez ou remplacez votre filtre.</li> <li>Retirez la saleté en pulvérisant avec un tuyau à haute pression avant d'entrer.</li> </ul>
<b>FAIBLE NIVEAU D'EAU PERSISTANT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il apparaît que la piscine perd de l'eau quotidiennement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Déchirure ou trou dans le liner de la piscine.</li> <li>Déchirure ou trou dans un tuyau de pompe filtrante.</li> <li>Les colliers de serrage du tuyau sont trop desserrés.</li> <li>Évaporation en raison des températures élevées en été.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Localisez le dommage et réparez-le avec le kit de réparation inclus.</li> <li>Réparez ou remplacez les tuyaux.</li> <li>Serrez tous les colliers de serrage des tuyaux.</li> <li>Maintenez la piscine couverte quand elle n'est pas utilisée.</li> </ul>
<b>ALGUES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'eau a une teinte verdâtre.</li> <li>Des taches vertes, marron ou noires apparaissent sur le liner de la piscine.</li> <li>Le fond de la piscine est glissant et/ou une odeur désagréable est présente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Des algues sont présentes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquez le traitement « choc » (super chlorinateur). Vérifiez le pH et ajustez-le à un niveau approprié selon votre détaillant local de fournitures de piscines.</li> <li>Passez l'aspirateur ou frottez légèrement le liner de la piscine.</li> <li>Testez régulièrement l'eau pour maintenir des niveaux de chlore appropriés.</li> </ul>
<b>L'EAU DE LA PISCINE EST FROIDE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'eau ne se réchauffe pas à une température de baignade confortable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La piscine a été installée dans une zone excessivement ombragée ou bordée d'arbres.</li> <li>La chaleur s'échappe de l'eau de la piscine.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Déplacez la piscine dans un endroit plus ouvert où elle pourra bénéficier d'une exposition maximale à la lumière du soleil pendant les heures de pic de lumière du soleil.</li> <li>Maintenez votre piscine couverte quand elle n'est pas utilisée.</li> </ul>
<b>Déformation du châssis</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>L'eau n'a pas été remplie jusqu'au niveau d'eau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suggérez continuer afin de remplir d'eau jusqu'au niveau d'eau</li> </ul>

## PARTIE 9-GARANTIE LIMITÉE

**Si** certains des composants ont été remplacés, endommagés ou mal utilisés par le consommateur, la garantie correspondant à ces composants est invalidée. Dans cette situation, vous êtes tenu informé du coût des pièces de rechange et des frais de traitement.

**Si** un défaut de fabrication vérifiable est détecté au cours de la période appropriée, nous nous engageons à réparer ou à remplacer, à notre discrétion, tout produit sous garantie pourvu qu'une preuve d'achat adéquate ait été présentée.

**Cette** garantie limitée n'est pas valide si le produit est utilisé à des fins commerciales, ou si le dommage est causé par un accident, une catastrophe naturelle, une utilisation abusive du consommateur, une négligence ou des mauvais traitements, des actes de vandalisme, une mauvaise utilisation de produits chimiques, une exposition à des conditions météorologiques extrêmes ou une négligence au cours de la mise en place ou du démontage du produit.

**Nous** ne pouvons pas être tenus responsables des frais d'installation, de main d'œuvre ou de transport, engagés en raison du remplacement des pièces défectueuses. Cette garantie limitée, en outre, ne couvre pas les modifications non autorisées du produit.